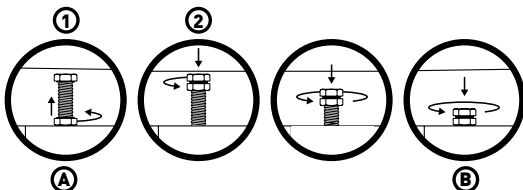



GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO

EMBALAGEM





- ① 1 adaptador de rede 220V/7,5 VDC 1A.
- ② 1 indicador Z3.
- ③ 1 patela de suporte.
- ④ 1 coluna.
- ⑤ 1 suporte de coluna.
- ⑥ 1 plataforma.
- + Documentação anexa.

! Antes de utilizar o equipamento de pesagem, tem de desbloquear a plataforma.








1. Desaperte as porcas inferiores dos 4 parafusos de fixação.
2. Aperte os parafusos ao passar da posição A (Transporte) à posição B (Utilização da pesagem).

BOTÕES DE FUNÇÃO

	PREMIR UMA VEZ	PREMIR DUAS VEZES	PREMIR DE FORMA PROLONGADA
	<p>"Clear": [Limpar] Anula a tara, cancela o modo "Hold" (Em espera) e repõe o total de peso acumulado.</p>		Luz do indicador acesa/apagada
	<p>Tara: Pode ser "Tara normal" ou "Tara fixa" consoante o modo de funcionamento selecionado.</p> <p>Se a indicação for inferior a 5 divisões, o valor é colocado a zeros em vez de uma tara.</p> <p>Se houver uma tara fixa na memória e a plataforma estiver vazia, a tara é desativada ao premir este botão.</p>	<p>Alterna entre o modo de "tara fixa" e "tara normal".</p> <p>O modo de funcionamento da tara é "tara fixa", um valor pré-determinado.</p>	
	<p>Quando a função de tara está ativada, alterna a visualização do peso líquido e do peso bruto cada vez que se prime o botão. Enquanto estiver a ver o peso líquido, a indicação "NET" (Líquido) aparece no ecrã.</p>	<p>Modo HOLD (Em espera) ativado/desativado.</p>	<p>Acesso ao menu de opções e parametrização.</p>
	<p>Impressão do peso indicado no ecrã LCD.</p>	<p>Imprime o peso indicado no ecrã e acumula-o ao total.</p>	<p>Imprime o total acumulado e coloca-o a zeros.</p>

ELEMENTOS DO ECRÃ

	<p>Mostra o peso na plataforma da balança.</p> <p>No modo HOLD (Em espera), a indicação é apresentada de forma intermitente para indicar que o peso real não está a ser mostrado na balança, como o último peso estável registado.</p>
<p>kg g</p>	<p>Unidade de medida em que se indica o peso.</p>
	<p>Indicação do peso estável: Existe um peso na balança e este não varia.</p> <p>Intermitente indica que há movimento na balança.</p>
<p>NET</p>	<p>Indicação do peso líquido.</p> <p>O peso líquido é o peso real na balança menos a tara.</p> <p>Apenas se acende se tiver definido uma tara.</p>
	<p>Sinal negativo.</p> <p>A indicação pode ser negativa se houver uma tara ativada (no modo "tara fixa") ou se tiver havido um problema ao alcançar zero.</p>
<p>→T←</p>	<p>Tara ativada.</p> <p>A indicação fica intermitente quando tiver ativado o modo de "tara normal".</p> <p>Uma "tara fixa" mantém-se incluída ao retirar o peso da plataforma da balança.</p>
	<p>Funcionamento com bateria. Sem ligação à fonte de alimentação.</p>

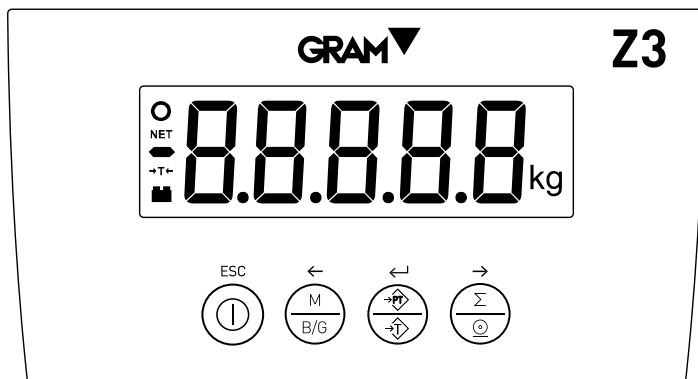

OPERAÇÕES BÁSICAS



Acender/apagar o equipamento

Manter a tecla pressionada durante mais de 2 segundos atua como interruptor aceso/apagado.



Definir uma tara para um recipiente ou um objeto

Coloque um objeto ou recipiente na plataforma e aguarde pela indicação de estabilidade.

Prima a tecla de tara e irá verificar que a indicação da tara se acende no ecrã; o ecrã irá apresentar "0".

Caso esteja a trabalhar com uma tara fixa (1), quando retirar o objeto da plataforma, irá ver um peso negativo.



Impressão do ticket simples

Coloque um objeto na plataforma e aguarde a indicação de estabilidade.

Prima a tecla de impressão para imprimir um ticket de peso bruto, líquido e tara (2).



Impressão do ticket com totalização

Coloque o objeto na plataforma e aguarde a indicação de estabilidade.

Prima duas vezes a tecla de impressão para imprimir o peso indicado no ecrã para somar ao total acumulado (2).

Se for o primeiro peso a somar, inicia-se uma impressão de um ticket de totalização e aparece no ecrã a soma total a seguir.

Ao manter a tecla pressionada durante mais de 2 segundos, a linha do total é impressa e a impressão do ticket é concluída, terminando a operação de soma e eliminando o total da memória. O indicador fica preparado para iniciar outro ticket.



Modo Hold (Em espera)

Prima a tecla duas vezes para ativar o modo Hold. (Em espera)


Depois de pesar o objeto, ao retirá-lo da plataforma, o ecrã irá continuar a indicar o peso anterior, mas de forma intermitente.

Ao colocar outro artigo na plataforma, o ecrã apresenta o novo valor de peso da mesma forma.

Para desativar a função, prima a mesma tecla duas vezes.

(1) Consulte o manual de referência para modificar esta função de tara.

(2) Impressora opcional, não incluída na série com o equipamento.

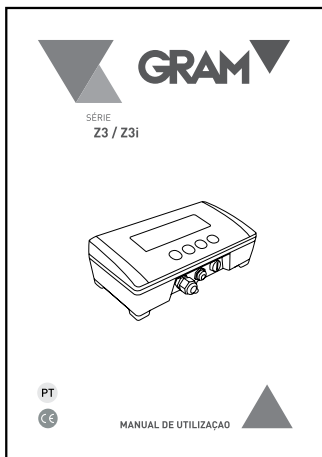

Transfira o manual completo ao aceder ao link abaixo:

http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_Z3_2016_PRT_001.pdf

Digitalização deste código QR:



007/19122016

Gram Precision S.L.
Travesía Industrial, 11 · 08907 Hospitalet de Llobregat · Barcelona (Espanha)
Tel. +34 902 208 000 · +34 93 300 33 32
Fax +34 93 300 66 98
comercial@gram.es
www.gram-group.com

