


KURZANLEITUNG ZUR KONFIGURATION

Anschluss

Das Kabel „Druckerkabel K“ (Art.-Nr. 32294) mit der Gewichtsanzeige und dem Drucker verbinden.

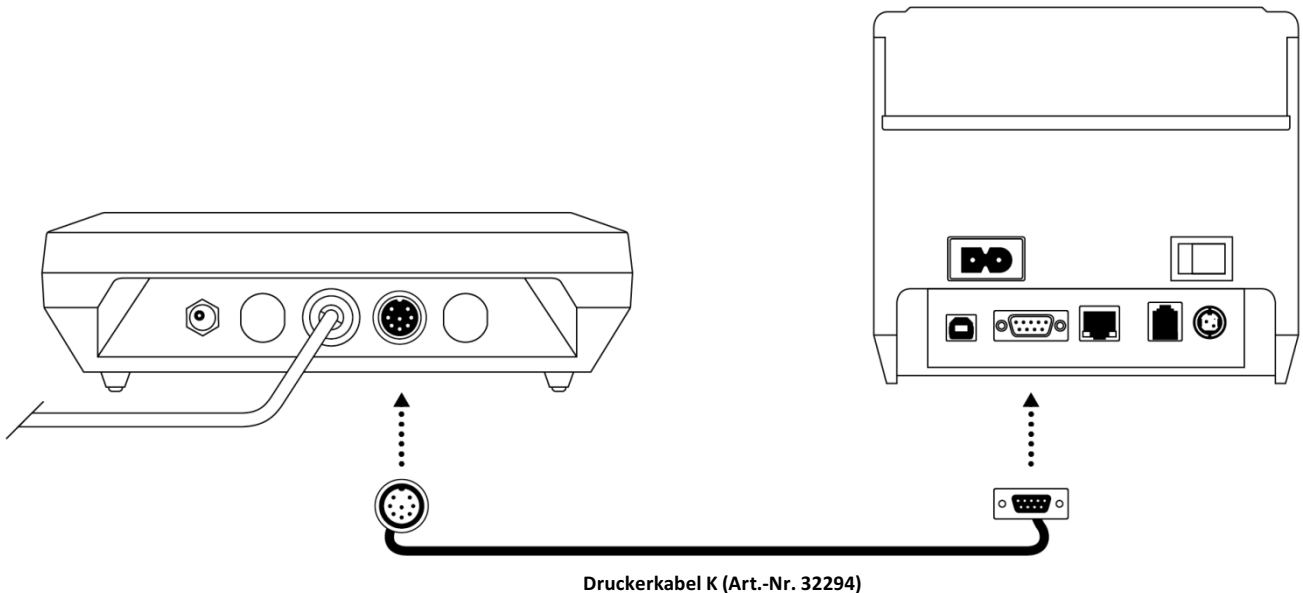

Schritt 1: Konfiguration der Gewichtsanzeige K3 zur Verwendung mit dem Drucker PR6

Die Anzeige K3 ist ab Werk zur Verwendung mit dem Druckermodell PR4 konfiguriert. Damit Sie in den Genuss sämtlicher Funktionen Ihres **Druckers PR6** gelangen, muss diese Konfiguration vor der ersten Verwendung laut den in diesem Leitfaden enthaltenen Anleitungen geändert werden. Nach Abschluss dieses Verfahrens wird die Konfiguration im nichtflüchtigen Speicher des Geräts gespeichert und muss nicht mehr wiederholt werden.

1. Die Taste **[PLU/M]** drücken, um das Konfigurationsmenü aufzurufen.
2. Die Taste **←** drücken, um die Menüoption **Printed** aufzurufen.
3. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint die Option **Print**.
4. Die Taste **↑** drücken. Auf der Anzeige erscheint die Nachricht **Print**, um anzuzeigen, dass der mit der K3 verbundene Drucker das Modell PR6 ist.
5. Die Taste **↵** zur Bestätigung drücken.
6. Die Taste **[U/ESC]** drücken, um das Konfigurationsmenü zu verlassen und zum normalen Betriebsmodus (Gewichtsanzeige) zurückzukehren.

Auf der Anzeige erscheint die Nachricht **SAVE** um anzuzeigen, dass die ausgewählte Option im nichtflüchtigen Speicher der Waage gespeichert wurde.

