


GUIDE RAPIDE DE CONFIGURATION

Connexion

Branchez le câble « Câble RS-232 à RD3 Z » (Réf. 36785) à l'indicateur de poids et à l'Indicateur répéteur.

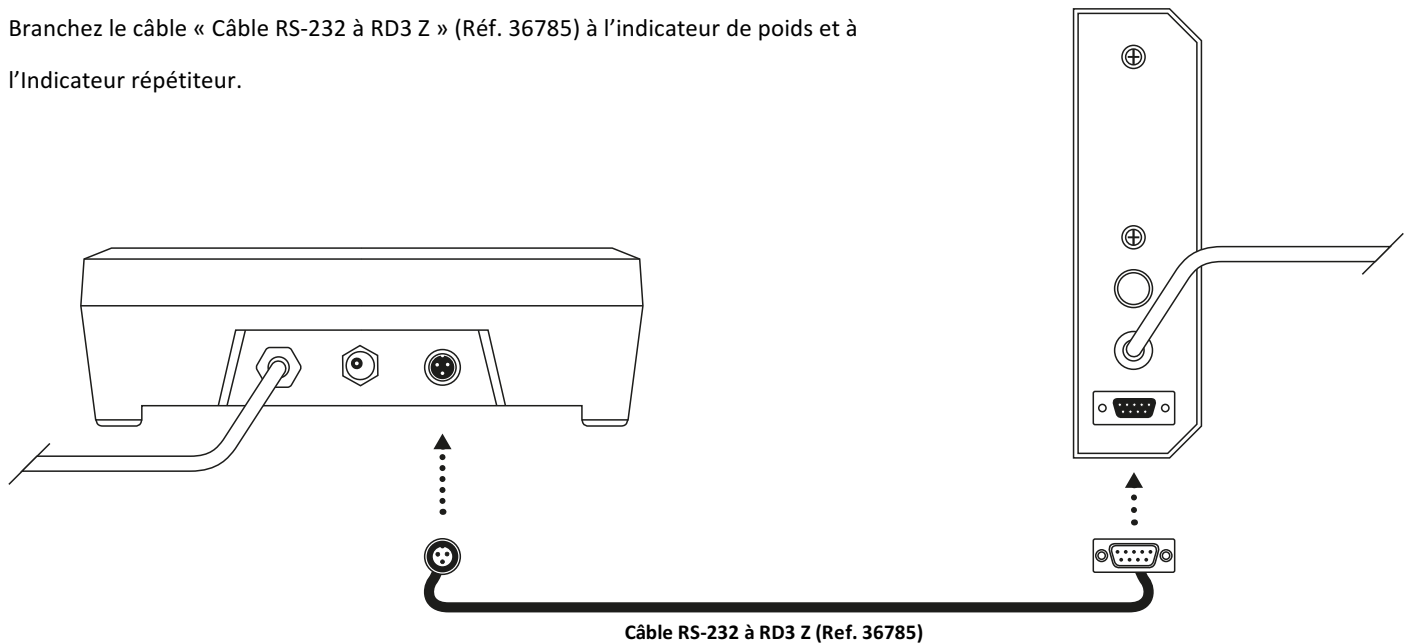

Étape 1 : Configurez l'indicateur de poids Z3 en vue de son utilisation avec l' Indicateur répéteur RD3

L'indicateur Z3 est configuré d'usine pour utiliser une imprimante modèle PR4. Pour le connecter à un **répéteur de poids RD3**, vous devez modifier cette configuration avant la première utilisation, en suivant les indications détaillées sur ce document. Une fois ce processus achevé, la configuration sera enregistrée dans la mémoire non volatile de l'appareil et il sera inutile de la répéter.

1. Appuyez sur la touche **[M/BG]** pour accéder au menu des options de configuration.
2. Appuyez sur la touche **→** pour accéder à l'option du menu **r5232**.
3. Appuyez sur la touche **↵** pour valider, sur l'écran s'affichera l'option **bRudr**.
4. Appuyez sur la touche **→** de manière répétée afin d'avancer jusqu'à l'option **F0r0** et appuyez sur la touche **↵** pour accéder au sous-menu des options.
5. Appuyez sur la touche **→** de manière répétée pour accéder à l'option **r d3** et appuyez sur la touche **↵** pour valider.
6. Sur l'écran s'affichera le message **SRUE** qui indique que l'option sélectionnée a été enregistrée dans la mémoire non volatile de l'indicateur.

Appuyez sur la touche **ESC** de manière répétée pour quitter le menu des options de configuration et revenir au mode normal de fonctionnement (indicateur de poids).

