
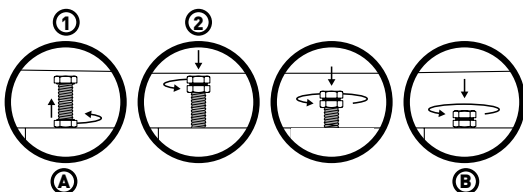


## GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

### EMBALLAGE





- ① 1 adaptateur réseau 220 V/7,5 VDC 1 A.
- ② 1 indicateur Z3.
- ③ 1 rotule de support.
- ④ 1 colonne.
- ⑤ 1 support de colonne.
- ⑥ 1 plateforme.
- + Documentation jointe.

**!** Avant d'utiliser votre appareil de pesage vous devrez débloquer la plateforme.








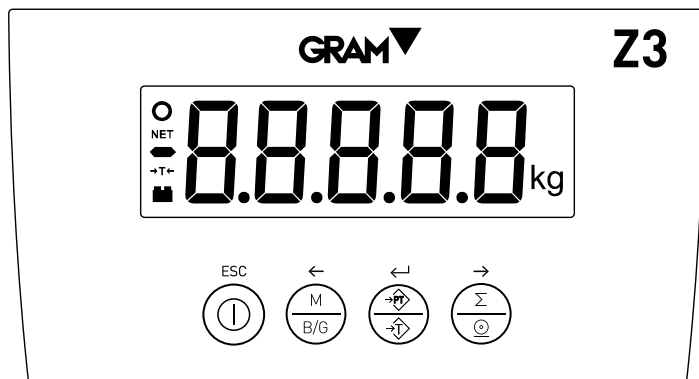
1. Desserrer les écrous inférieurs des 4 boulons de blocage.
2. Visser les boulons pour les faire passer de la position **A** (transport) à la position **B** (utilisation pesage).

# FONCTION DES BOUTONS

	UNE PULSATION	DOUBLE PULSATION	PULSATION LONGUE
	« Clear » : annule la tare, annule le mode « hold » et réinitialise le poids total accumulé.		Mise en marche / extinction de l'indicateur.
	Tare : elle peut être « tare normale » ou « tare fixe » selon le mode de fonctionnement sélectionné. Si l'indication est inférieure à 5 divisions, un zéro automatique est effectué au lieu de la tare. S'il y a une tare fixe en mémoire, et que la plateforme est vide, en appuyant sur ce bouton, la tare sera désactivée	Alterne le mode de tare de « tare fixe » à « tare normale ». De manière prédéterminée, le mode de fonctionnement de tare est « tare fixe ».	
	Quand la fonction de tare est activée, l'affichage alterne entre le poids net et le brut à chaque fois que l'on appuie sur le bouton. Quand on voit le poids net, l'indication « NET » s'active sur l'écran LCD.	Mode HOLD activé / désactivé.	Accès au menu d'options et de paramétrage.
	Impression du poids indiqué par l'écran LCD.	Imprime le poids indique sur l'écran et l'accumule au total.	Imprime le total accumulé et le met à zéro.

# ÉLÉMENTS ÉCRAN

	Montre le poids qu'il y a sur la plateforme de la bascule. En mode HOLD, l'indication est affichée de manière intermittente pour indiquer que ce n'est pas le poids réel qui est affiché sur la bascule mais le dernier poids stable qui a été enregistré.
kg g	Unité de mesure dans laquelle est indiqué le poids.
	Indication de poids stable : il y a un poids sur la bascule et il ne change pas. Clignote pour indiquer qu'il y a un mouvement sur la bascule.
NET	Indique le poids net. Le poids net est le poids réel sur la bascule moins la tare. Ne s'allume que si l'on a configuré une tare.
	Signe négatif. L'indication peut être négative s'il y a une tare active (en mode tare fixe) ou si un problème s'est produit lors de l'acquisition du zéro.
	Tare activée. L'indication clignote lorsque le mode de tare « normale » est activé. Une tare « fixe » est maintenue même lorsque l'on retire le poids de la plateforme de la bascule.
	Fonctionnement sur batterie. Le chargeur n'est pas branché.



## OPÉRATIONS DE BASE



### Mettre en marche / éteindre l'appareil

En maintenant enfoncé plus de 2 secondes, il agit comme interrupteur de mise en marche / extinction.



### Tarer un récipient ou un objet

Placer un objet ou récipient sur la plateforme et attendre l'indication de stabilité.

Appuyer sur la touche de tare et vérifier que l'indication de la tare s'allume à l'écran ; « 0 » s'affichera.

Si l'on travaille avec une tare fixe (1) en retirant l'objet de la plateforme, son poids en négatif apparaîtra.



### Impression de ticket simple

Placer un objet sur la plateforme et attendre l'indication de stabilité.

Appuyer sur la touche d'impression et un ticket de poids brut, net et tare (2) sera imprimé.



### Impression de ticket avec totalisation

Déposer un objet sur la plateforme et attendre l'indication de stabilité.

Effectuer une pulsation double sur la touche d'impression, le poids indiqué sur l'écran sera imprimé et il sera ajouté au total accumulé (2).

Faites de nouveau un double clic sur la touche d'impression pour additionner et imprimer chacune des pesées. Après chaque accumulation, l'écran LCD affiche la somme totale des pesées cumulées.

En maintenant enfoncée la touche d'impression pendant plus de 2 secondes, la ligne de totale est imprimée et l'impression du ticket est terminée en finissant l'opération de calcul et en effaçant la mémoire du total. L'indicateur est préparé pour commencer un autre ticket.



### Mode hold

Effectuer une pulsation double sur la touche pour activer le mode hold.


Une fois un objet pesé, en le retirant de la plateforme, l'écran continue d'indiquer le poids précédent, mais en clignotant.

En situant un autre article sur la plateforme, l'écran affichera la nouvelle valeur de poids, de la même manière.

Pour désactiver la fonction, effectuer une double pulsation sur la même touche.

(1) Voir manuel de référence pour modifier cette fonction de tare.

(2) Imprimante en option, non incluse de série avec l'appareil.

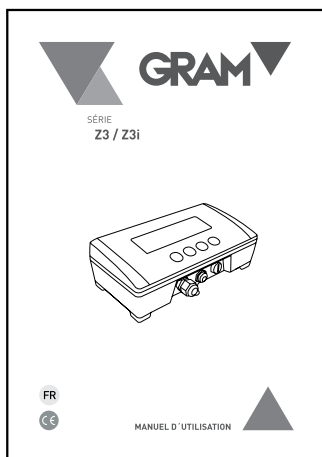

Téléchargez le manuel complet du lien suivant :

[http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL\\_Z3\\_2016\\_FRA\\_001.pdf](http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_Z3_2016_FRA_001.pdf)

Ou en scannant ce code QR :



007/19122016

Gram Precision S.L.  
Travesía Industrial, 11 · 08907 Hospitalet de Llobregat · Barcelone (Espagne)  
Tél. : +34 902 208 000 · +34 93 300 33 32  
Fax : +34 93 300 66 98  
comercial@gram.es  
www.gram-group.com

