


GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

Conexión

Conectar el cable "Cable de impresora K" (Ref. 32294) al indicador de peso y a la impresora.

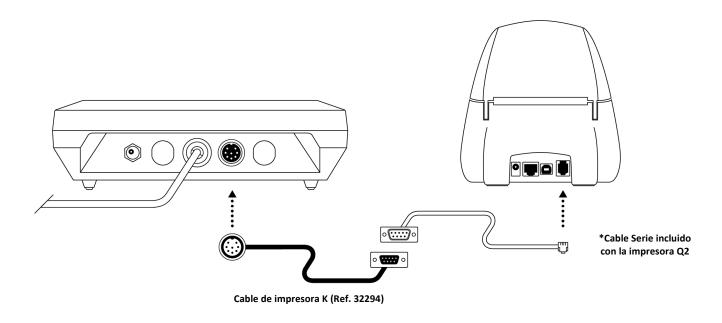

Paso 1: Configurar el indicador de peso K3 para su uso con la impresora Q2

El indicador K3 está configurado de fábrica para utilizar una impresora modelo PR4. Para obtener todas las prestaciones de su **impresora Q2**, debe cambiar esta configuración la primera vez antes de su utilización siguiendo las indicaciones contenidas en este documento. Una vez concluido este procedimiento, la configuración queda registrada en la memoria no volátil del equipo, y no será necesario volver a repetirlo.

- 1. Pulsación larga de la tecla [PLU/M] para acceder al menú de opciones de configuración.
- 2. Aparecerá el menú A-OF
- 3. Pulse la tecla ← para desplazarse a la opción del menú 5232
- 4. Pulse la tecla → para para validar, en el visor aparecerá la opción bRud
- 5. Pulse la tecla ← para desplazarse a la opción del menú [□Π | 1
- 6. Pulse la tecla → para validar, en el visor aparecerá la opción 5-∏od ↓
- 7. Pulse la tecla ← para desplazarse a la opción del menú F□-Π 1
- 8. Pulse la tecla → para validar, en el visor aparecerá la opción Pr4
- 9. Pulse la tecla ← para desplazarse a la opción del menú 역2
- 10. Pulse la tecla → para validar, aparecerá SRUE y volverá a la opción F□r∏ 1
- 11. Pulse tres veces la tecla Esc (U) para salir de los menús de configuración.
- 12. Configuración terminada.

003/19072021



Descárguese el manual completo en el siguiente enlace: http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_K3_2017_ESP_001.pdf

