GRAM **Xtrem Crocodile S**





Pesage hygiénique, pratique et durable

- Plateforme robuste très basse (45 mm) avec cœur Xtrem de pesage entièrement numérique.
- Élévation amortie sans efforts, pour un nettoyage inférieur simple sans accumulation de liquides.
 - Polissage aux microbilles et structure inférieure ouverte en acier inoxydable 304 (respect des directives HACCP).
 - Entièrement autonome, envoie les données à un indicateur, un PC, une tablette ou un smartphone Android (*).
 - Sécurité maximale : les données importantes de réglage et de calibrage sont dans la plateforme.
 - Se connecte au réseau WiFi (*) et envoie les données à n'importe quel appareil relié au réseau IP.
 - Web Server pour l'envoi de données aux navigateurs Chrome, Edge et Safari.


Cœur numérique

Préparée pour la haute connectivité (Industrie 4.0).

(*) En option.

Hold

Time	Item
09:07:46	7638900295641
12:10:26	7638900295641

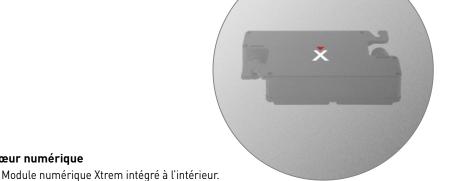



BALANCES INDUSTRIELLES

Structure ouverte hygiénique

Nos plateformes de pesage sont conçues avec une structure entièrement ouverte, pour éviter les dépôts de liquides et faciliter le nettoyage exhaustif de toute la surface.





La plateforme de pesage élevée sans parties cachées facilite le nettoyage à fond de la surface, pour respecter les directives HACCP.




BALANCES INDUSTRIELLES



Modèle	Xtrem Crocodile-S 88-300	Xtrem Crocodile-S 88-600	Xtrem Crocodile-S 1010-300	Xtrem Crocodile-S 1010-600	Xtrem Crocodile-S 1212-600	Xtrem Crocodile-S 1212-1,5T	Xtrem Crocodile-S 1515-600	Xtrem Crocodile-S 1515-1,5T	
Référence	72035	72036	72037	72038	72039	72040	72041	72042	
Capacité	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	600 kg	1500 kg	
Résolution	50 g	100 g	50 g	100 g	100 g	200 g	100 g	200 g	
Unités de pesage				g, kg,	lb, oz				
Connectivité		Numérique, compatible avec les afficheurs Xtrem, par câble et WiFi (en option)							
Vitesse de transmission		9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bauds							
Alimentation	Adaptateur 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V DC ou via indicateur								
Température de travail	-10°C / +40°C								
Épaisseur de tôle	5 mm								
Structure	Acier inoxydable AISI 304								
Capteurs de charge	4 cellules en acier inoxydable								
Boîtier de raccordement	Hermétique avec une protection IP-68, en acier inoxydable AISI 304								
Dim. Plate-forme (en mm)	800 x 800 1000 x 1000			x 1000	1200 x 1200		1500 x 1500		
Dimensiones (mm)	1593 x 1184		1793	1793 x 1384 1993 x 1584		2293 x 1884			
Hauteur de la zone pesée (mm)	45								
Hauteur de la plaque en relief (mm)	927		1123		1322		1617		
Hauteur de la plate-forme (mm)	200			244 31		00			
Poids net de la plate-forme (kg)	118		1.	148		178		222	
Dim. emballage (mm)	1745 x 1335 x 300		1945 x 1	1945 x 1535 x 300		2145 x 1735 x 345		2445 x 2035 x 400	
Poids total avec emballage (kg)	ds total avec emballage (kg) 160		1	195 235		35	285		

Dimensions extérieures (mm)

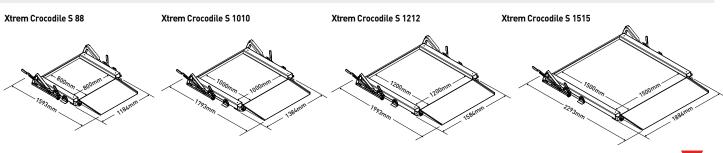



BALANCES INDUSTRIELLES





Compatible XTREM

Ref.	Modèle	Connex
71593	K3-W	WiFi

cion

Ref. Modèle 71423 **K3-X**

Connexion

Cable











Compatible XTREM

Ref.	Modèle	Connexion
71//2	KS: W	\A/; E;

Ref. Modèle Connexion

71641 **K3i-X** Cable























► INDICATEUR **SC2** (*)


(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem.

Ref. Modèle 5305 SC2 (*)

Précision

30.000 divisions



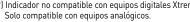







Ref.

60136













► INDICATEUR **K4i** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. Solo compatible con equipos analógicos.



















Modèle

Modèle

K4i (*)





Précision

30.000 / 60.000 div.







► INDICATEUR **K2** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. Solo compatible con equipos analógicos.









Ref.









Précision





► INDICATEUR **K2E** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.



Précision

60.000 divisions

Précision













Modèle











► INDICATEUR K2N (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. Solo compatible con equipos analógicos.













Ref.



Modèle











► INDICATEUR **K2P** (*)

(*) Indicador no compatible con equipos digitales Xtrem. Solo compatible con equipos analógicos.













Modèle







Précision

60.000 divisions















Ref.

60022





K2P(*) M









VÉRIFICATION

Ref.	Modèle	
8016	Certificat de vérification CE de 301 kg à 600 kg (8)	M
8031	Certificat de vérification CE de 601 kg à 1500 kg ⁽⁸⁾	M
8025	Certificat ISOCAL de 301 kg à 600 kg	
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	

OF HONS NOX, NOW, NO

Ref.	Modèle
32330	Plaque de 3 relais
32332	Pédale de tare
33772	Plaque date et heure

► OPTIONS XTREM

Ref.	Modèle	
71683	WiFi pour Xtrem (12)	
32377	Connexion Ethernet pour Xtrem (12)	
32382	Connexion RS-485 pour Xtrem (12)	
33819	Câble auto-alimenté Xtrem à PC	
72026	Software Xtrem PC	Sans frais
72025	APP Xtrem (Android) (11)	Sans frais
71725	APP Xtrem Premium 1 an (Android) (11)	
72034	Impresora etiquetas Bluetooth Q1	

► ACCESSOIRES K3X, K3W, K3iX, K3iW

Ref.	Accesorios K3X, K3W, K3iX, K3iW ⁽¹⁾
70034	Imprimante PR4 (3)
70814	Imprimante étiquettes et tickets Q2 ⁽³⁾
32385	Connexion USB
5263	Indicateur répétiteur RD3 (4)
6170	Indicateur répétiteur K3 (2)
6171	Indicateur répétiteur K3i (2)
3792	Software EX-Link pour PC (4)
4877	Software PW-Link pour PC (4)
61084	Câble USB Direct K
33205	Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 1,5m
3738	Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 4m
32294	Câble RS-232 à Imprimante K
33738	Câble indicateur à distance K3 à K3, 1,5m
33739	Câble indicateur à distance K3 à K3, 4m
3805	CS-1 S Colonne inoxydable avec base en acier inoxydable (5)
33207	Support rotule ABS pour indicateur (SC2, K2, K3, Z3)
3803	Support U tube acier inoxydable (K3, K3i, K3i Printer)
32278	Support U mural en acier inoxydable (K3, K3i, K3i Printer)
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS (SC2, K2, K3, Z3)

OPTIONS CAPTEURS

Ref.	Modèle
36948	Capteurs C3 en acier niquelé avec protection IP67
36949	Capteurs C3 en acier inoxyable avec protection IP68
70801	Capteurs C3 en acier inoxyable avec protection IP69K

- (1) Ils sont mutuellement exclusifs, un seul d'entre eux peut être utilisé.
- (2) Avec fonction d'affichage, nécessite un câble K3 à K3.
- (3) Câble RS-232 à Imprimante K nécessaire.
- (4) Câble RS-232 à RD3 ou PC K nécessaire.
- (5) Support d'indicateur non inclus.
- (6) Il ne prend en charge aucune des options suivantes: WiFi, Ethernet, RS-485, Software Xtrem PC, APP, APP Premium.
- (8) Les équipements vérifiés doivent inclure "Certificat de vérification" et un Indicateur avec symbole "M".
- Les equipements verifiés ont une résolution de e=3.000 div. sur la capacité maximale.
- (9) APP Xtrem Premium nécessaire.
- (11) Nécessite l'option WiFi pour Xtrem.
- (12) Elles s'excluent mutuellement, une seule de ces options peut être placée.

