



DESIGNED  
IN EUROPE



## La polyvalence pour votre entreprise

- **Double position:** Indicateur électronique à deux positions.
- **Double tare:** Tare normale et fixe.
- **Sécurité:** Blocage clavier pour éviter la modification des fonctions.
- **Mémoire flash:** Maintien de l'affichage de la dernière pesée.
- **GLP-GMP:** Fonction date, heure et numéro de ticket (avec sortie RS232C en option).
- **Wireless:** Compatible avec imprimante et indicateur répéteur à distance.
- **USB Direct:** Envoi des données aux applications PC sans software (optionnel).



► **Adaptable**

Quatre dimensions de plateforme en acier inoxydable AISI 304, s'adapte à tout type d'applications.



► **Protégée**

Elle a été créée pour un usage intensif avec une protection contre les agents liquides et poussiéreux. Toute sa superficie est lisse avec les bords arrondis, facilitant ainsi son nettoyage.



► **Double position de l'indicateur**

Votre indicateur Z3 peut être fixé sur n'importe quel côté de la bascule, s'adaptant parfaitement à l'espace de travail disponible.



► **Technologie DSF**

Le filtre DSF intégré dans notre modèle ZMISSIL est innovateur. Il permet de filtrer toutes les grandes perturbations et vibrations, tout en visualisant la valeur du poids à tout moment.

## ► Sans connecteur, 100% fiable

Câble de connection direct entre l'indicateur et la plateforme, sans connecteur, pour une meilleure fiabilité et durabilité.



## ► Impression de résultats


Connection avec nos imprimantes (optionnel), avec ou sans câble (wireless). Notre modèle PR6 réalise la coupe du papier automatiquement. Imprime trois lignes d'en-tête et une en pied de page du ticket, incluant notre software Z3 THS pour l'entrée de données depuis un PC. Se connecte à notre indicateur répéteur à distance, par câble ou sans fil (wireless).



## ► USB Direct, la facilité avant tout.

Avec notre câble direct entre la bascule ZMissil et votre PC ou MAC, les données de pesée apparaîtront sur n'importe quel type d'application ou document que vous aurez d'ouvert.

Sans software comme intermédiaire, sans installation, simple et effectif.

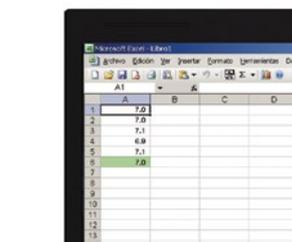

## ► Tables de support

Pour faciliter son installation, nous avons conçu ces tables de support fabriquées en acier peint époxy au four.

Sans base inférieure pour faciliter leur nettoyage, un guide est inclus pour savoir fixer les pieds et éviter les mouvements de la plateforme.

Elles sont ajustables en hauteur entre 52 et 84 cm et peuvent posséder des roues en option.




Dimensions extérieures (mm)

ZMISSIL F1-30  
ZMISSIL F1-60  
ZMISSIL F1-150

ZMISSIL F2-60  
ZMISSIL F2-150

ZMISSIL F3-150  
ZMISSIL F3-300

ZMISSIL F4-150  
ZMISSIL F4-300  
ZMISSIL F4-600

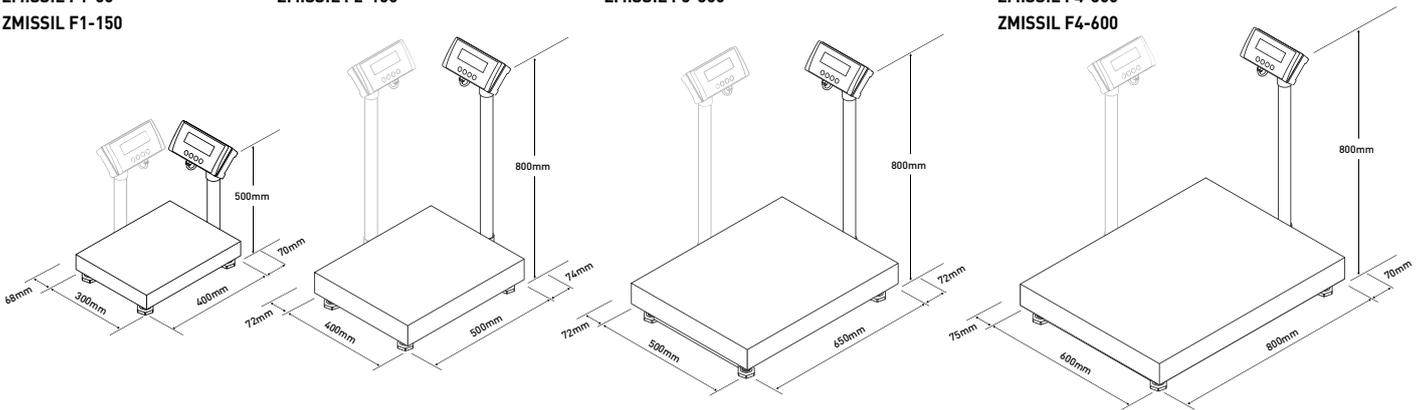

Modèle	ZMISSIL F1-30	ZMISSIL F1-60	ZMISSIL F1-150	ZMISSIL F2-60	ZMISSIL F2-150	ZMISSIL F3-150	ZMISSIL F3-300	ZMISSIL F4-150	ZMISSIL F4-300	ZMISSIL F4-600
Référence	70175	70176	70177	70178	70179	70181	70182	70183	70184	70185
Capacité	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg	600 kg
Résolution	5 g	10 g	20 g	10 g	20 g	20 g	50 g	20 g	50 g	100 g
Unités de pesée	g, kg, lb, oz									
Ecran	LCD rétro-éclairé / 5 digits 25 mm (hauteur digits)									
Avertisseur acoustique	Oui									
Connectivité	RS 232-C, Wireless (optionnel)									
Vitesse de transmission	9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 bauds									
Nombre bits et parité	8 bits, sans parité, 1 bit stop									
Alimentation	Adaptateur 230V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A									
Batterie	6V-1.2Ah - 30 / 60 heures d'autonomie									
Température de travail	+5°C / +35°C									
Dim. externes plateforme (mm)	400 x 300 x 102		500 x 400 x 122		650 x 500 x 145		800 x 600 x 145			
Dim. externes pos. 1 (mm)	470 x 300 x 500		574 x 400 x 800		722 x 500 x 800		870 x 600 x 800			
Dim. externes pos.2 (mm)	400 x 368 x 500		500 x 472 x 800		650 x 572 x 800		800 x 675 x 800			
Poids net total (kg)	8,5		10,5		22,7		32,5			
Dim. emballage (mm)	675 x 440 x 130		600 x 800 x 150		950 x 700 x 180		1100 x 800 x 180			
Poids total avec emballage (kg)	10		12,5		26,7		37,5			
PVP (€)	---,--		---,--		---,--		---,--			

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70322	RF-2 Support pèse-sac en inox pour F2	---,--
70323	RF-3 Support pèse-sac en inox pour F3	---,--
70324	Table de support pour plateforme F1	---,--
60968	Table de support pour plateforme F2	---,--
5263	Table de support pour plateforme F3	---,--
6950	Jeu de 4 roues pour plateforme ou table	---,--
70034	Indicateur répétiteur RD3 (RS-232)	---,--
70035	Indicateur répétiteur RD3W (Wireless)	---,--
70036	Imprimante PR4 (RS-232)	---,--
70037	Imprimante PR4W (Wireless)	---,--
4877	Imprimante PR6 (RS-232)	---,--
70046	Imprimante PR6W (Wireless)	---,--
70047	Software virtual Key pour PC	---,--
36786	Câble USB Direct Z	---,--
36785	Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 1,5 m	---,--
3774	Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 4 m	---,--
36784	Câble RS-232 à Imprimante Z	---,--

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOICAL de 0,01 g à 30 kg	---,--
8024	Certificat ISOICAL de 31 kg à 300 kg	---,--
8025	Certificat ISOICAL de 301 kg à 600 kg	---,--
3777	Sortie RS-232	---,--
3775	Connection Wireless Z	---,--

Plus d'informations

Fiche produit:



Guide rapide:



Manuel d'utilisation:



<http://gram-group.com/fr/produit/gram-zmissil/>  
[http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/02/GR\\_ZMISSIL\\_FRA.pdf](http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/02/GR_ZMISSIL_FRA.pdf)  
[http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL\\_Z3\\_2016\\_FRA\\_001.pdf](http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_Z3_2016_FRA_001.pdf)