



Balance pour les métiers alimentaires et d'hygiène

- **Conçue pour une hygiène optimale:** Finitions en acier inoxydable AISI-304 selon les directives HACCP.
- **Nettoyage facile:** Réduit le risque de contamination croisée.
- **Étanche:** Protection IP-65 contre la poussière et les liquides.
- **Personnalisable:** Configuration de l'impression du ticket.
- **Connectivité:** Envoi d'informations directement au PC.



► **Fonctions:**

- **Auto-hold:** La valeur du poids reste affichée à l'écran bien que l'objet soit retiré.
- **Tare automatique:** Mémoire de 20 tares numériques ainsi que de la dernière pesée.
- **Vérification:** Identifie si le poids est compris dans une fourchette de valeurs.
- **Compte-pièces:** Détermine la quantité exacte de pièces.





► Applications

Idéal pour travailler en environnements secs et humides où le nettoyage à l'eau est habituel, comme le pesage d'aliments secs et humides, ingrédients, paquets, pièces, industrie, agriculture.



► Nouvelle conception

Système de joints en silicone, sans bords ou coins tranchants, qui garantit l'étanchéité et facilite le nettoyage tout en réduisant l'accumulation de résidus.

Modèle	S5i 6	S5i 15	S5i 30	S5i 6RS	S5i 15RS	S5i 30RS
Référence	60727	60728	60729	70249	70151	70152
Capacité (g)	6.000	15.000	30.000	6.000	15.000	30.000
Précision (g)	0,5	1	2	0,5	1	2
Alimentation	230V / 50 Hz (Euro)					
Température de travail	+5°C / +35°C					
Durée de batterie	30 - 60 heures					
Viseur	LCD rétro-éclairé					
Segments	6 chiffres					
Hauteur chiffres (mm)	25					
Unités de pesée	g (kg), lb, oz					
Matériaux de la structure	Acier inoxydable AISI 304					
Connectivité	Non		RS 232-C, USB (Optionnel)			
Protection d'étanchéité	IP-65					
Dim. du plateau (mm)	290 x 210					
Dim. du produit (mm)	295 x 334 x 110					
Poids net du produit (kg)	4,7					
Dim. de l'emballage (mm)	418 x 390 x 240					
Poids total avec emballage (kg)	6,8					
PVP (€)	---	---	---	---	---	---



► Câble d'alimentation directe et batterie rechargeable

Le câble d'alimentation est intégré avec un système de presse-étoupe pour garantir l'étanchéité, incluant une batterie rechargeable avec une durée de 30 à 60 heures d'autonomie.

► Connectivité

Connexion à l'imprimante grâce à sa sortie RS 232-C ou bien à travers une connexion sans fil (optionnel). Impression de ticket avec date et heure de chaque pesée, nom du produit, numéro de lot et de ticket, poids brut, net, tare, en-tête et pied de page.




► Écran multicolore

Le viseur change de couleur indiquant si le poids est supérieur (couleur rouge), inférieur (couleur jaune) ou bien compris dans la bonne fourchette de valeurs (couleur verte).



Dimensions extérieures (mm)

S5i-6
S5i-15
S5i-30
S5i-6 RS
S5i-15 RS
S5i-30 RS

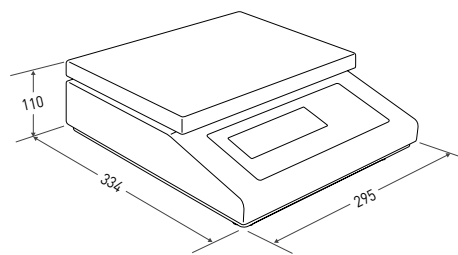

Ref.	Accessoires	PVP(€)
32332	Pedal de tara	---
5263	Indicateur répéteur RD3 (Compatible avec S5i-RS)	---
6950	Indicateur répéteur sans fil RD3W	---
70034	Imprimante avec câble PR4 (Compatible avec S5i-RS)	---
70035	Imprimante sans fil PR4W	---
70036	Imprimante avec câble PR6 (Compatible avec S5i-RS)	---
70037	Imprimante sans fil PR6W	---
60210	Colonne lumineuse tricolore LED avec plaque à relais	---
4877	Software Virtual Key pour PC (Compatible avec S5i-RS)	---
61084	Câble USB Direct (Compatible con S5i-RS)	---
36788	Câble RS-232 à RD3 ou PC, 1,5 m (Compatible avec S5i-RS)	---
3739	Câble RS-232 à RD3 ou PC, 4 m (Compatible avec S5i-RS)	---