



DESIGNED
IN EUROPE



Reducido tamaño, grandes prestaciones

- **Autohold:** Visualiza el peso cuando se ha retirado la carga a pesar.
- **Clonado:** Copia la configuración de un equipo a otro, por scanner.
- **Datos de impresión:** De fecha, hora y número de ticket (con opción RS-232C).
 - **Compatible:** Con impresoras de corte automático de papel.
 - **Calibración digital:** Para un ajuste sin pesas.
 - **Configuración:** Ajuste de zona de gravedad al inicio.
 - **Tara:** Normal y fijada, con cambio rápido.
 - **Memoria del cero:** Para cargas permanentes.
 - **Bloqueo del teclado:** Impide uso avanzado.



► Adaptable

Se puede colocar fijado en la pared, sin necesidad de soporte, colocar en columna o fijado a plataforma de sobremesa.



► Protegido contra líquidos y polvo

Diseñado para trabajar en ambientes de trabajo, protección IP-64.



► Filtro movimiento

Visualiza el peso estable, filtrando las perturbaciones esporádicas. Apto para pesaje de animales en movimiento.

Modelo	Z3
Referencia	70164
Resolución	1.000.000 div. (int) / 100.000 div. (ext)
Frecuencia de medida	Máx. 80 muestras / segundo
Error linealidad	<0,01%
Voltaje de excitación	5 Vdc
Impedancia mín. transductor	95 Ω [4 células x 380 Ω]
Longitud máx. cable	30m/mm ² de sección (4 hilos)
Peso de calibración	Seleccionable
Unidades de pesada	g(kg), lb, oz
Display	5 dígitos LCD retroiluminado
Altura dígitos (mm)	25
Avisador acústico	Sí
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opc.)
Velocidad transmisión	9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600
Número bits y paridad	8 bits, sin paridad, 1 bit stop
Alimentación	Adaptador 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A
Batería	6V-1.2Ah - 30 / 60 horas
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C
Dimensiones externas (mm)	200 x 100 x 70
Peso neto total (kg)	0,7
Dimensiones embalaje (mm)	290 x 190 x 115
Peso total con embalaje (kg)	1,2
PVP (€)	---,--

► Conectividad

Conexión para impresoras y display remoto sin cable (opcional). Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, con software para entrada de datos desde PC.



► Compatible con USB Direct

Envía los datos a cualquier PC sin necesidad de software, de forma directa, a la aplicación que se encuentre abierta (opcional).



► Conexión directa del cable de célula

Incluye una conexión directa del cable de la célula de carga, para una mayor fiabilidad y durabilidad.




Ref.	Opciones	Pág.	PVP (€)
3777	Salida RS-232	---	---,--
3775	Conexión Wireless Z (*)	---	---,--

Ref.	Accesorios	PVP (€)
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	---,--
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	---,--
70034	Impresora PR4 (RS-232)	---,--
70035	Impresora PR4W (Wireless)	---,--
70036	Impresora PR6 (RS-232)	---,--
70037	Impresora PR6W (Wireless)	---,--
3773	Lector código de barras Z3	---,--
4877	Software Virtual Key para PC	---,--
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	---,--
36786	Cable USB Direct Z	---,--
36785	Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 1,5 m	---,--
3774	Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 4 m	---,--
36784	Cable RS-232 a Impresora Z	---,--

Dimensiones exteriores (mm)

Z3

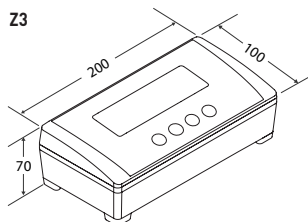

Más información

Ficha producto:



<http://gram-group.com/es/producto/gram-z3/>