



DESIGNED  
IN EUROPE



## Taille réduite, grandes prestations

- **Autohold:** Affiche le poids dès que la charge à peser est retirée.
- **Clonage:** Copie la configuration d'un équipement à un autre, par scanner.
- **Données d'impression:** De date, heure et numéro de ticket (avec option RS-232C).
  - **Compatible:** Avec imprimante à découpe automatique de papier.
  - **Calibrage digital:** Pour un réglage sans pesée.
  - **Configuration:** Réglage de zone de gravité au début.
  - **Tare:** Normale et fixée, avec changement rapide.
  - **Mémoire du zéro:** Pour charges permanentes.
  - **Blocage du clavier:** Empêche usage avancé.



► **Adaptable**

Elle peut être installée fixée au mur, sans besoin de support, installée en colonne ou fixée à la plateforme de table.



► **Protégée contre les liquides et la poussière**

Conçue pour travailler dans des environnements de travail, protection IP-64.



► **Filtre mouvement**

Affiche le poids stable, filtrant les perturbations sporadiques. Apte pour pesage d'animaux en mouvement.

<b>Modèle</b>	<b>Z3</b>
<b>Référence</b>	70164
<b>Résolution</b>	1.000.000 div. (int) / 100.000 div. (ext)
<b>Fréquence de moyenne</b>	Max. 80 échantillons / secondes
<b>Erreur linéarité</b>	<0,01%
<b>Voltage d'excitation</b>	5 Vdc
<b>Impédance min. transducteur</b>	95 Ω (4 cellules x 380 Ω)
<b>Longueur max. câble</b>	30m/mm <sup>2</sup> de section (4 fils)
<b>Poids de calibrage</b>	Sélectionnable
<b>Unités de pesée</b>	g(kg), lb, oz
<b>Ecran</b>	5 digits LCD rétro-éclairés
<b>Hauteur digits (mm)</b>	25
<b>Avertisseur acoustique</b>	Oui
<b>Connectivité</b>	RS 232-C, Wireless (opc.)
<b>Vitesse transmission</b>	9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600
<b>Nombre bits et parité</b>	8 bits, sans parité, 1 bit stop
<b>Alimentation</b>	Adaptador 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A
<b>Batterie</b>	6V-1.2Ah - 30 / 60 heures
<b>Température de travail</b>	+5°C / +35°C
<b>Dimensions externes (mm)</b>	200 x 100 x 70
<b>Poids net total (kg)</b>	0,7
<b>Dimensions emballage (mm)</b>	290 x 190 x 115
<b>Poids total avec emballage (kg)</b>	1,2
<b>PVP (€)</b>	---,-

► **Connectivité**

Connexion pour imprimantes et display à distance sans câble (en option). Imprime trois lignes de début et une de fin de ticket, avec logiciel pour saisie des données depuis PC.



► **Compatible avec USB Direct**

Envoie les données à tout PC sans besoin de logiciel, de manière directe, à l'application qui est ouverte (en option).



► **Connexion directe du câble de cellule**


Comprend une connexion directe du câble de la cellule de charge, pour plus de fiabilité et durabilité.



Ref.	Options	Pág.	PVP (€)
3777	Sortie RS-232	---	---,-
3775	Connexion Wireless Z (*)	---	---,-

Ref.	Accessoires	PVP (€)
5263	Indicateur répéteur de poids RD3 (RS-232)	---,-
6950	Indicateur répéteur de poids RD3W (Wireless)	---,-
70034	Imprimante PR4 (RS-232)	---,-
70035	Imprimante PR4W (Wireless)	---,-
70036	Imprimante PR6 (RS-232)	---,-
70037	Imprimante PR6W (Wireless)	---,-
3773	Lecteur de code barres Z3	---,-
4877	Software Virtual Key pour PC	---,-
31661	Support mural en acier peint époxy avec support rotule ABS	---,-
36786	Câble USB Direct Z	---,-
36785	Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 1,5 m	---,-
3774	Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 4 m	---,-
36784	Câble RS-232 à Imprimante Z	---,-

**Dimensions extérieures (mm)**

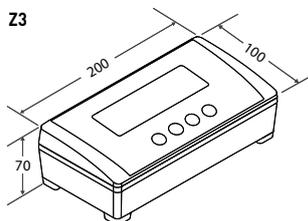

**Plus d'informations**

Fiche produit:



<http://gram-group.com/fr/produit/gram-z3/>