

GRAM
S3



DESIGNED
IN EUROPE



Balança portátil para diversas aplicações

- **Leve:** Com pegas incorporadas para facilitar o transporte.
- **Fácil de limpar:** Prato em aço inoxidável e cantos arredondados.
- **Estanca:** Proteção IP-65 contra pó e líquidos.
- **Conetividade:** Envio de dados diretamente para o PC.
- **Personalizável:** Configure a impressão do ticket.



► Funções:


- **Verificação:** Identifica se o peso está dentro de um intervalo de valores.
- **Conta peças:** Determina quantidades exatas de peças.
- **Auto-hold:** Mantém no ecrã o valor do peso mesmo que se retire o objeto.
- **Memorização da tara:** 20 memórias de tara e da última pesagem.



► **Aplicações**

Ideal para trabalhar em ambientes húmidos, onde se requer uma limpeza extrema, como a pesagem de alimentos húmidos, ingredientes e produtos agrícolas.

Adequada para utilização em serviços de encomendas e indústria devido à sua capacidade de pesar objetos de grande dimensão e memorizar o valor da pesagem.

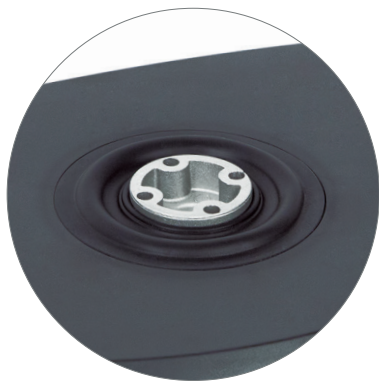

► **Design compatível com HACCP**

Tecnologia de estanqueidade total, com juntas de silicone, sem cantos ou esquinas aguçados para garantir a proteção contra a entrada de líquidos, facilitar a limpeza e reduzir a acumulação de resíduos.

Modelo	S3 6	S3 15	S3 30	S3 6RS	S3 15RS	S3 30RS
Referência	6159	6160	6161	70158	70153	70154
Capacidade (g)	6.000	15.000	30.000	6.000	15.000	30.000
Resolução (g)	0,5	1	2	0,5	1	2
Alimentação	230 V / 50 Hz (Euro)					
Temperatura de funcionamento	+/-5°C / +35°C					
Duração da bateria	30 - 60 horas					
Visor	LCD retroiluminado					
Segmentos	6 dígitos					
Dígitos da altura (mm)	20					
Unidades de pesagem	g (kg), lb, oz					
Material da estrutura	ABS					
Material do prato	Aço inoxidável					
Conetividade	Não		RS 232-C, USB (Opcional)			
Proteção de estanqueidade	IP-65					
Dimensão prato de pesagem (mm)	250 x 197					
Dimensão do produto (mm)	291 x 330 x 98					
Peso líquido do produto (kg)	3,7					
Dimensão da embalagem (mm)	380 x 350 x 225					
Peso total da embalagem (kg)	4,6					
PVP (€)	---	---	---	---	---	---



► **Cabo de alimentação de ligação direta à rede e bateria recarregável**

O cabo de alimentação de ligação à rede está integrado com um sistema de empanque para garantir a estanqueidade, e inclui uma bateria recarregável com uma autonomia de 30 a 60 horas.

► **Conetividade**

Ligação à impressora através de um cabo ou sem fios (opção). Ticket com data, hora, produto, lote, n.º de ticket, peso bruto/líquido, tara, cabeçalho e pé de página. Saída de dados por ligação USB diretamente para o PC, sem software. Compatível com software de gestão (ERP, SGA) e aplicações para PC.



► **Ecrã multicolor**

O visor muda de cor indicando se o peso está acima (cor vermelha), abaixo (cor amarela) ou dentro do valor normal (cor verde) estabelecido.



Ref.	Acessórios	PVP(€)
32332	Pedal de tara	---
5263	Indicador repetidor RD3 (Compatível com S3-RS)	---
6950	Indicador repetidor sem fios RD3W	---
70034	Impressora com cabo PR4 (Compatível com S3-RS)	---
70035	Impressora sem fios PR4W	---
70036	Impressora com cabo PR6 (Compatível com S3-RS)	---
70037	Impressora sem fios PR6W	---
60210	Semáforo de 3 luzes LED com placa de relés	---
4877	Software Virtual Key para PC (Compatível com S3-RS)	---
61084	Cabo USB Direct (Compatível com S3-RS)	---
36788	Cabo RS-232 a RD3 ou PC, 1,5 m (Compatível com S3-RS)	---
3739	Cabo RS-232 a RD3 ou PC, 4 m (Compatível com S3-RS)	---

Dimensões exteriores (mm)

S3

