



DESIGNED
IN EUROPE



Robust und Kompakt

- **Mehreren Positionen:** Elektronische Anzeige in mehreren Positionen.
- **Sicherheit:** Blockierbare Tastatur um Änderungen von Funktionen zu vermeiden.
- **Flash-Speicher:** Haltet das letzte Gewicht visualisiert.
- **GLP-GMP:** Datum, Uhrzeit und Ticketnummer Funktion (mit RS-232C optional)
- **Kabellos:** Kompatibel mit Kabellosem Drucker und Ferndisplay.
- **USB Direct:** Sendet Daten zum Programm auf dem PC ohne Software (Optional).
- **Doppel Eigengewicht:** Normaler und fixierter Eigengewicht.



► Anpassbar

Mit drei Größen von Plattformen und AISI 304 Edelstahlplatten kann es sich alle Typen von Anwendungen anpassen.



► **Konstruiert für lange Lebensdauer**

Wir haben es geschaffen für eine intensive Nutzung, geschützt von Flüssigkeiten und Erzeugnissen in Pulverform. Die Oberfläche der Anzeige, glatt und ohne Vertiefungen, wird einfach geputzt.



► **Mehrere Positionen des Bildschirms**

Seine Z3 Anzeige kann an jeder Seite fixiert werden, und kann auch von die Plattform getrennt werden um es in einer bequemer Position zu stellen, sogar auf der Wand, mit seiner integrierten Verankerung. Nimmt minimalen Arbeitsplatz ein.



► **DSF Technologie**

Innovativ ist der Adjektiv um dem DSF Filter, integriert in unsere Z3T, zu beschreiben.

Filtert alle große Störungen und Schwingungen, und visualisiert den stabilen Gewichtswert jederzeit.

► **Ohne Verbinder, 100% zuverlässig**

Direktem Verbindungskabel zwischen Anzeige und Plattform, ohne Verbinder, um höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer zu haben.




► **Eindruck von Ergebnisse**

Verbindung mit unseren Drucker (Optional), mit Kabel oder ohne Kabel (Kabellos). Mit unsere PR6 schneiden sie das Papier automatisch. Druckt drei Startlinien und eine Endlinie auf dem Ticket, und umfasst unsere Software z3 THS für Dateneingabe aus dem PC. Verbindet sich mit unserem Ferndisplay, mit einem Kabel oder Kabellos.



► **USB Direct, was Sie immer haben wollten**

Mit unserem direktem Kabel, der die Waage K3T und Ihrem PC oder MAC verbindet, werden die Gewicht Daten in alle Programme oder Dokumente, dass Sie offen haben, aufkommen. Ohne Software, ohne Installation, einfach und effektiv.

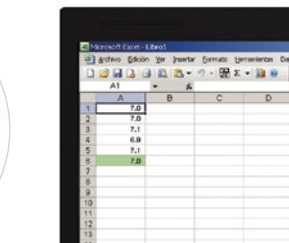

► **Stütztische**

Um die Installation zu erleichtern, haben wir auch diese Stütztische konstruiert, aus Stahl mit Epoxy Belag im Ofen.

Ohne untere Grundlage um Reinigung zu erleichtern, umfasst Führungen um die Füße zu fixieren und Bewegungen von die Plattform zu vermeiden. Es kann in einer Höhe zwischen 52 und 84 cm eingestellt werden und kann, als Option, Räder haben.






Außenabmessungen (mm)

Z3T F0-6
Z3T F0-15
Z3T F0-30

Z3T F1-15
Z3T F1-30
Z3T F1-60
Z3T F1-150

Z3T F2-30
Z3T F2-60
Z3T F2-150

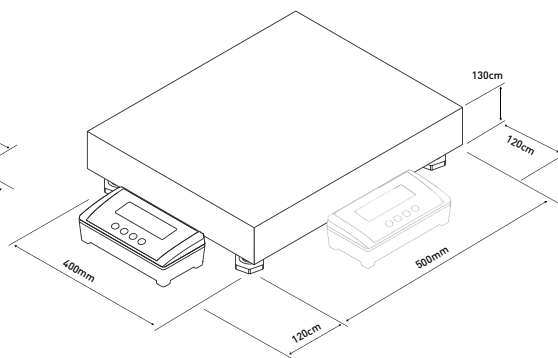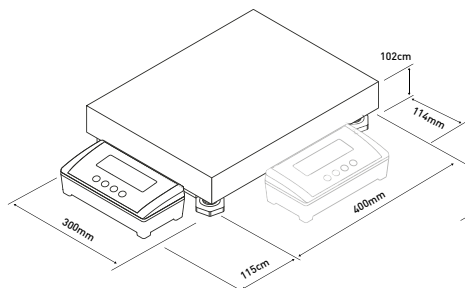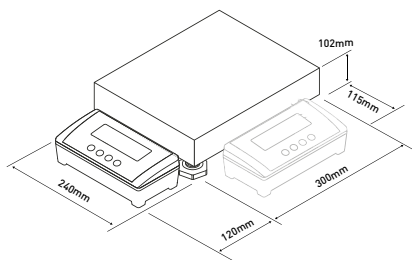

Modell	Z3T F0-6	Z3T F0-15	Z3T F0-30	Z3T F1-15	Z3T F1-30	Z3T F1-60	Z3T F1-150	Z3T F2-30	Z3T F2-60	Z3T F2-150
Referenz	70165	70166	70167	70168	70169	70170	70171	70172	70173	70174
Kapazität	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg
Auflösung	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g
Wä geeinheiten	g(kg), lb, oz									
Display	LCD Hinterbeleuchtung / 5 Ziffern 25 mm (Höhe des Ziffern)									
Akustische Warnvorrichtung	Ja									
Verbindbarkeit	RS 232-C, Kabellos (Optional)									
Übertragungsgeschwindigkeit	9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 Baud									
Bits Anzahl und Parität	8 Bits, ohne Parität, 1 Bit Stop									
Zuführung	Adapter 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A									
Batterie	6V-1.2Ah - 30 / 60 Stunden Akkulaufzeit									
Arbeitstemperatur	+5°C / +35°C									
Plattform Außenabmessungen (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102				500 x 400 x 122		
Plattform Außenabmessungen Pos. 1 (mm)	420 x 240 x 102			515 x 300 x 102				620 x 400 x 122		
Plattform Außenabmessungen Pos. 2 (mm)	300 x 355 x 102			400 x 414 x 102				500 x 520 x 122		
Gesamtgewicht (kg)	5,5			6,5				8,5		
Verpackungsabmessungen (mm)	540 x 330 x 130			600 x 390 x 130				750 x 490 x 150		
Gesamtgewicht mit Verpackung (kg)	6,5			8				10		
PVP (€)	---			---				---		

Ref.	Zubehör	PVP (€)
70322	Stütztisch für Plattform F1	---
70323	Stütztisch für Plattform F2	---
60968	Set von 4 Rädern für Plattform oder Tisch	---
5263	Repeater Anzeige RD3 (RS-232)	---
6950	Repeater Anzeige RD3W (Kabellos)	---
70034	Drucker PR4 (RS-232)	---
70035	Drucker PR4W (Kabellos)	---
70036	Drucker PR6 (RS-232)	---
70037	Drucker PR6W (Kabellos)	---
4877	Software Virtual Key für PC	---
36786	USB Direct Z Kabel	---
36785	Kabel RS-232 bis RD3 oder PC Z, 1,5 m	---
3774	Kabel RS-232 bis RD3 oder PC Z, 4 m	---
36784	Kabel RS-232 bis Drucker Z	---

Ref.	Optionen	PVP (€)
8023	ISOCAL Zertifikat von 0,01g bis 30 kg	---
8024	ISOCAL Zertifikat von 31 kg bis 300 kg	---
3777	RS-232 Anschluss	---
3775	Kabellose Verbindung Z	---

Weitere Informationen

Kurzanleitung:



Bedienungsanleitung:



http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/02/GR_Z3T_DEU.pdf
http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_Z3_2016_DEU_001.pdf