



La transpaleta pesadora inoxidable

- Fabricada en acero inoxidable AISI 316, para uso extremadamente duro.
- Células de carga fabricadas en acero inoxidable.
- Equipada con ruedas de nylon de alta calidad, para una mayor resistencia ante un uso intensivo.
- Disponible en bi-rango (Modelo TCamel Inox HR-2T): Resolución de 200 g (max 600 kg) y de 500 g (max 2000 kg).
- Indicador K3 integrado en el cabezal de acero inoxidable.



Funciones:

- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Tara automática, normal o fijada.



Adecuada para entornos muy agresivos


Fabricación íntegra en acero inoxidable AISI 316, con células de acero inoxidable, garantiza una gran resistencia a la oxidación en los ambientes salinos o con agentes muy corrosivos.

3 Líneas de cabecera personalizable.

Fecha, hora, número de lote y número de ticket.

Código de producto, acumulación de pesadas, etc.

2 Líneas de pie de página personalizable.

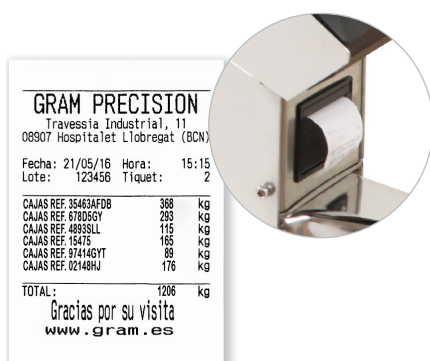

GRAM PRECISION
 Travesía Industrial, 11
 08907 Hospitalet Llobregat (BCN)

Fecha: 21/05/16 Hora: 15:15
 Lote: 123456 Ticket: 2

CAJAS REF. 35463AFDB	368	kg
CAJAS REF. 67803CY	293	kg
CAJAS REF. 4893SLL	115	kg
CAJAS REF. 15475	165	kg
CAJAS REF. 974148YT	89	kg
CAJAS REF. 02148HJ	176	kg
TOTAL:	1206	kg


Gracias por su visita
www.gram.es

Impresora integrada (opcional)

Impresión de ticket con número de pesadas, acumulación de pesadas, fecha y hora de cada pesada (opcional), código de producto, n° de lote, n° de ticket, cabecera y pie de página.

Comprobación de peso

El display multicolor permite hacer comprobaciones de peso o clasificar productos por peso fácilmente con indicación por color. Puede configurar el color verde para el peso objetivo (OK), rojo para HI y el amarillo para LO.

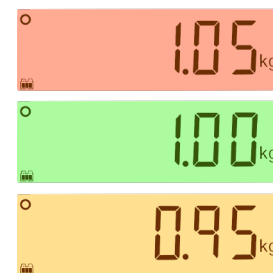

Conectividad

Conexión con nuestras impresoras wireless PR4W. Impresión de ticket con fecha y hora de cada pesada, nombre del producto, n° de lote, n° de ticket, peso bruto, neto, tara y cabecera y pie de página.



Indicador remoto inalámbrico (opcional)


El indicador remoto inalámbrico Gram RD3W se puede instalar hasta 50 metros de distancia, y permite visualizar el peso de lejos gracias a sus grandes dígitos de 80mm de altura.



Modelo	TCamel 2T Inox 316	TCamel HR-2T Inox 316
Referencia	70105	70106
Capacidad	2000kg	600/2000kg
Resolución	1000g	200/500g
Unidades de pesada	kg	
Cantidades cuentapiezas	10, 25, 50, 100	
Material del indicador	ABS forrado con acero inox 316 en 3 caras	
Display	LCD retroiluminado	
Segmentos	6 dígitos	
Altura dígitos (mm)	25	
Conectividad	RS 232-C, wifi (opc.)	
Protección estanqueidad	IP-65	
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC	
Duración batería	30 / 60 horas	
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C	
Material de la estructura	AISI 316	
Material de las ruedas	Nylon	
Células	B8D Rebel	
Dimensiones horquilla (mm)	1290 x 560	
Altura horquilla (mm)	Mín: 85 / Máx: 205	
Dimensiones externas (mm)	1560 x 560 x 1220	
Peso neto total (kg)	115	
Dimensiones embalaje (mm)	1550 x 580 x 445	
Peso total con embalaje (kg)	123	
PVP (€)	---	---

Dimensiones exteriores (mm)

TCamel Inox

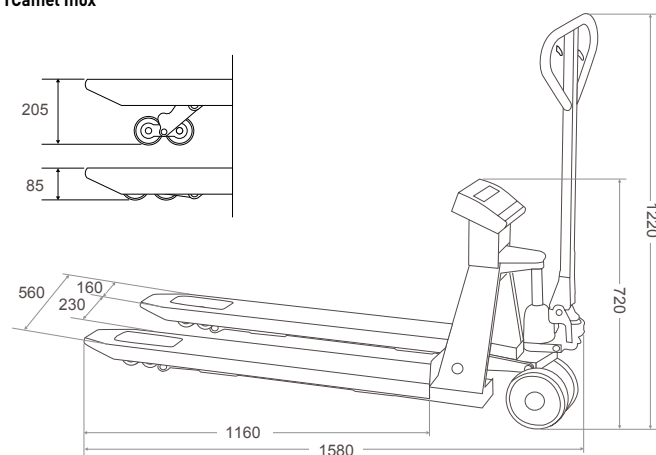

Ref.	Accesorios	PVP (€)
36722	Impresora integrada	---
70035	Impresora inalámbrica PR4W	---
6536	Indicador remoto inalámbrico RD3W	---
K3P100001	Opción fecha y hora	---
61136	Embalaje individual	---