


GRAM K3i Scorpion AI



MADE IN
BARCELONA

BCN

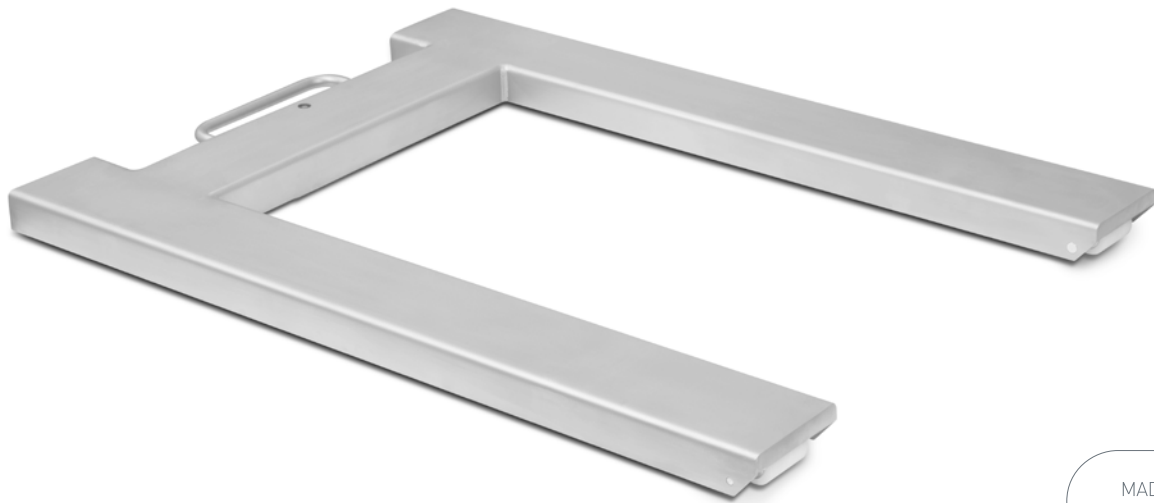


Mínimo esfuerzo

- Plataforma para pesar palets europeos de muy baja altura.
- Pesada sin necesidad de rampas, simplemente levantando el palet 72 mm del suelo.
- Con ruedas frontales anchas y asa para un rápido traslado de ubicación.
- Resistente a la corrosión, versiones en AISI 304 y AISI 316 para condiciones extremas.
- Indicador electrónico clasificador por cambio de color de la indicación (3 colores).
- Impresoras y etiquetadora opcionales con impresión de datos de cliente y del producto.
- Acabado pulido con microesferas de vidrio a presión.

► Funciones:


- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Impresión de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva (opcional).



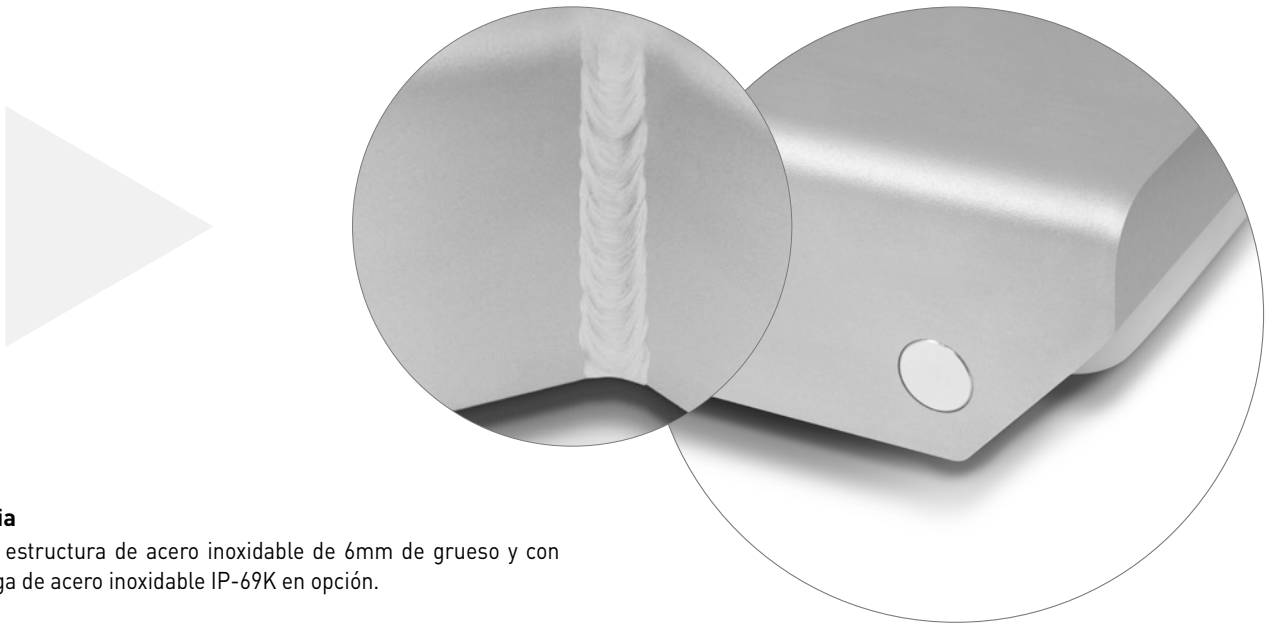


► **Resistencia**

Fabricado con estructura de acero inoxidable de 6mm de grueso y con células de carga de acero inoxidable IP-69K en opción.

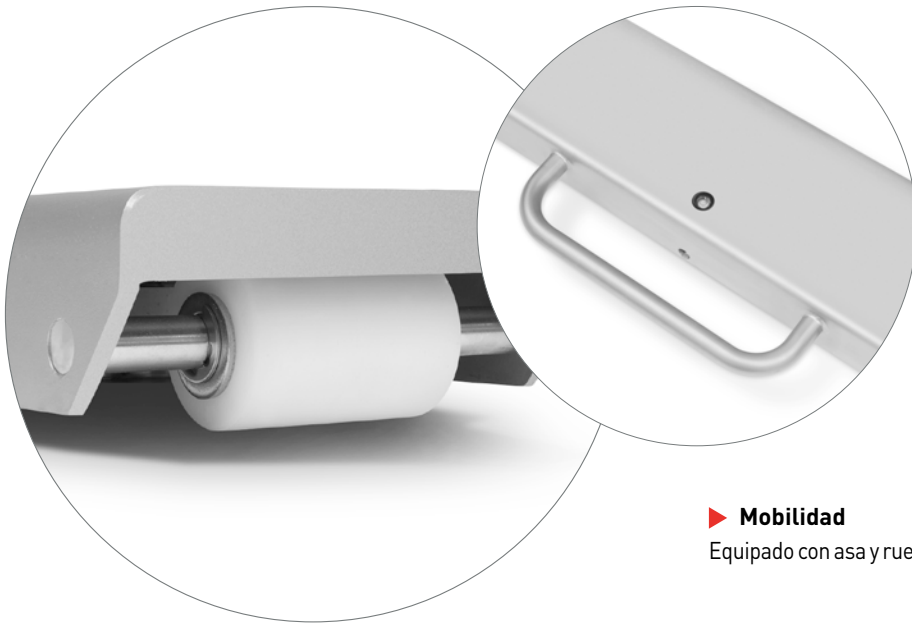

► **Mobilidad**

Equipado con asa y ruedas de nylon anchas, para un traslado rápido y cómodo.

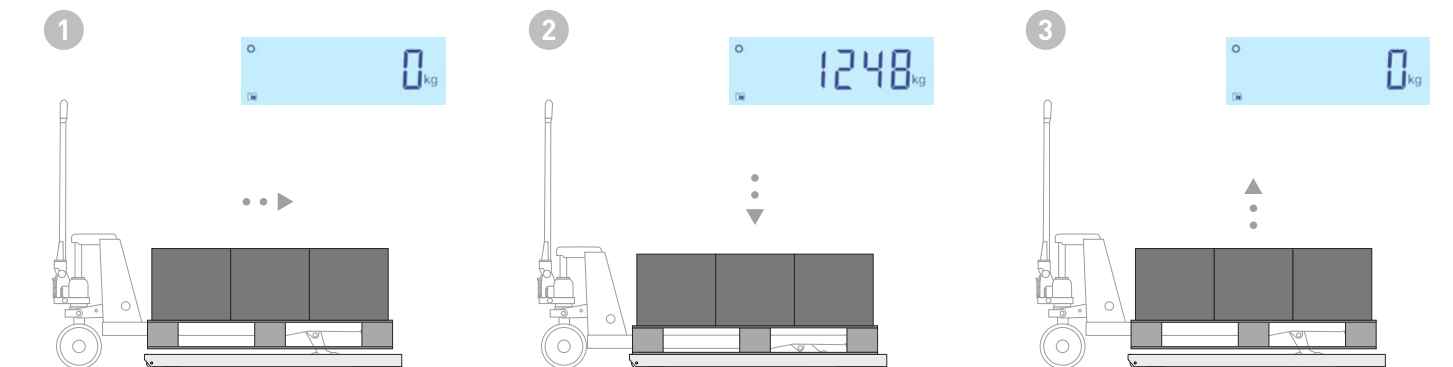


► **Simplicidad**

Pesada de palets de hasta 1500 kg con mínimo esfuerzo, en solamente unos segundos.

► Comprobación de peso

El display multicolor permite hacer comprobaciones de peso o clasificar productos por peso fácilmente con indicación por color. Puede configurar el color verde para el peso objetivo (OK), rojo para HI y el amarillo para LO.

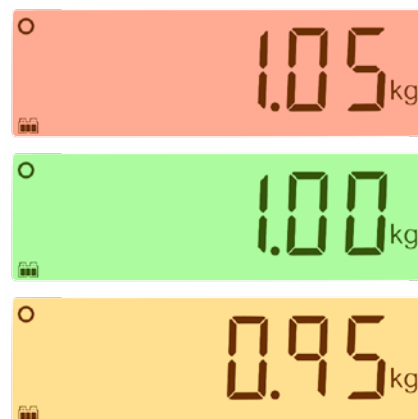

► Impresión de resultados

Conexión con nuestras impresoras, con cable y sin cable (wireless). Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC.

Con nuestra etiquetadora Q2 imprime los datos en formato etiqueta adhesiva.


Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).



► USB Direct, lo que siempre quiso tener

Con nuestro cable directo entre el indicador K3 y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto.

Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.

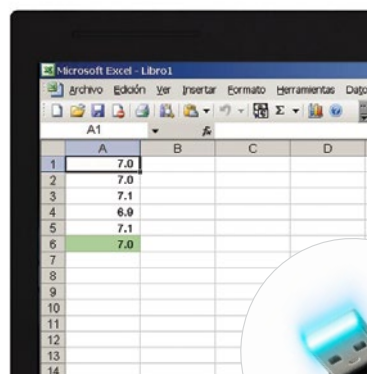

Modelo	K3i Scorpion AI 304 1,5T	K3i Scorpion AI 316 1,5T
Referencia	6543	70888
Capacidad	1500 kg	
Resolución	500 g	
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz	
Display	LCD retroiluminado	
Avisador acústico	Sí	
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)	
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios	
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop	
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC	
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización	
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C	
Grosor chapa	5 mm	
Estructura	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 316
Células de carga	4 células inoxidables	
Caja suma	Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304	Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 316
Dim. plataforma (mm)	920 x 1290	
Altura mínima	71	
Altura máxima	86	
Peso neto plataforma (kg)	50	
Dim. embalaje (mm)	950 x 1300 x 92	
Peso total con embalaje (kg)	71	
PVP (€)	---	---

Ref.	Accesorios	PVP (€)
32332	Pedal de tara	---
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	---
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	---
70814	Etiquetadora Q2 (**)	---
70034	Impresora PR4 (RS-232)	---
70035	Impresora PR4W (Wireless)	---
70036	Impresora PR6 (RS-232)	---
70037	Impresora PR6W (Wireless)	---
4877	Software Virtual Key para PC	---
4855	CS-1 Columna con base soporte de acero	---
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)	---
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	---
61084	Cable USB Direct K	---
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m	---
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m	---
32294	Cable RS-232 a Impresora K	---


Ref.	Opciones	PVP (€)
6171	Indicador K3i	---
60960	Indicador K3i Printer	---
5305	Indicador SC2	---
60018	Indicador K2	---
60020	Indicador K2E	M ---
60019	Indicador K2N	M ---
60022	Indicador K2P	M ---
60136	Indicador K4i	M ---
70801	Células C3 con protección IP69K	M ---
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (*)	M ---
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	M ---
32330	Salida de 3 relés	---
32277	Segunda salida RS-232	---
3776	Conexión Wireless K	---

(*) Para equipos verificados debe incluirse el "Certificado de verificación" y un indicador con símbolo "M". Los equipos verificados tienen una resolución de e=3.000 div. sobre la capacidad máxima.

(**) Disponibilidad a partir del 15 de Agosto del 2017.

Dimensiones exteriores (mm)

K3i Scorpion AI 1,5T

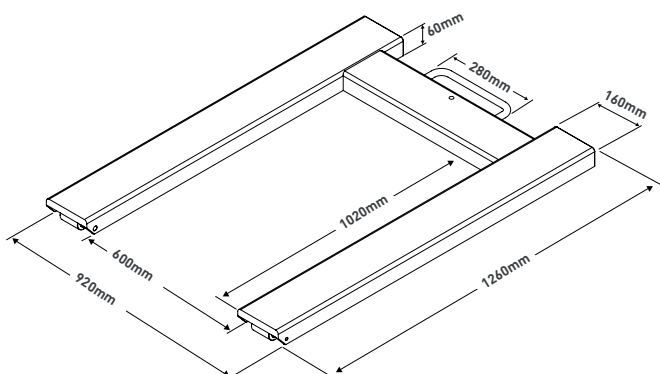

Más información

Ficha producto:



<http://gram-group.com/es/product/gram-k3i-scorpion-ai/>