


# GRAM K3i Scorpion AI



MADE IN  
BARCELONA

BCN

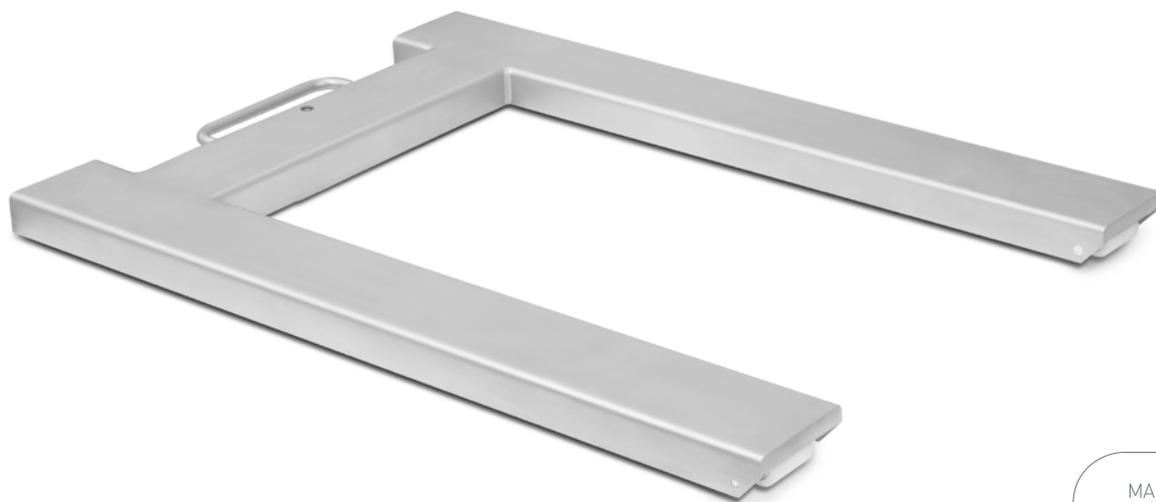


## Peser sans effort

- Plateforme de bas profil pour peser des palettes européennes.
- Pesage sans nécessité de rampes, simplement en soulevant les palettes de 72 mm du sol.
- Avec roues frontales larges et poignets pour faciliter le déplacement.
- Résiste à la corrosion, deux versions disponibles AISI 304 et AISI 316 adaptées aux conditions de travail les plus extrêmes.
- Indicateur électronique classificateur avec indications de couleurs (3 couleurs).
- Imprimante et étiqueteuse optionnelles avec impression de données client et produit.
- Finition polie avec microsphères de verres.

### ► Fonctions:


- Mémoire préfixée de 20 tarages.
- Accumulation de pesées avec totalisation.
- Mémoire de 100 articles avec code alphanumérique.
- Fonction compte- pièces avec mémoire de poids unitaire de 100 articles.
- Classification et validation du poids à l'aide d'un code couleurs.
- Impression d'en tête, pied de ticket, date et heure ou encore d'étiquettes adhésives (optionnel).



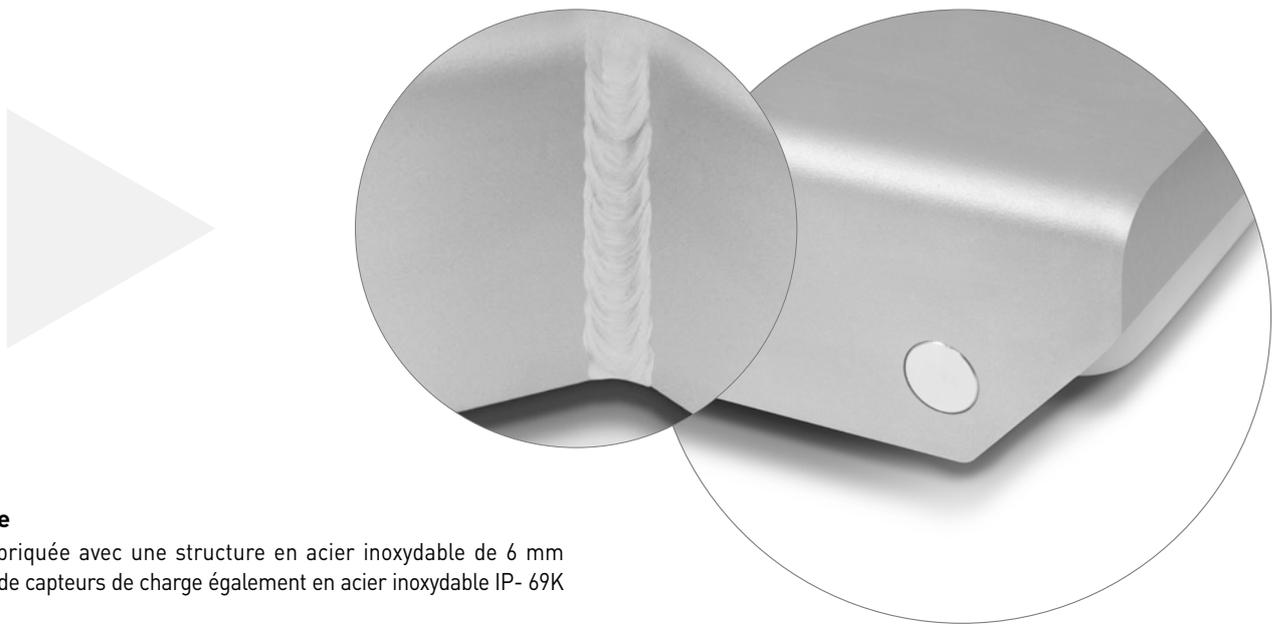


► **Résistance**

Plateforme fabriquée avec une structure en acier inoxydable de 6 mm d'épaisseur et de capteurs de charge également en acier inoxydable IP- 69K en option.

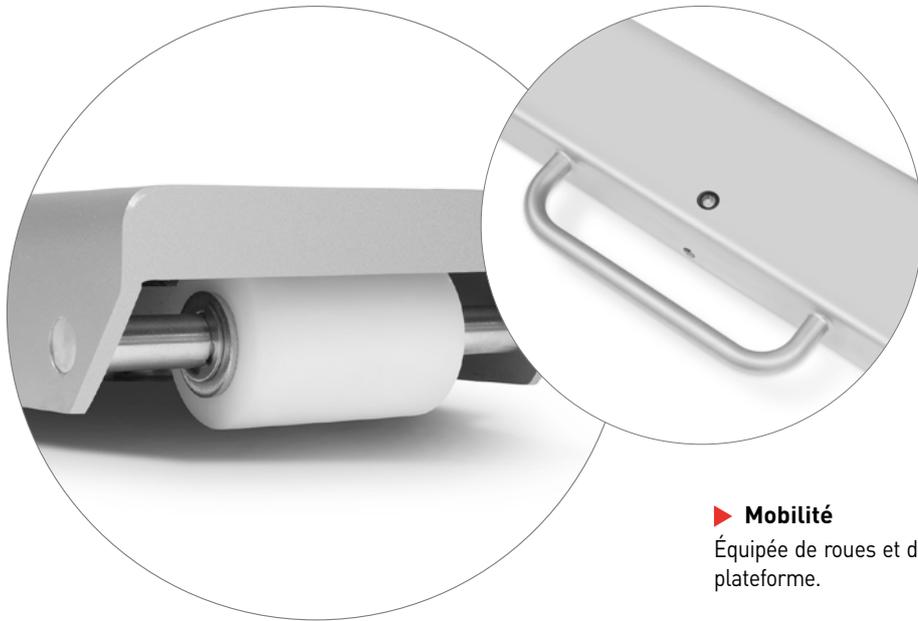

► **Mobilité**

Équipée de roues et de poignets pour un déplacement facile et rapide de la plateforme.

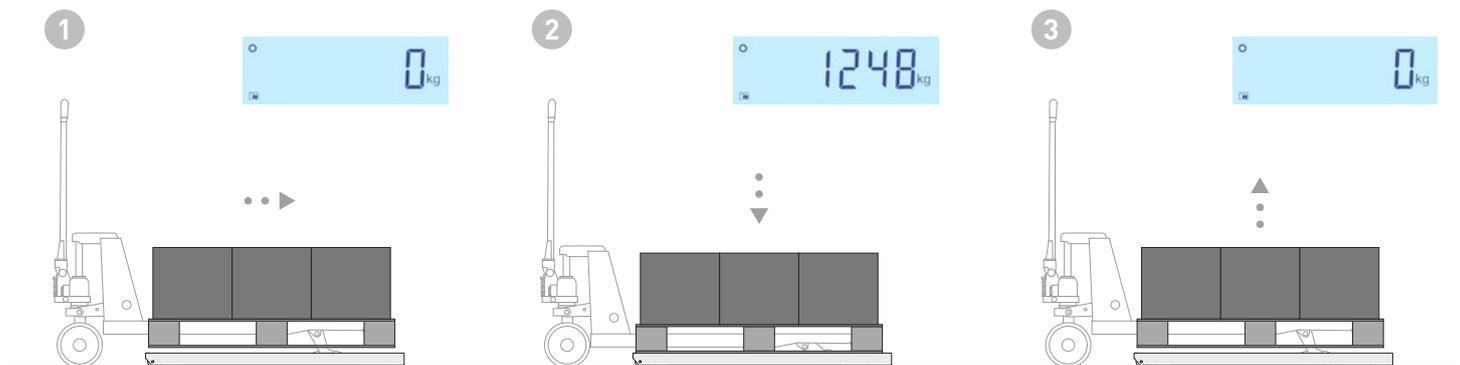

► **Simplicité**

Pesage de palettes jusqu'à 1500kg, en un minimum d'efforts et en seulement quelques secondes.

## ► Classification du poids

L'écran multicolore permet de réaliser des vérifications de poids et de classer les produits en fonction de leur poids, le tout très facilement à l'aide d'un code couleur. Il est possible de paramétrer la couleur verte pour le poids objectif (OK), le jaune pour les poids inférieurs (LO) et la couleur rouge pour les poids trop élevés (HI).



## ► Impression des résultats

Connection à nos imprimantes GRAM avec câble ou sans fil (wireless). Il est possible d'imprimer trois lignes d'en tête et une de fin de ticket. Notre software Z3 THS est inclus et permet de transférer des données depuis un PC.

Grace à notre étiqueteuse Q2, il est possible d'imprimer des données en format d'étiquettes adhésives.


Connection avec notre écran répéteur à distance à l'aide d'un câble ou bien sans fil, (wireless).



## ► USB directe

Avec notre câble USB direct qui relie l'indicateur K3 et votre PC ou Mac, les données de pesées apparaîtront automatiquement sur le document ou application que vous avez d'ouvert.

Sans utilisation ou installation d'un software additionnel, méthode très simple et efficace.

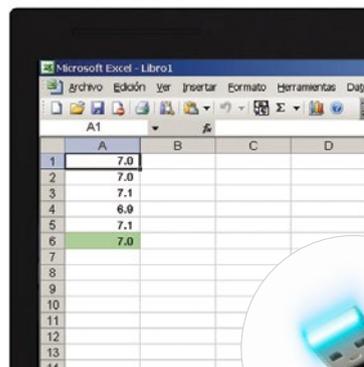

Modèle	K3i Scorpion AI 304 1,5T	K3i Scorpion AI 316 1,5T
Référence	6543	70888
Capacité	1500 kg	
Résolution	500 g	
Unités de pesée	g, kg, lb, oz	
Ecran	LCD rétroéclairé	
Avertisseur sonore	Oui	
Connectivité	RS 232-C, Sans fil (optionnel)	
Vitesse de transmission	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios	
Numéro bits/parité	8 Bits, sans parité, 1 bit stop	
Alimentation	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC	
Batterie	6V-5AH; temps de service, autonomie 25/60 heures selon utilisation	
Température de travail	+5°C / +35°C	
Épaisseur	5 mm	
Structure	Acier inoxydable AISI 304	Acier inoxydable AISI 316
Capteurs de charge	4 capteurs de charge en acier inoxydable	
Boîtier de connexion	Hermétique avec protection IP68, acier inoxydable AISI 304	Hermétique avec protection IP68, acier inoxydable AISI 316
Dim. de la plateforme (mm)	920 x 1290	
Hauteur minimum	71	
Hauteur maximum	86	
Poids net total (kg)	50	
Dim. emballage (mm)	950 x 1300 x 92	
Poids net avec emballage (kg)	71	
PVP (€)	---	---

Ref.	Accessoires	PVP (€)
32332	Pédale de tare	---
5263	Indicateur répétiteur RD3 (RS-232)	---
6950	Indicateur répétiteur RD3W (Wireless)	---
70814	Etiqueteuse Q2 (**)	---
70034	Imprimante PR4 (RS-232)	---
70035	Imprimante PR4W (Wireless)	---
70036	Imprimante PR6 (RS-232)	---
70037	Imprimante PR6W (Wireless)	---
4877	Software virtual Key pour PC	---
4855	CS-1 Colonne avec base de support en acier	---
32278	Support mural en acier inoxydable (K3, K3i, K3i Printer)	---
31661	Support mural en acier peint avec rotule ABS (SC2, K2, K3, Z3)	---
61084	Câble USB Direct K	---
33205	Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 1,5 m	---
3738	Câble RS-232 à RD3 ou PC K, 4 m	---
32294	Câble RS-232 à Imprimante Kt	---


Ref.	Options	PVP (€)
6171	Indicateur K3i	---
60960	Indicateur K3i Printer	---
5305	Indicateur SC2	---
60018	Indicateur K2	---
60020	Indicateur K2E	M ---
60019	Indicateur K2N	M ---
60022	Indicateur K2P	M ---
60136	Indicateur K4i	M ---
70801	Capteurs C3 avec protection IP69K	M ---
8031	Certificat de vérification CE de 601 kg à 1500 kg (*)	M ---
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	M ---
32330	Sortie de 3 relais	---
32277	Deuxième Sortie RS-232	---
3776	Connexion Wireless K	---

(\*) Pour les équipements vérifiés il faut inclure « certificat de vérification » et indicateur avec symbole "M". Les équipements vérifiés ont une résolution de e=3.000 div sur la capacité maximum.

(\*\*) Disponible à partir du 15 aout 2017.

### Dimensions extérieures (mm)

K3i Scorpion AI 1,5T

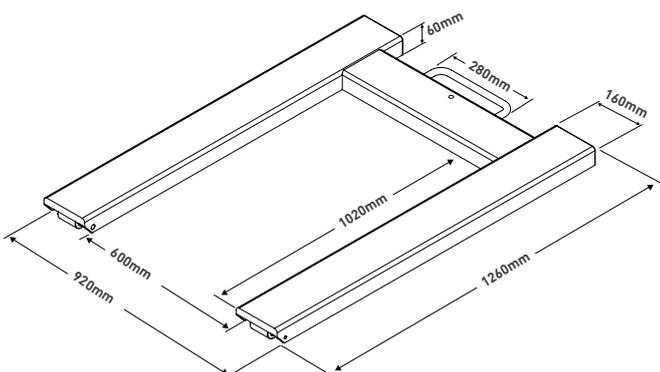

### Plus d'informations:

Fiche produit:



<http://gram-group.com/fr/product/gram-k3i-scorpion-ai/>