




Die neue **CK**: Auf der können Sie zählen und es wird Ihnen gefallen, wie sie das macht



- Zeigt Grenzwerte mit akustischem Signal an (2 Stufen)
- Automatische Abschaltfunktion
- Beleuchtung einstellbar
- RS 232-C Ausgang serienmäßig
- Summenfunktion in Gramm
- 20 Direktwahlspeicher
- Eingebauter Akku

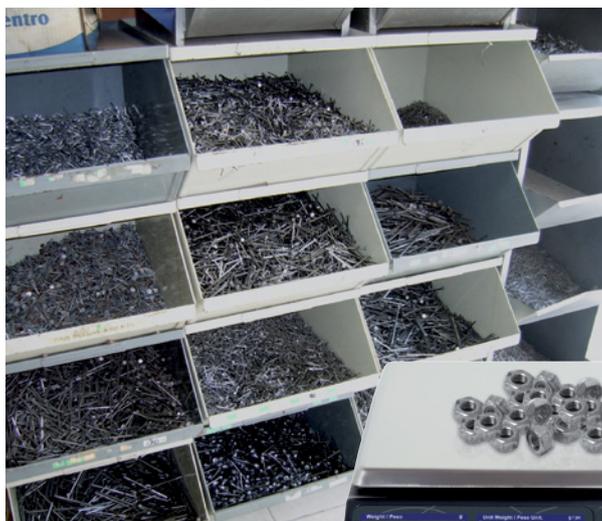

Gut lesbares Display

Die CK-Serie wird mit einem sehr hellen hinterleuchteten LCD-Display hergestellt, mit einer Ziffernhöhe von 30 mm. Zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus hat es außerdem eine Funktion zum automatischen Abstellen der Hintergrundbeleuchtung.

**Edelstahl-Wägeplatte**

Die 2 cm hohe Wägeplatte erleichtert die effektive Reinigung nach der täglichen Nutzung.

Leicht zu bedienendes Tastenfeld

Die Funktionen der Waage erleichtern und verschleunern das Programmieren und die Wahl der Arbeitsmodi.

Hauptanwendungen

Mit der neuen CK werden Ihren Bedürfnissen Rechnung getragen. Wir bieten Ihnen ein breites Anwendungsspektrum und Auflösungen für die verschiedenen Anforderungen im Gewerbe, der Nahrungsmittelindustrie, in Gaststätten, der Automobilindustrie, etc.

Das Gehäuse in ABS, mit dem diese Serie ausgestattet ist, garantiert einen Schutz und eine Härte, die Ihresgleichen sucht. Ihre Widerstandsfähigkeit wird von ihren Nutzern besonders geschätzt.

Die einfache Handhabung erleichtert Zählarbeiten und Gewichtskontrollen (Grenzwerte) und dies in einer einzigen Waage, denn die CK-Serie hat beide Funktionen. Bekannte Einzelgewichte können über das numerische Tastenfeld der Waage einfach und bequem manuell eingegeben werden.

Mithilfe des Akkus kann man bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung bis zu 48 Stunden unabhängig arbeiten.

Ihre flache Bauweise verleiht unserer CK ein solides Aussehen in modernem Design.



Anschlüsse
Druckerausgang

Technische Eigenschaften

Modell	CK-3	CK-6	CK-15	CK-30
Artikelnummer	4515	4516	4517	4518
Wägebereich (Max.)	3000 g	6000 g	15000 g	30000 g
Ablesbarkeit	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Auflösung	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Wägeeinheiten	g, N/m ³			
Verbrauch	12 mA/ 36mA mit eingeschalteter Beleuchtung			
Material des Unterbaus	ABS			
Abmessungen der Wägeplatte (mm)	310 x 220			
Äußere Abmessungen (mm)	325 x 330 x 110			
Nettogewicht gesamt (kg)	3,8			

Erhältliche Ausführungsoptionen

- Drucker PR3
- dreifarbige LED Signallampe mit Relaisplatine

Technische Daten

Stromversorgung: 100-240V 50/60hz

Akkubetrieb: 6V/4AH

Zulässige Umgebungstemperatur: +5°C/ +35°C

Äußere Abmessungen (mm)