

series **K2E**



K2E: das neue Auswertegerät mit LED-Display



- Display mit LEDs
- Eichfähig OIML-Klasse III
- Tara-Funktion
- Stückzählen
- Grenzwertfunktion (HI_OK_LO)
- Tierwägefunktion
- Ladestandsanzeige
- Eingebauter Akku



Anschlüsse (optional)

Datenausgang RS 232-C kompatibel mit unserem Drucker PR3 oder PC.

Erhältliche Ausführungsoptionen

- Wandhalterung in lackiertem Stahl
- Drucker PR3 mit Kabel
- Halterung für Stativ optional
- Ausgang RS 232-C


Technische Daten

Stromversorgung: 220V

Akkubetrieb: eingebauter Akku 6V/4Ah

Zulässige Umgebungstemperatur: -10°C / +40°C

Äußere Abmessungen (mm)

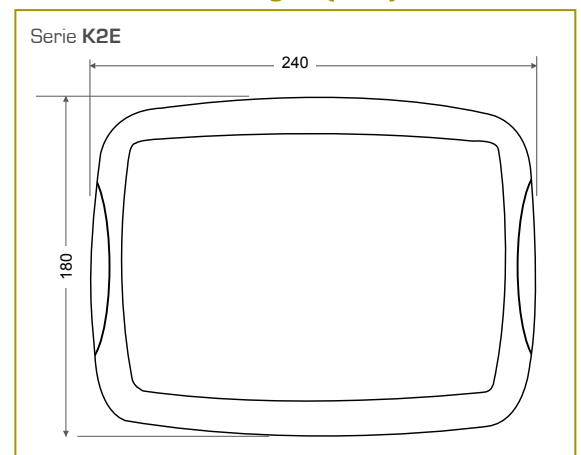

Technische Eigenschaften

Modell	K2E
Artikelnummer	60020
Interne Teilung	600.000
Display	6 Ziffern, Ziffernhöhe 25 mm, rote LEDs
Wägeeinheiten	kg, lb
Tara	100%
Wägezellen	Bis zu 4 Wägezellen a 350 Ohm
Anschlüsse (optional)	1 Anschluss RS-232
Gehäuse	ABS
Äußere Abmessungen (mm)	240 x 180 x 105
Nettogewicht gesamt (kg)	1,380