



Die RZ-Serie: praktisch und mit allen Anschlussoptionen



- USB Schnittstelle zur Direktverbindung mit PC ohne weitere Software (optional)
- Druckerverbindung (optional)
- Viele Funktionen, um sich Ihren Bedürfnissen anzupassen



Druckerverbindung (optional)

Die Waagen sind mit einem RS232-Ausgang ausgestattet, durch den sie mit unserem Drucker PR3 verbunden werden, sodass Sie Ihre Wägungen bequem ausdrucken können.

Gut lesbares Display

Die RZ wird mit einem sehr hellen hinterleuchteten LCD-Display mit großen Ziffern (30 mm) hergestellt.

Unterbau

Gefertigt in sehr widerstandsfähigem ABS mit Gegenplatte, die für erhöhte Robustheit sorgt.

**Edelstahl-Wägeplatte**

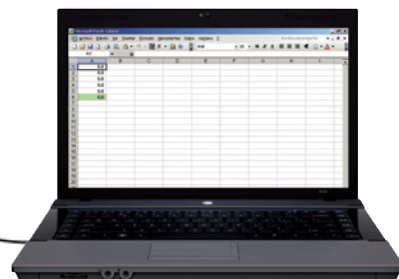
Leicht zu reinigen, Abmessungen 294 x 228 mm

Tastenfeld mit vielen Funktionen

Das Tastenfeld mit vielen Direktwahlfunktionen macht das Verwenden der Waage einfach und schnell.

Funktionen

- Grenzwertfunktion mit optischem und akustischem Signal
- 4 Modi der Data-Hold Funktion
- Stückzählen
- 4 Filterfunktionen für Tierwägungen
- Summenfunktion
- Automatisches Trieren
- Speicherung der letzten Wägung

**Anschlussoption: USB-Schnittstelle**

Die RZ-Serie ist mit dem U-Key Kabel mit modernster Technologie zur Verbindung mit dem PC ausgestattet. So können die Wägedaten direkt über die USB-Verbindung an den PC gesendet werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.

Technische Eigenschaften

Modell	RZ-6	RZ-15	RZ-30
Artikelnummer	6797	6798	6799
Wägebereich (Max.)	6 kg	15 kg	30 kg
Ablesbarkeit	0,5 g	1 g	2 g
Wägeeinheiten	kg, g, lb		
Material des Unterbaus	ABS, sehr widerstandsfähig		
Abmessungen der Wägeplatte (mm)	294 x 228		
Äußere Abmessungen (mm)	330 x 289 x 104		
Nettogewicht gesamt (kg)	3,4		

Technische Daten

Stromversorgung: DC 9v/400mA

Akkubetrieb: 6V/4AH

Zulässige Umgebungstemperatur: +5°C / +35°C

Erhältliche Ausführungsoptionen

- RS232-Ausgang
- U-KEY Kabel (USB)
- Drucker PR3

Äußere Abmessungen (mm)