



Serie RK. Cuentapiezas práctica y con alta conectividad.



- Control de límites con avisador visual y acústico.
- 20 memorias directas.
- Cálculo automático del promedio del peso unitario.
- Entrada directa de datos USB a PC sin necesidad de software (opcional).
- Conexión para impresora (opcional).

Conexión a impresora (opcional)

Equipada con salida RS232 para conectarla a nuestra impresora PR3 para imprimir cómodamente sus conteos de piezas.



Display de fácil lectura

La balanza RK dispone de un display LCD con iluminación interna brillante. Dígitos de gran tamaño (30 mm).

Estructura

Fabricada en ABS de alta resistencia, con contraplato que le confiere una gran robustez.



Plato de acero inoxidable

Fácil de limpiar; tamaño 294x228mm.

Teclado multifuncional


20 memorias de acceso directo y múltiples funciones directas para una fácil configuración.

Funciones operativas

- 20 memorias
- Cálculo automático del promedio del peso unitario.
- Límites de peso con indicación acústica y visual.
- 4 niveles de función auto-hold.
- 4 niveles de filtro, para el pesaje de animales.
- Acumulación de pesadas
- Tara automática
- Memorización de la última pesada

Cálculo automático del peso unitario

Esta novedosa función calcula automáticamente el promedio del peso unitario inicial para así proporcionar más precisión en el resto de piezas añadidas. Se utiliza cuando existe un riesgo de piezas inconsistentes o que el peso de referencia (muestra) está muy cerca del peso mínimo.

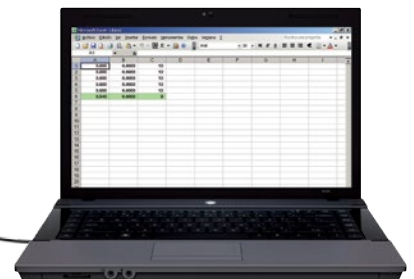

Total conectividad: USB (opcional)

La serie RK está equipada con la última tecnología en conectividad a PC gracias a su cable U.KEY que permite el envío de datos directamente a PC mediante conexión USB sin necesidad de instalar ningún software.

Características técnicas

Modelo	RK-3	RK-6	RK-15	RK-30
Referencia	6801	6802	6803	6804
Capacidad	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Resolución	0,2 g	0,5 g	1 g	2 g
Unidades de pesada	kg, g, lb			
Material de la estructura	ABS de alta resistencia			
Dimensiones del plato (mm)	294 x 228			
Dimensiones externas (mm)	330 x 289 x 104			
Peso neto total (kg)	3,4			

Especificaciones técnicas

Alimentación: DC 9v/400mA

Batería recargable: 6V/4AH

Temperatura de trabajo: +5°C / +35°C

Opciones disponibles

- Salida RS232.
- Cable U.KEY (USB).
- Impresora PR3.

Dimensiones externas (mm)

