


# RX Tiger

**ACCUREX**

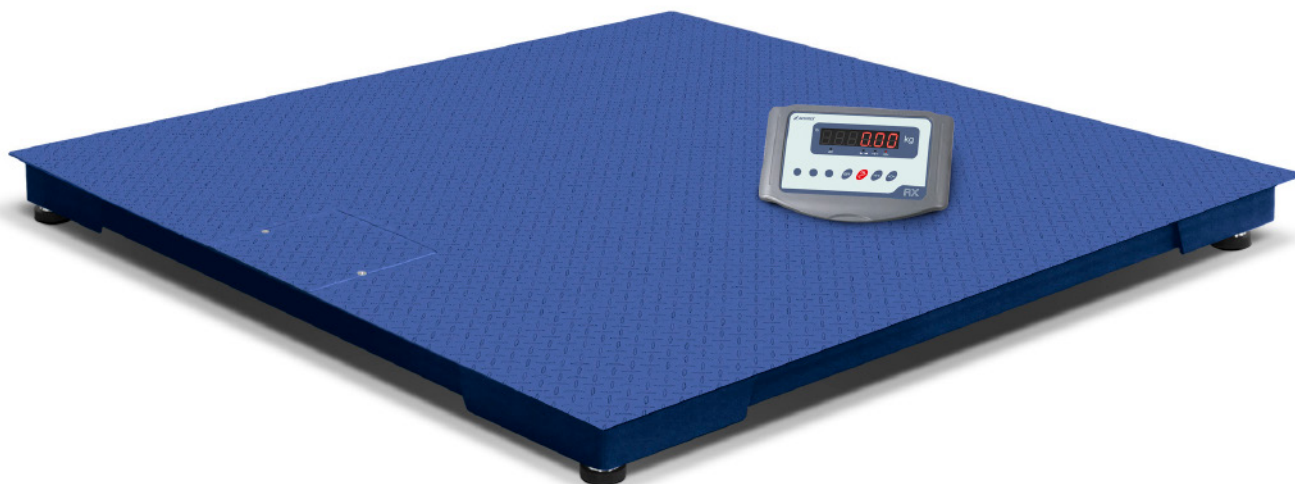

## Báscula de suelo resistente

**Apta para pesaje de palets y grandes cargas, con capacidad de hasta 3000 kg**


- Plataforma de suelo con 4 sensores de carga.
- Instalación sobresuelo o empotrada (\*).
- Estructura tipo sándwich muy resistente, con tratamiento epoxy.
- Células de carga OIML R-60 clase C en acero niquelado, protección IP67.
- Caja suma en ABS con protección IP66.
- Pies regulables en altura para adaptarla a la superficie de uso.
- Con indicador RX de display LED y cable de 400 cm de longitud.

(\* Excepto en modelos 88 y 1010.

Los modelos de báscula RX Tiger de Accurex son productos para uso profesional, soportan trato duro e intensivo. Están fabricados con estructura de acero con tratamiento epoxy y con indicador electrónico RX de gran fiabilidad.

El indicador RX con 4 metros de longitud del cable se puede situar a distancia de la plataforma. La respuesta de la pesada es sumamente rápida, en menos de 2 segundos muestra el peso estable con precisión.



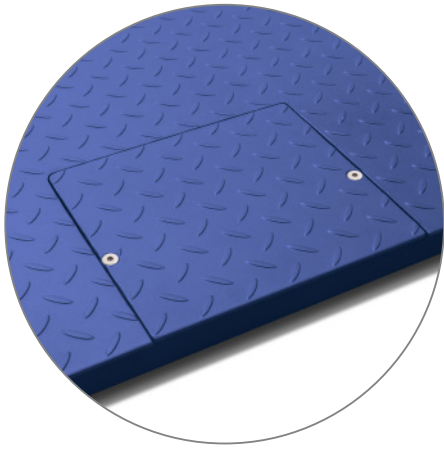

## Funciones operativas

- Ajuste del cero.
- Tarado de contenedores con memoria de la tara.

Se alimenta con red de 220V y también con su batería interna incluida que se recarga por el mismo cable de red. Mientras se está utilizando la báscula conectada a la red se está realizando la recarga de su batería, de forma simultánea.

Función de ajuste del cero. Con la pulsación de una tecla se puede realizar la puesta a cero del equipo

Función de tarado. Se puede descontar el peso de un palet vacío o cualquier otro contenedor con la pulsación de la tecla de tara.

Calibración de serie. El equipo se suministra debidamente calibrado y ajustado por nuestro laboratorio de calibración situado en Barcelona (auditado anualmente por organismo notificado europeo NMI).

## Características técnicas

Modelo	RX Tiger 88 - 300	RX Tiger 88 - 600	RX Tiger 1010 - 600	RX Tiger 1010 - 1,5T	RX Tiger 1210 - 1,5T	RX Tiger 1210 - 3T	RX Tiger 1212 - 1,5T	RX Tiger 1212 - 3T	RX Tiger 1512 - 1,5T	RX Tiger 1512 - 3T	RX Tiger 1515 - 1,5T	RX Tiger 1515 - 3T
Referencia	71763	71764	71765	71766	71767	71768	71769	71770	71771	71772	71773	71774
Capacidad	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Resolución	50 g	100 g	100 g	200 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g
Unidades de pesada	kg											
Alimentación	Red 220V 50 Hz											
Temperatura de trabajo	0°C / +40°C											
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno											
Células de carga	4 células H8C Rebel											
Caja suma	ABS con protección IP65											
Dim. plataforma (mm)	800 x 800		1000 x 1000		1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500	
Altura mínima	112				104							
Altura máxima	117				119							
Peso neto plataforma (kg)	45		49		64		73		89		105	
Dim. embalaje (mm)	810 x 810 x 260		1010 x 1010 x 260		1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150	
Peso total con embalaje (kg)	65		69		76		88		107		127	

## Dimensiones exteriores (mm)

