

RX Tiger

ACCUREX



Plate-forme au sol robuste

Convient pour le pesage de palettes et de grandes charges, avec des capacités allant jusqu'à 3000 kg


- Plate-forme au sol avec 4 capteurs de charge.
- Installation en surface ou encastrée (*).
- Structure sandwich très résistante, avec traitement époxy.
- Cellules de charge OIML R-60 classe C en acier nickelé, protection IP67.
- Boîte de jonction en ABS avec protection IP66.
- Pieds réglables en hauteur pour l'adapter à la surface d'utilisation.
- Indicateur RX avec écran LED et câble de 400 cm de long.

(* Sauf pour les modèles 88 et 1010.

Les modèles Accurex RX Tiger sont des produits à usage professionnel, très résistants aux traitements durs et intensifs. Ils sont fabriqués avec une structure en acier laqué et avec un indicateur électronique RX très fiable.

L'indicateur RX composé d'un câble de 4 mètres de long peut être placé à distance de la plate-forme. La réponse de la pesée est extrêmement rapide, en moins de 2 secondes elle indique avec précision le poids stable.



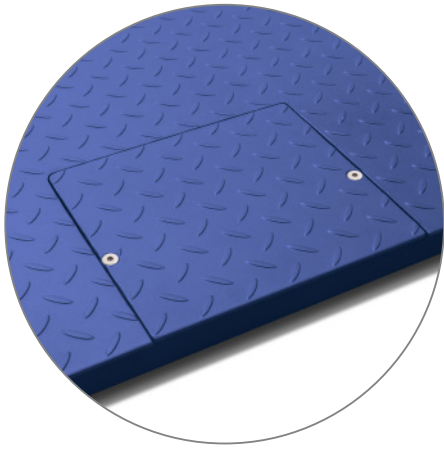

Fonctions opérationnelles

- Réglage du zéro.
- Tarage de récipients avec mémoire de la tare.

Il est alimenté par un réseau 220V et par sa batterie interne, qui est rechargée par le même câble réseau. En utilisant la balance connectée au réseau, la batterie est rechargée simultanément.

Fonction d'ajustement du zéro. La mise à zéro peut être effectuée en appuyant sur une touche.

Fonction de tare. Le poids d'une palette ou tout autre contenant peut être déduit en appuyant sur la touche de tare.

Étalonnage standard. L'équipement est fourni dûment calibré et ajusté par notre laboratoire d'étalonnage situé à Barcelone (audité annuellement par l'organisme notifié européen NMI).

Caractéristiques techniques

Modèle	RX Tiger 88 - 300	RX Tiger 88 - 600	RX Tiger 1010 - 600	RX Tiger 1010 - 1,5T	RX Tiger 1210 - 1,5T	RX Tiger 1210 - 3T	RX Tiger 1212 - 1,5T	RX Tiger 1212 - 3T	RX Tiger 1512 - 1,5T	RX Tiger 1512 - 3T	RX Tiger 1515 - 1,5T	RX Tiger 1515 - 3T
Référence	71763	71764	71765	71766	71767	71768	71769	71770	71771	71772	71773	71774
Capacité (kg)	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Résolution (g)	50 g	100 g	100 g	200 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g
Unités de pesage	kg											
Alimentation	Red 220V 50 Hz											
Température de travail	0°C / +40°C											
Structure	Acier avec peinture époxy durcie au four											
Capteurs de pesée	4 capteurs H8C Rebel											
Boîtier de raccordement	ABS avec protection IP65											
Dim. plate-forme (mm)	800 x 800		1000 x 1000		1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500	
Hauteur minimale	112				104							
Hauteur maximale	117				119							
Poids net de la plate-forme (kg)	45		49		64		73		89		105	
Dim. avec emballage (mm)	810 x 810 x 260		1010 x 1010 x 260		1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150	
Poids total avec emballage (kg)	65		69		76		88		107		127	

Dimensions extérieures (mm)

