


RX Tiger

ACCUREX

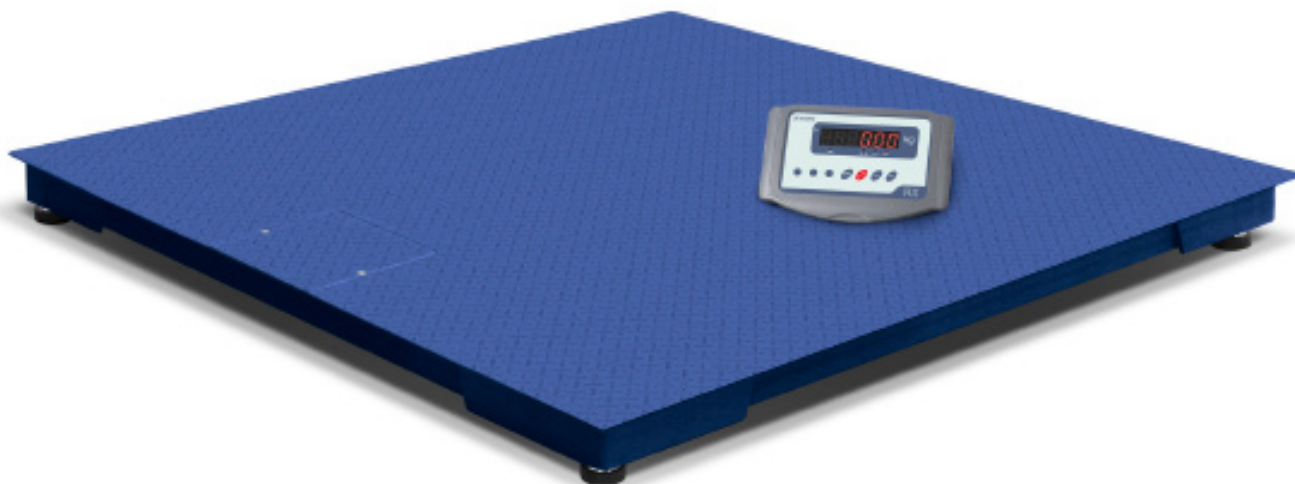

Bilancia da pavimento resistente

Adatta per pesatura di pallet e grandi carichi, con capacità fino a 3000 kg


- Piattaforma da pavimento con 4 sensori di carico.
- Installazione su pavimento o incassata (*).
- Struttura tipo sandwich molto resistente, con trattamento in resina epossidica.
- Cellule di carico OIML R-60 classe C in acciaio nichelato, protezione IP67.
- Scatola giunzione in ABS con protezione IP66.
- Piedi regolabili in altezza per adattarla alla superficie di utilizzo.
- Con indicatore RX a display LED e cavo di 400 cm di lunghezza.

(*) Eccetto nei modelli 88 e 1010.

I modelli della bilancia RX Tiger di Accurex sono prodotti per uso professionale, supportano trattamento duro e intensivo. Sono fabbricati con struttura in acciaio con trattamento in resina epossidica e con indicatore elettronico RX di grande affidabilità.

L'indicatore RX con 4 metri di lunghezza del cavo può essere posizionato a distanza dalla piattaforma. La risposta della pesatura è estremamente rapida, in meno di 2 secondi mostra il peso stabile con precisione.



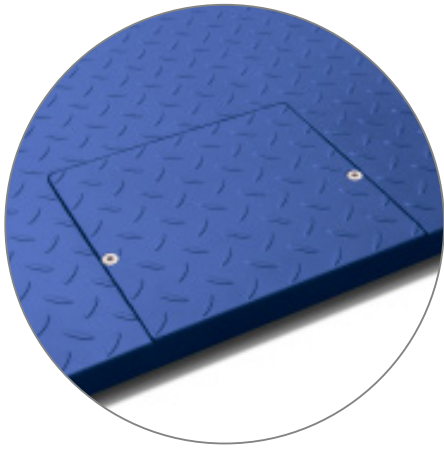

Funzioni operative

- Regolazione dello zero.
- Taratura dei contenitori con memoria della tara.

Si alimenta con rete da 220V e anche con la sua batteria interna inclusa che si ricarica con lo stesso cavo della rete. Mentre si sta utilizzando la bilancia collegata alla rete, si sta realizzando la ricarica della batteria, in maniera simultanea.

Funzione di regolazione dello zero. Premendo su un tasto, si può realizzare l'azzeramento del dispositivo

Funzione di taratura. Si può sottrarre il peso di un pallet vuoto o qualunque altro contenitore premendo sul tasto della tara.

Calibrazione di serie. Il dispositivo è fornito debitamente calibrato e regolato dal nostro laboratorio di calibrazione situato a Barcellona (esaminato ogni anno da organismo notificato europeo NMI).

Caratteristiche tecniche

Modello	RX Tiger 88 - 300	RX Tiger 88 - 600	RX Tiger 1010 - 600	RX Tiger 1010 - 1,5T	RX Tiger 1210 - 1,5T	RX Tiger 1210 - 3T	RX Tiger 1212 - 1,5T	RX Tiger 1212 - 3T	RX Tiger 1512 - 1,5T	RX Tiger 1512 - 3T	RX Tiger 1515 - 1,5T	RX Tiger 1515 - 3T
Riferimento	71763	71764	71765	71766	71767	71768	71769	71770	71771	71772	71773	71774
Capacità	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Risoluzione	50 g	100 g	100 g	200 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g	200 g	500 g
Unità di pesatura	kg											
Alimentazione	Rete 220V 50 Hz											
Temperatura di lavoro	0°C / +40°C											
Struttura	Acciaio con verniciatura epossidica al forno											
Cellule di carico	4 cellule H8C Rebel											
Scatola giunzione	ABS con protezione IP65											
Dim. piattaforma (mm)	800 x 800		1000 x 1000		1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500	
Altezza minima	112				104							
Altezza massima	117				119							
Peso netto piattaforma (kg)	45		49		64		73		89		105	
Dim. imballaggio (mm)	810 x 810 x 260		1010 x 1010 x 260		1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150	
Peso totale con imballaggio (kg)	65		69		76		88		107		127	

Dimensioni esterne (mm)

