



DESIGNED  
IN EUROPE



## Geringe Größe, umfangreiche Leistungen

- **Autohold:** Zeigt das Gewicht an, nachdem die Belastung entnommen wird.
- **Geklont:** Kopiert die Konfiguration von einem Gerät zu einem anderen, durch Scanner.
- **Druckdaten:** Datum, Uhrzeit und Ticketnummer (mit Option RS-232C).
- **Kompatibel:** Mit automatischen Bondrucker.
  - **Digital Kalibrierung:** Für Einstellung ohne Gewicht.
  - **Einstellung:** Die Schwerkraft in Ihrer Zone einstellen bevor Sie anfangen.
  - **Eigengewicht:** Normal und fixiert, mit Schnellwechsel.
  - **Null Gewicht speichern:** Für dauernde Belastungen.
  - **Tastensperre:** Verhindert erweiterte Verwendung.



► **Anpassbar**

Man kann es auf der Wand fixieren, ohne zusätzliche Stütze, auf eine Säule stellen oder auf eine Tischplatte-Plattform fixieren.



► **Geschützt gegen Flüssigkeiten und Staub**

Konstruiert um im Arbeitsumfeld zu arbeiten, IP-64 Schutz.



► **Bewegung filtern**

Es visualisiert das stabile Gewicht, und filtert die sporadische Störungen. Geeignet um Tiere, die sich bewegen, zu wiegen.

Modell	Z3
Referenz	70164
Auflösung	1.000.000 div. (int.) / 100.000 div. (ext.)
Messfrequenz	Max. 80 Muster / Sekunde
Linearitätsfehler	<0,01%
Erregerspannung	5 Vdc
Transduktor Mindestimpedanz	95 Ω (4 Zellen x 380 Ω)
Max. Länge des Kabels	30m/mm <sup>2</sup> von Abschnitt (4 Ader)
Kalibriergewicht	Auswählbar
Wägeeinheiten	g(kg), lb, oz
Display	5 Ziffer LCD Hinterbeleuchtung
Ziffern Höhe (mm)	25
Akustische Warnvorrichtung	Ja
Verbindbarkeit	RS 232-C, Kabellos (Opt.)
Übertragungsgeschwindigkeit	9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600
Bits Anzahl und Parität	8 Bits, ohne Parität, 1 Bit Stop
Zuführung	Adapter 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A
Batterie	6V-1.2Ah - 30 / 60 Stunden
Arbeitstemperatur	+5°C / +35°C
Außenabmessungen (mm)	200 x 100 x 70
Gesamtnettogewicht (kg)	0,7
Verpackungsabmessungen (mm)	290 x 190 x 115
Gesamtgewicht mit Verpackung (kg)	1,2
UVP (€)	---

► **Verbindbarkeit**

Verbindung für Drucker und Ferndisplay ohne Kabel (Optional). Druckt drei Startlinien und eine Endlinie auf dem Ticket, mit Software für Dateneingabe aus dem PC.



► **Kompatibel mit USB Direct**

Schickt Daten zu allen PC ohne Erfordernis von einer Software, direkt, zu dem Programm, dass offen ist (Optional).



► **Direktem Verbindung von dem Zelle Kabel**

Hat direkter Verbindung durch den Zelle Ladekabel, um höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer.




Art-Nr.	Optionen	Seite	UVP (€)
3777	RS-232 Ausgang	---	25,00
3775	Kabellose Verbindung (Z Version) (*)	---	45,00

Art-Nr.	Zubehör	UVP (€)
5263	Repeater Anzeige RD3 (RS-232)	---
6950	Repeater Anzeige RD3W (Kabellos)	---
70034	Drucker PR4 (RS-232)	---
70035	Drucker PR4W (Kabellos)	---
70036	Drucker PR6 (RS-232)	---
70037	Drucker PR6W (Kabellos)	---
3773	Barcodeleser Z3	---
4877	Software Virtual Key für PC	---
31661	Stahl Wandhalterung anmalt mit ABS Gelenk	---
36786	USB Direct Z Kabel	---
36785	Kabel RS-232 bis RD3 oder PC Z, 1,5 m	---
3774	Kabel RS-232 bis RD3 oder PC Z, 4 m	---
36784	Kabel RS-232 bis Drucker Z	---

Außenabmessungen (mm)

Z3

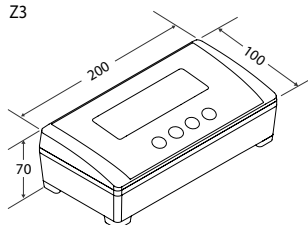

Weitere Informationen

Kurzanleitung:



[http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/04/GR\\_Z3\\_DEU\\_001.pdf](http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/04/GR_Z3_DEU_001.pdf)