

GRAM WM Xtrem



500 kg
2.000 kg




Kit complet pour pesage jusqu'à 8000 kg

- Composé de 4 cellules de charge H8C Rebel, d'un boîtier de connexions et d'un module Xtrem entièrement numérique.
- Système Calready : connecter et peser sans calibrer (*).
- S'adapte à toutes les structures et les transforme en balance.
 - Versions en acier nickelé et en acier inoxydable AISI 304.
 - Sécurité maximale : les données importantes de réglage et de calibrage se trouvent dans le module numérique Xtrem.
 - Indicateurs compatibles avec câble ou Wifi.
 - Les données peuvent être envoyées directement sur un PC, l'indicateur n'est pas indispensable.
 - Se connecte au réseau WiFi (**) et envoie les données à n'importe quel appareil relié au réseau IP.
 - Souplesse totale : Les données sont envoyées simultanément par câble et WiFi.

(*) Pour un réglage précis, le calibrage doit être fait une fois installé.

(**) En option.

(***) Set de vis pour chaque cellule.

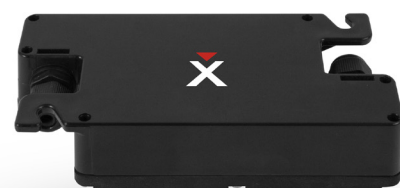

Données sécurisées

Toutes les données de réglage de la balance sont enregistrées dans le module Xtrem qui les envoie directement sur un PC, un smartphone (2) ou n'importe lequel de nos indicateurs compatibles.

Hold

→T←

Time


Item

09:07:46

7638900295641

12:10:26

7638900295641

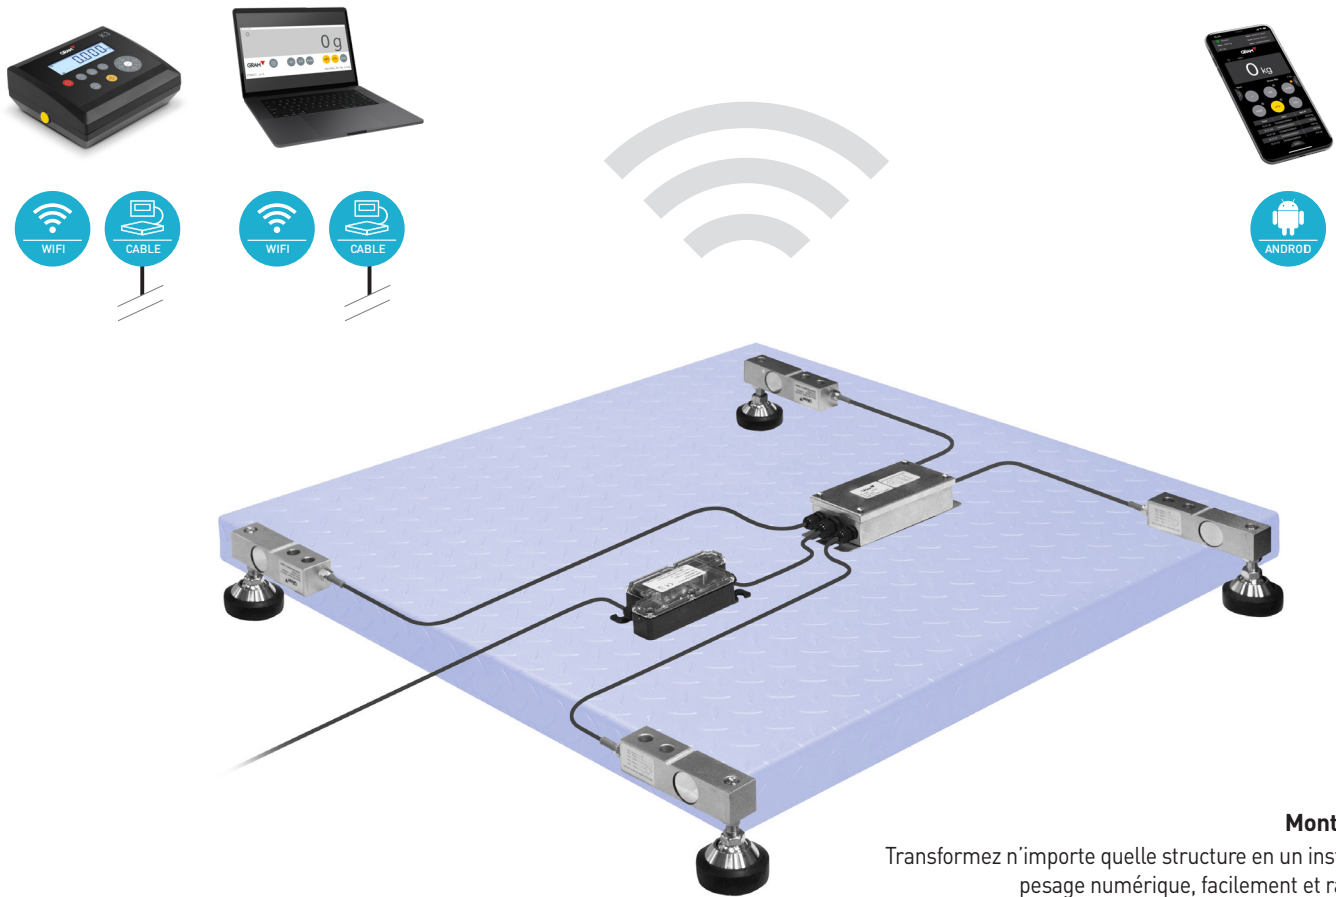


Montage facile


Transformez n'importe quelle structure en un instrument de pesage numérique, facilement et rapidement.

Dimensions extérieures (mm)


Cellules (x4)

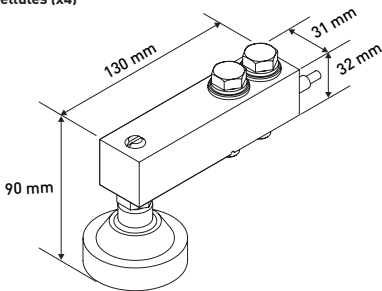

Module Xtrem

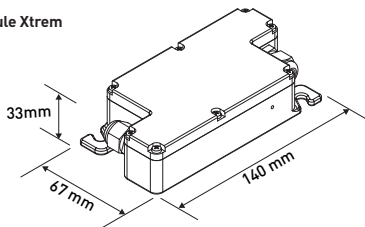

Boîtier de raccordement

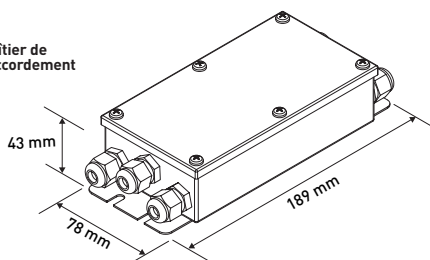

Modèle	WM Xtrem 500	WM Xtrem 1T	WM Xtrem 2T	WM Xtrem 500 S	WM Xtrem 1T S	WM Xtrem 2T S
Référence	30532	30534	30533	30535	70202	30044
Capacité	4 x 500 kg	4 x 1000 kg	4 x 2000 kg	4 x 500 kg	4 x 1000 kg	4 x 2000 kg
Résolution externe	>= 200 g	>= 500 g	>= 1000 g	>= 200 g	>= 500 g	>= 1000 g
Résolution interne	500,000 divisions					
Vitesse d'acquisition du poids	12 échantillons par seconde					
Erreur de linéarité	< 0,0001%					
Unités de pesage	g, kg, lb, oz					
Mode de résolution étendu	x10					
Mode de comptage	Y compris					
Filtre numérique	5 options, configurables par l'utilisateur					
Filtre pour la pesée des animaux	Y compris					
Multi gamme	Jusqu'à 2 gammes					
Multi-étapes	Jusqu'à 2 étapes					
Connectivité	RS 232-C, WiFi (en option)					
Vitesse de transmission	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud					
Alimentation	Réseau 230V/50 Hz (Euro) 7,5V DC ou via un indicateur					
Température de travail	-10°C / +40°C					
Matériel de soutien	Acier nickelé			Acier inoxydable AISI 304		
Matériel de détection de charge	Acier nickelé			Acier inoxydable		
Boîtier de raccordement	Acier inoxydable avec protection IP67					
Dim. du capteur sans pieds (mm)	130 x 31 x 32					
Dim. du module digital Xtrem (mm)	140 x 67 x 33					
Dim. du boîtier de raccordement (mm)	189 x 78 x 43					
Poids total fixé (kg)	6,9			7		
Dim. emballage (mm)	300 x 260 x 120					
Poids total avec emballage (kg)	7,9			8		



► INDICATEUR K3

Compatible **XTREM**

Ref.	Modèle	Connexion
6170	K3-W	WiFi

Ref.	Modèle	Connexion
6170	K3-X	Câble



► INDICATEUR K3i

Compatible **XTREM**

Ref.	Modèle	Connexion
6171	K3i-W	WiFi

Ref.	Modèle	Connexion
6171	K3i-X	Câble



► INDICATEUR K3i Printer (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60960	K3i Printer	100.000 divisions



► INDICATEUR SC2 (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
5305	SC2 (*)	30.000 divisions



► INDICATEUR K4i (*)

(*) Indicator no compatible con equipos digitales Xtrem.
Solo compatible con equipos analógicos.

Ref.	Modèle	Précision
60136	K4i (*)	30.000 / 60.000 div.



► INDICATEUR K2 (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60018	K2 (*)	60.000 divisions



► INDICATEUR K2E (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60020	K2E (*)	60.000 divisions



► INDICATEUR K2N (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60019	K2N (*)	60.000 divisions



► INDICATEUR K2P (*)

(*) Indicateur non compatible avec les équipements numériques Xtrem
Compatible uniquement avec les équipements analogiques.

Ref.	Modèle	Précision
60022	K2P (*)	60.000 divisions



► VÉRIFICATION

Ref.	Certificats
8031	Certificat de vérification CE de 601 kg à 1500 kg M
8032	Certificat de vérification CE de 1501 kg à 3000 kg M

Ref.	Certificats
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg

M (*) Les équipements vérifiés doivent inclure "Certificat de vérification" et un Indicateur avec symbole "M".

► OPTIONS INDICATEUR

Ref.	Modèle
33799	Tableau WiFi
32330	Sortie relais avec 3 sorties (K3, K3i)
60033	RS-232 (K2, SC2)
33772	Placa RTC (K3, K3i)

► SUPPORTS / BASE COLONNES

Ref.	Modèle
33207	Support rotule ABS
3803	Support U tub acier inoxydable
32278	Support U mural acier inoxydable
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS



Ref.	Modèle
3804	Base acier peint avec colonne
3805	Base acier inoxydable avec colonne
71337	Base acier inoxydable avec colonne K4i



Indicateur non inclus.

► CÂBLES

Ref.	Modèle
61084	Câble USB Direct K
33205	Câble RS-232 à RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Câble RS-232 à RD3 o PC K, 4 m
32294	Câble RS-232 à imprimante K
36767	Câble RS-232 à PC (K2, SC2)
36766	Câble RS-232 à Impresora (K2, SC2)
36857	Câble RS-232 à PC (K4i)
36858	Câble RS-232 à imprimante (K4i)




► SOFTWARE

Ref.	Modèle	PVP (€)
----	APP Xtrem iOS / Android	Sans frais
----	Software Xtrem PC	Sans frais



Ref.	Modèle	PVP (€)
3792	Software EX-Link pour PC (**)	0,00

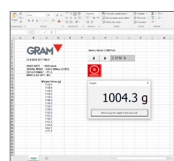

Ref.	Modèle
4877	Software PW-Link pour PC (***)



► PÉRIPHÉRIQUES

Ref.	Modèle
70814	Étiqueteuse Q2
70034	Imprimante PR4 (RS-232)



Étiqueteuse Q2.

Ref.	Accessoires Étiqueteuse
36904	Rouleau d'étiquettes Q2 70x58mm



Imprimante PR4.

Ref.	Modèle
5263	Indicateur répéteur RD3 (RS-232)
6950	Indicateur répéteur RD3W (Wireless)



Ref.	Modèle
60210	Tricolore LED avec plaque à relais



[**] Compatible avec Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.

[***] Compatible avec Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.