



## Per pesare sul posto, immediatamente

- Due in una: bilancia portatile e transpallet.
- Uso semplice: sollevare e pesare, senza spostare il carico.
- Funzione di tara del pallet o recipiente.
  - Batteria ricaricabile a lunga durata, più di 30 ore di uso continuo.
  - Con sensori in acciaio di precisione RX3.
  - Display LED di lettura a distanza.



### Funzioni:

- Regolazione dello zero.
- Tara dei recipienti.
- Accumulazione di pesate.
- Funzione conta pezzi.
- Funzione Hold, memoria dell'ultima pesata.




### Sollevere e pesare senza sforzo

Con un'unica operazione si può sollevare il carico, calcolare il peso esatto e muovere il pallet al suo posto, risparmiando tempo. Con il suo TCamel S non avrà più bisogno di molte pesi, solo essa svolgerà tutto il lavoro, dove lo necessita.

Modello	TCamel S
Referenza	60079
Capacità	2000 kg
Risoluzione	1000 g
Unità di pesata	kg
Quantità conta pezzi	10, 25, 50, 100
Materiale dell'indicatore	ABS
Display	LED
Segmenti	6 dígitos
Altezza cifre (mm)	25
Protezione tenuta	IP-54
Alimentazione	Batteria 6V / 4 Amp/h
Durata batteria	30 / 60 ore
Temperatura di lavoro	+ -0°C / +40°C
Materiale della struttura	Accero
Materiale delle ruote	Poliuretano
Dimensioni forca (mm)	1160 x 560
Dimensioni esterne (mm)	1580 x 560 x 1220
Peso netto totale (kg)	87
Dimensioni imballaggio (mm)	1550 x 580 x 445
Peso totale con imballaggio (kg)	99

### Dimensioni esterne (mm)

#### TCamel S

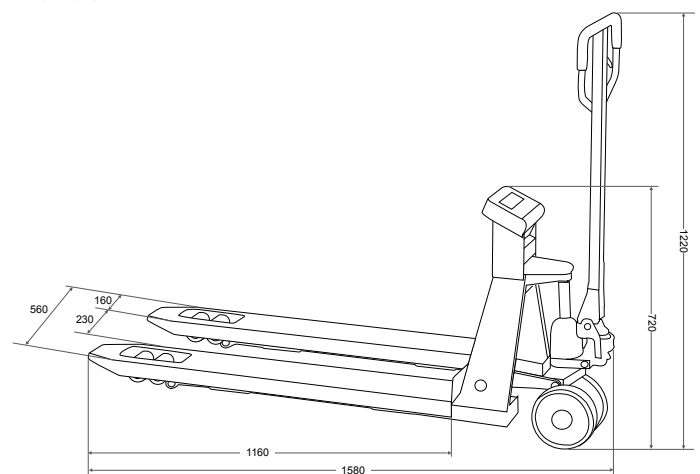

Ref.	Accessori
8030	Certificato ISOCAL da 1501 kg a 3000 kg
61136	Imballaggio individuale