

DSK



Bilancia conta pezzi da tavolo

Per il conteggio dei pezzi nel settore industriale e inventari


- Conteggio professionale con introduzione di valori di campionamento tramite tastiera.
- Allarme del limite di pezzi per controllo di riempimento e selezione.
- Raccolta dei risultati di pesatura.
- Regolazione dello zero premendo un tasto.
- Taratura di recipienti.
- Batteria interna ricaricabile.
- Protezione da sovraccarichi.
- Struttura ABS di grande resistenza.
- Piatto in acciaio inossidabile.
- Protezione IP44.
- Piedi regolabili in altezza per adattarla alla superficie di utilizzo.

Il modello della bilancia **DSX** di **Accurex** è un prodotto per uso professionale e supporta un trattamento duro e intensivo. È fabbricato con un rigido e duraturo telaio in ABS con elettronica interna di grande affidabilità.





Dimensioni esterne (mm)

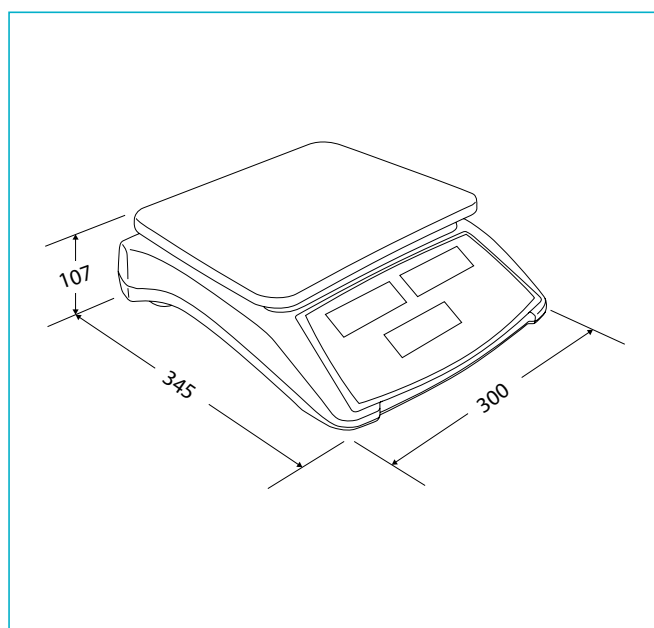

La risposta della pesatura è estremamente rapida, in meno di 2 secondi mostra il peso stabile con precisione.

Realizza il conteggio dei pezzi in maniera professionale, con introduzione dei valori con la tastiera numerica, per maggiore velocità e libertà delle quantità di campionamento.

Dispone di selezione dei prodotti per quantità, con allarme indicatore dei valori che sono oltre i valori limite programmati.

Si alimenta con rete da 220V e anche con la sua batteria interna inclusa che si ricarica con lo stesso cavo della rete. Mentre la bilancia è collegata alla rete elettrica, la sua batteria viene ricaricata contemporaneamente.

Funzione di regolazione dello zero. Premendo su un tasto, si può realizzare l'azzeramento del dispositivo.

Funzione di taratura. Si può sottrarre il peso del recipiente premendo sul tasto della tara.

Calibrazione di serie. Il dispositivo è fornito debitamente calibrato e regolato dal nostro laboratorio di calibrazione situato a Barcellona (esaminato ogni anno da organismo notificato europeo NMI).

Caratteristiche tecniche

Modello	DSK-3	DSK-6	DSK-15	DSK-30
Riferimento	72075	72076	72077	72078
Capacità	3000 g	6000 g	15000 g	30000 g
Risoluzione	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Unità di pesatura	kg, lb			
Alimentazione	Rete 220V 50 Hz			
Temperatura di lavoro	0° / +40°C			
Struttura	ABS e acciaio inossidabile			
Sensori di carico	Cellula di alluminio			
Dim. piatto di pesatura (mm)	295 x 230			
Dimensioni esterne (mm)	300 x 345 x 107			
Peso netto (kg)	3			
Dim. imballaggio (mm)	327 x 135 x 380			
Peso totale con imballaggio (kg)	4,1			