

RX Fox




RX Fox 120



Barras pesadoras para pesar estructuras grandes

Para el pesaje de estructuras rígidas, jaulas y objetos largos.

- Estructura de acero muy resistente con tratamiento epoxy.
- Células de carga en acero niquelado y protección IP67.
- Dimensiones de 800 y 1200 mm de longitud.
- Con indicador RX de display LED y cable de 400 cm de longitud.
- Capacidad de 3000 kg y 0,5 kg de resolución en pantalla.
- Con ruedas y asa para un cómodo transporte, excepto modelo RX Fox H.
- Autonomía de funcionamiento con batería interna de hasta 50 horas.
- Indicador de pesada con dígitos LED de 20 mm y gran luminosidad.
- Diseñada en Europa y fabricada por Gram Group.

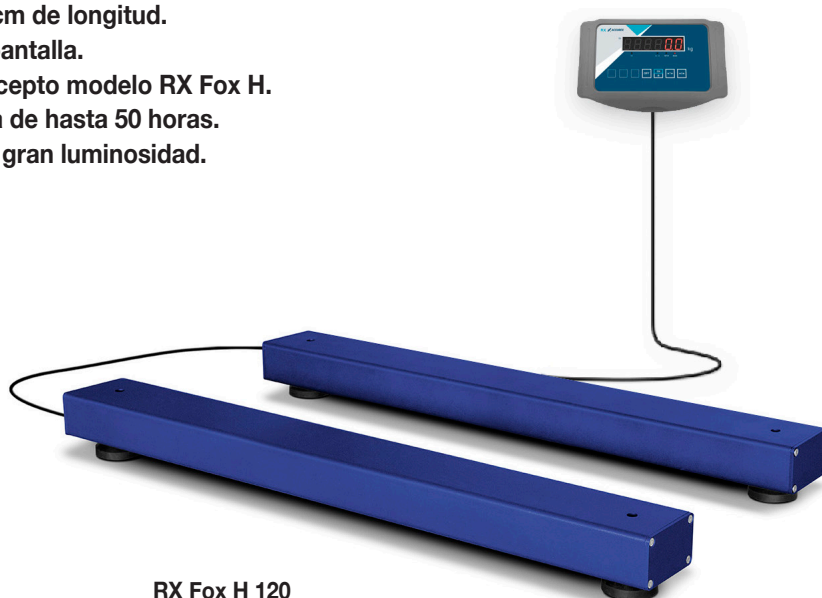

RX Fox H 120

Los modelos de báscula **RX Fox** de **Accurex** son productos para uso profesional y soportan un trato duro e intenso. Están fabricados con una rígida y duradera estructura tubular de acero con tratamiento epoxy.



El **indicador electrónico RX**, con cable de 4 metros de longitud, puede situarse sobre una mesa o en la pared con el soporte opcional. La respuesta de la pesada es sumamente rápida, en menos de 2 segundos muestra el peso estable con precisión.



RX Fox 80




RX Fox

Se alimenta con red de 220V y también con su batería interna incluida que se recarga por el mismo cable de red. Mientras se está utilizando la báscula conectada a la red se está realizando la recarga de su batería de forma simultánea.

Función de ajuste del cero. Con la pulsación de una tecla se puede realizar la puesta a cero del equipo.

Función de tarado. Se puede descontar el peso del palet con la pulsación de la tecla de tara.


Calibración de serie. El equipo se suministra debidamente calibrado y ajustado por nuestro laboratorio de calibración situado en Barcelona (auditado anualmente por organismo notificado europeo NMI).

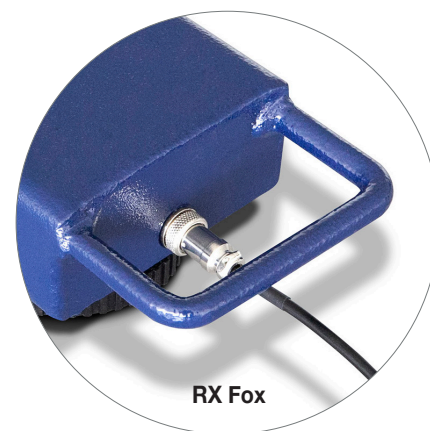

RX Fox



RX Fox H 80

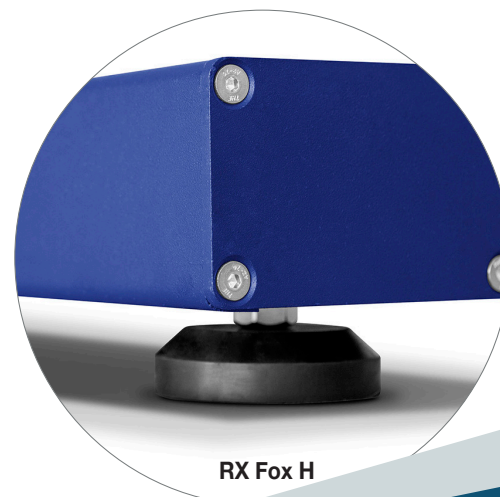

RX Fox H

Funciones operativas

- Ajuste del cero.
- Tarado de contenedores con memoria de la tara.

Características técnicas

Modelo	RX Fox 80-3T	RX Fox 120-3T	RX Fox H 80-3T	RX Fox H 120-3T
Referencia	71950	71951	6048	6068
Capacidad	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg
Resolución	500 g	500 g	500 g	500 g
Unidades de pesada	kg			
Alimentación	Red 220V 50 Hz			
Temperatura de trabajo	0°C / +40°C			
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno			
Sensores de carga	4 células Xcell XF			
Caja de conexiones	hermética en ABS			
Grosor estructura (mm)	5		3,5	
Dim. área pesada (mm)	(2x) 810 x 120	(2x) 1210 x 120	(2x) 800 x 130	(2x) 1200 x 150
Altura mínima (mm)	85		105	
Altura máxima (mm)	100		115	
Peso neto plataforma (kg)	(2x) 11	(2x) 16	(2x) 12	(2x) 25
Dim. embalaje (mm)	180 x 1120 x 140	180 x 1370 x 140	820 x 280 x 135	1220 x 320 x 135
Peso total con embalaje (kg)	23	33	25	52

Accesorios de la plataforma

Ref.	Accesorios
31675	Pies con rótula para FOX (unidad)
36739	Pies con rótula para FOX H (Pack de 4)

Dimensiones exteriores (mm)

