


# RX Snake



RX Snake

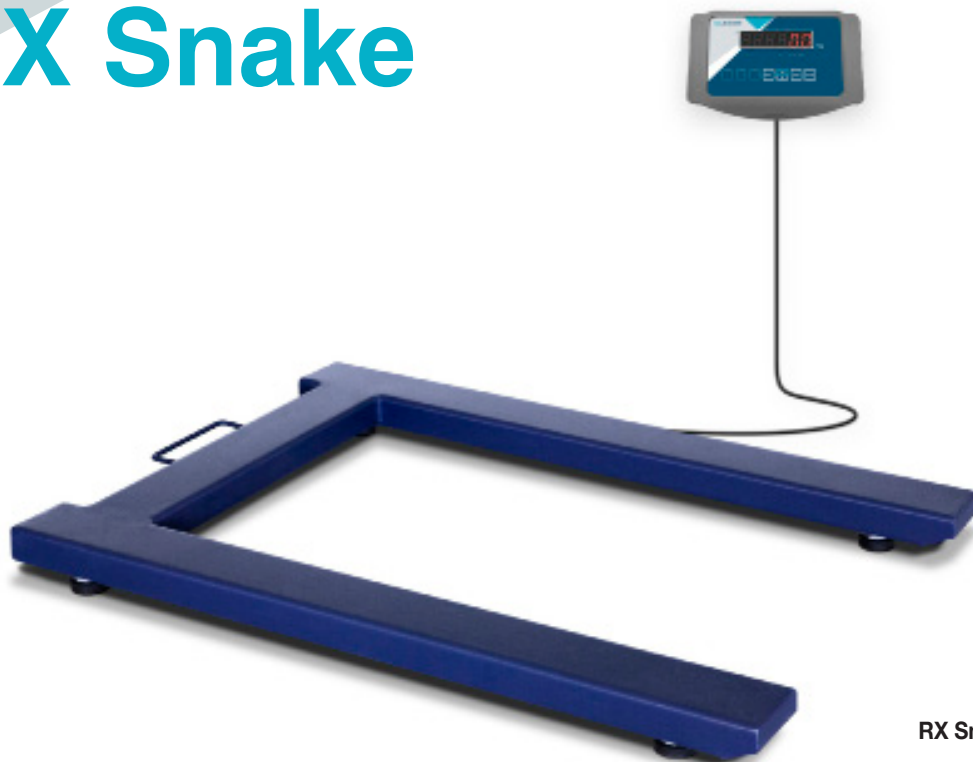

## Niedrige Industriewaage für Europaletten

**Ermöglicht das Wiegen von Europaletten ohne Rampen und ist im Falle eines Standortwechsels leicht zu transportieren.**

- Robuste Industriewaage zum Wiegen von Europaletten.
- Vorderräder und Griff ermöglichen einen einfachen Transport.
- Hochwiderstandsfähige mit Epoxidharz behandelte Stahlstruktur.
- Niedrige Wägeplattformhöhe von nur 90 mm für einen einfachen Zugang.
- Ermöglicht das Wiegen von Paletten ohne die Notwendigkeit von Rampen.
- Wägezellen aus vernickeltem Stahl und Schutzart IP67.
- Höhenverstellbare Füße zur Anpassung an die zu verwendende Oberfläche.
- Mit RX-LED-Anzeige und 400 cm langem Kabel.
- Wägeanzeige mit 20 mm großen LED-Ziffern mit großer Leuchtkraft.
- 1500 kg Tragfähigkeit und 0,5 kg Anzeigeauflösung.
- Betriebsdauer mit internem Akku bis zu 50 Stunden.
- Entwickelt in Europa und hergestellt von der Gram Group

Das Wägemodell **RX Snake von Accurex** ist ein Produkt für den professionellen Einsatz. Besteht aus einer stabilen und langlebigen epoxidharzbehandelten Stahlstruktur und hält einer rauen und intensiven Nutzung stand.

Die **elektronische Anzeige RX** mit 4 Meter langem Kabel kann auf einem Tisch oder mit der optionalen Wandhalterung an der Wand angebracht werden. Die Reaktion des Wägesystems ist extrem schnell: In weniger als 2 Sekunden zeigt die Waage das stabile Gewicht genau an.





RX Snake

**Die Waage wird über ein 220V-Netz sowie über den internen Akku gespeist**, der über dasselbe Netzkabel wieder aufgeladen wird. Der Akku wird während der Benutzung der Waage aufgeladen.


**Mit Nullabgleich-Funktion..** Die Waage kann per Tastendruck zurückgesetzt werden.

**Tara-Funktion..** Das Palettengewicht kann durch Drücken der Tara-Taste abgezogen werden.


**Standardmäßige Kalibrierung..** Die Geräte werden von unserem Kalibrierlabor in Barcelona ordnungsgemäß kalibriert und justiert geliefert (das Labor wird jährlich von der Benannten Stelle der Europäischen Union NMI geprüft).



RX Snake

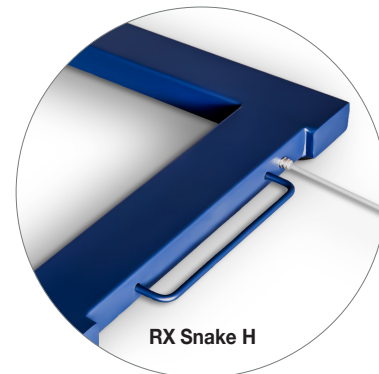

RX Snake H

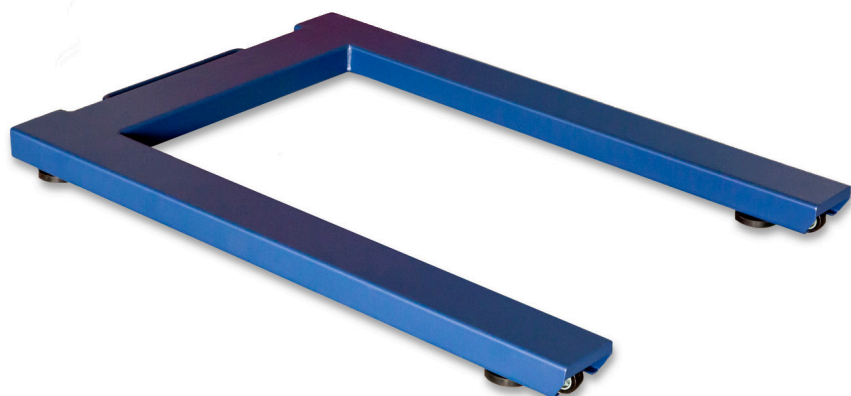

RX Snake H

## Betriebsfunktionen

RX Snake H

- Nullabgleich.
- Tarierung von Behältern mit Taraspeicher.

## Technische Daten

Modell	RX Snake 1,5T	RX Snake H 1,5T
Artikelnummer	71949	60243
Kapazität	1500 kg	1500 kg
Auflösung	500 g	500 g
Wägeeinheiten	kg	
Versorgung	Netz 220V 50 Hz	
Betriebstemperatur	0° / +40°C	
Struktur	Stahl mit Epoxid-Einbrennlackierung	
Lastsensoren	4 Xcell XF-Zellen	
Anschlusskasten	Wasserdichtes ABS	
Dicke der Struktur (mm)	5	
Abmessungen der Wägeplattform (mm)	840 x 1210	
Min. Höhe (mm)	90	
Max. Höhe (mm)	105	
Nettogewicht Plattform (kg)	40	
Verpackung (mm)	900 x 1270 x 80	
Gesamtgewicht mit Verpackung (kg)	50	

## Außenabmessungen (mm)

