


# RX Snake

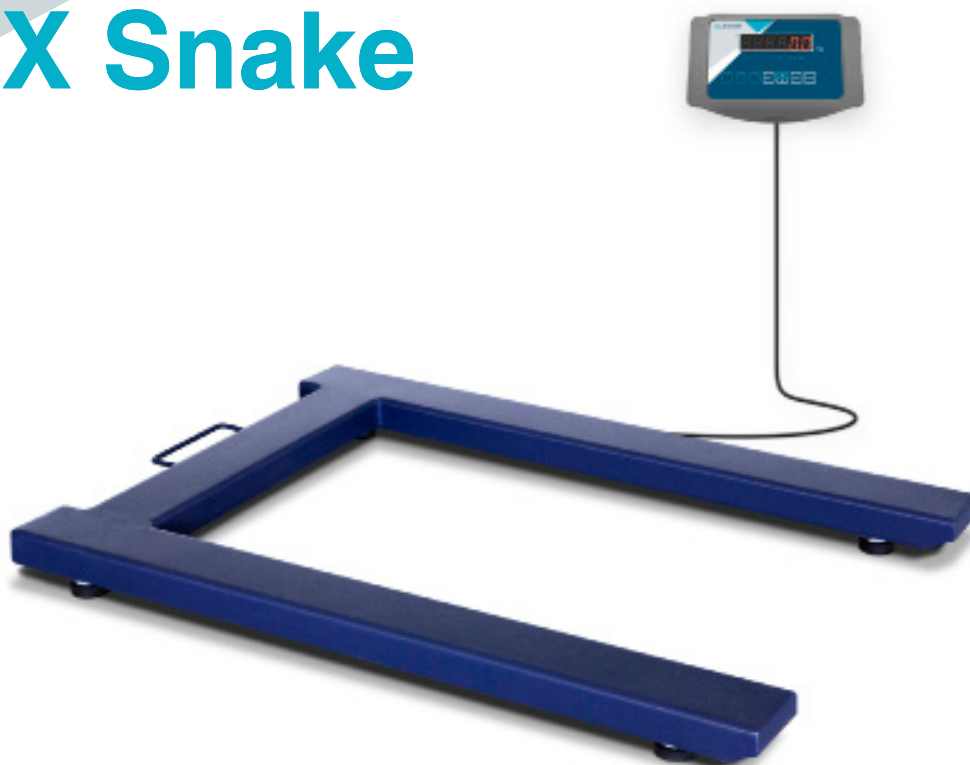

## Bilancia Industriale a basso profilo per europallet

**Permette la pesatura dei pallet europei senza rampe e si trasporta facilmente per cambiarne la posizione.**

- Bilancia industriale per pesatura di pallet europei di grande resistenza.
- Con ruote frontali e maniglia per un comodo trasporto.
- Struttura in acciaio molto resistente con trattamento in resina epossidica.
- Piattaforma di pesatura a bassa altezza, di solamente 90 mm, per un facile accesso.
- Permette la pesatura di pallet senza necessità di rampe.
- Cellule di carico in acciaio nichelato e protezione IP67.
- Piedi di altezza regolabile per adattarla alla superficie di utilizzo.
- Con indicatore RX a display LED e cavo di 400 cm di lunghezza.
- Indicatore di pesatura con cifre LED di 20 mm e grande luminosità.
- Capacità di 1500 kg e 0,5 kg di risoluzione sullo schermo.
- Autonomia di funzionamento con batteria interna fino a 50 ore.
- Progettata in Europa e fabbricata da Gram Group.

Il modello della bilancia **RX Snake di Accurex** è un prodotto per uso professionale. È fabbricato con una rigida e durevole struttura in acciaio con trattamento in resina epossidica e supporta un trattamento duro e intensivo.

L'**indicatore elettronico RX**, con cavo di 4 metri di lunghezza, può essere posizionato su un tavolo o sulla parete con il supporto opzionale. La risposta della pesatura è estremamente rapida, in meno di 2 secondi mostra con precisione il peso stabile.





RX Snake

**Si alimenta con rete da 220V e anche con la sua batteria interna inclusa** che si ricarica con lo stesso cavo della rete. Mentre la bilancia è collegata alla rete elettrica, la sua batteria viene ricaricata contemporaneamente.



**Funzione di regolazione dello zero.** Premendo su un tasto, si può realizzare l'azzeramento del dispositivo.

**Funzione di taratura.** Si può sottrarre il peso del pallet premendo sul tasto della tara.

**Calibrazione di serie.** Il dispositivo è fornito debitamente calibrato e regolato dal nostro laboratorio di calibrazione situato a Barcellona (esaminato ogni anno da organismo notificato europeo NMI).



RX Snake

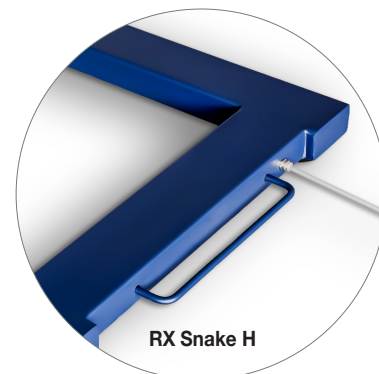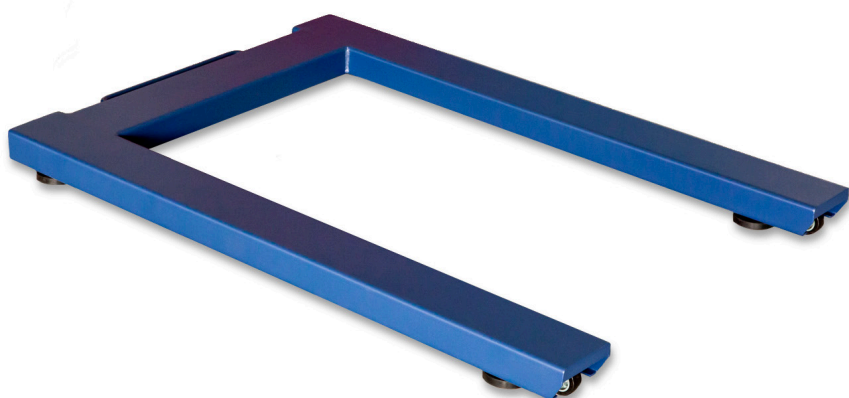

RX Snake H



RX Snake H

## Funzioni operative

- Regolazione dello zero.
- Taratura dei contenitori con memoria della tara.

## Caratteristiche tecniche

Modello	RX Snake 1,5T	RX Snake H 1,5T
Riferimento	71949	60243
Capacità	1500 kg	1500 kg
Risoluzione	500 g	500 g
Unità di pesatura	kg	
Alimentazione	Rete 220V 50 Hz	
Temperatura di lavoro	0° / +40°C	
Struttura	acciaio con verniciatura al forno in resina epossidica	
Sensori di carico	4 cellule Xcell XF	
Scatola dei collegamenti	ermetica in ABS	
Spessore struttura (mm)	5	
Dim. piattaforma di pesatura (mm)	840 x 1210	
Altezza minima (mm)	90	
Altezza massima (mm)	105	
Peso netto piattaforma (kg)	40	
Dim. imballaggio (mm)	900 x 1270 x 80	
Peso totale con imballaggio (kg)	50	

## Dimensioni esterne (mm)

