


RXT

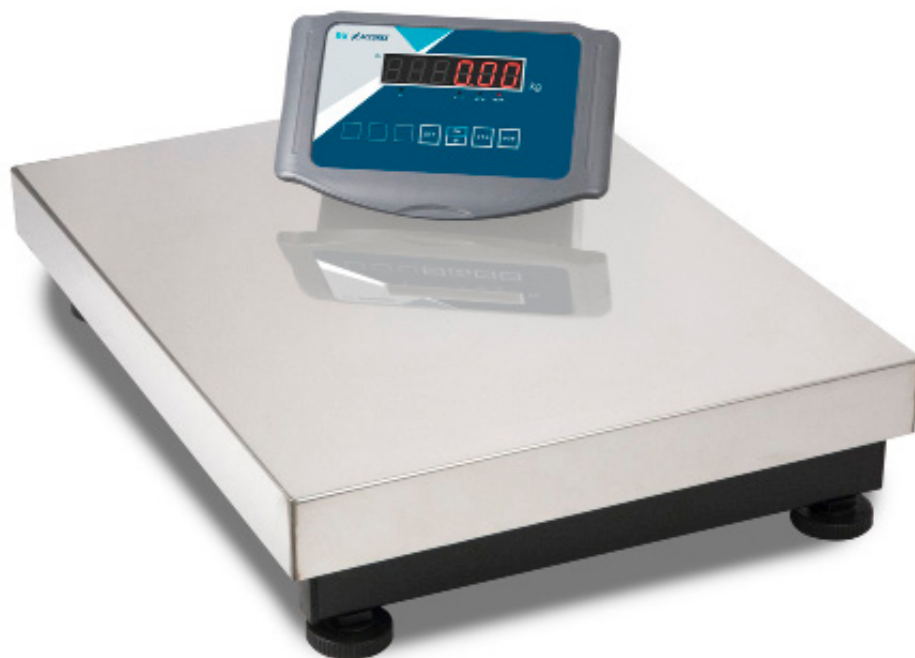

Tisch-Industriewaage

Zum Wiegen von Portionen, zur Gewichtskontrolle von Produkten, zum Wiegen von Kleinpackungen, Gemischen und Zusätzen.

- Industriewaage mit Plattform und separater Anzeige.
- Kapazität von 15 bis 150 kg mit einer Waagschale mit unterschiedlichen Abmessungen (je nach Modell).
- Betriebsautonomie mit internem Akku für bis zu 50 Stunden Aktivität ohne Aufladen.
- Wägeanzeige mit 20 mm großen LED-Ziffern mit großer Leuchtkraft.
- Aluminium-Lastsensor mit langlebiger Elektronik für intensiven industriellen Einsatz.
- Entwickelt in Europa und hergestellt von der Gram Group.

Die Wägemodelle **RXT** von **Accurex** sind Geräte für den professionellen Einsatz, die einer intensiven Nutzung standhalten. Die Waagen sind aus lackiertem Stahl mit einer Struktur aus Edelstahl gefertigt.


Die zuverlässige **elektronische Anzeige RX** kann in einiger Entfernung von der Plattform oder an der Vorderseite der Plattform angebracht werden. Die Reaktion des Wägesystems ist extrem schnell: In weniger als 2 Sekunden zeigt die Waage das stabile Gewicht genau an.



Betriebsfunktionen

- Nullabgleich.
- Taring von Behältern mit Taraspeicher.

Die Waage wird über ein 220V-Netz sowie über den internen Akku gespeist, der über dasselbe Netzkabel wieder aufgeladen wird. Der Akku wird während der Benutzung der Waage aufgeladen.

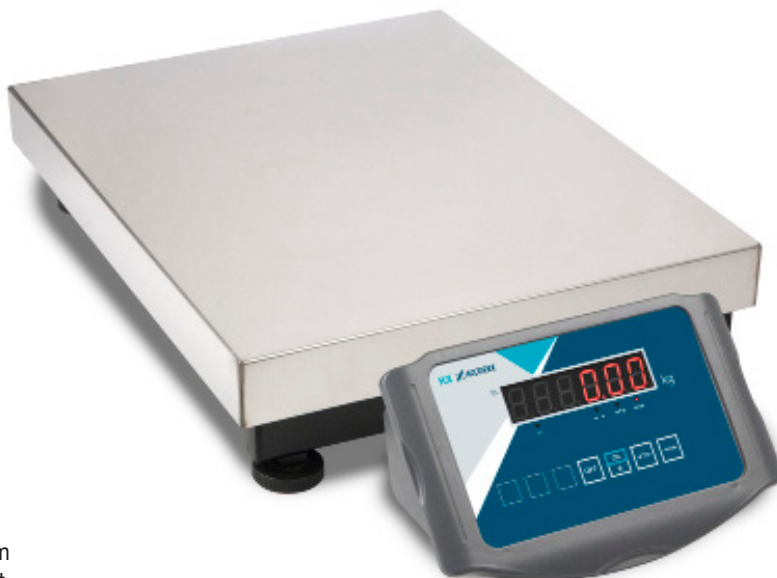

Mit Nullabgleich-Funktion. Die Waage kann per Tastendruck zurückgesetzt werden

Tara-Funktion. Das Gewicht eines Behälters oder einer Kiste kann durch Drücken der Tara-Taste abgezogen werden.

Standardmäßige Kalibrierung. Die Geräte werden von unserem Kalibrierlabor in Barcelona ordnungsgemäß kalibriert und justiert geliefert (das Labor wird jährlich von der Benannten Stelle der Europäischen Union NMI geprüft).

Technische Daten

Modell	RXT-15S	RXT-30S	RXT-60S	RXT-150S	RXT-30M	RXT-60M	RXT-150M
Kapazität (kg)	15	30	60	150	30	60	150
Auflösung (g)	2	5	10	20	5	10	20
Wä geeinheiten	kg						
Material der Struktur	Lackierter Stahl						
Material der Platte	Edelstahl						
Material Anzeige	ABS						
Abmessungen der Wä geplattform (mm)	400 x 300				500 x 400		
Abmessungen Anzeige (mm)	255 x 165 x 110				255 x 165 x 110		
Höhe Plattform (mm)	110				110		
Gesamthöhe (mm)	140				140		
Nettogewicht Anzeige (kg)	1,2				1,2		
Nettogewicht Plattform (kg)	4,1				7,9		
Abm. mit Verpackung (mm)	600 x 335 x 150				700 x 410 x 150		
Gesamtgewicht mit Verpackung Plattform (kg)	6,2				10		

Außenabmessungen (mm)

