


# RXT

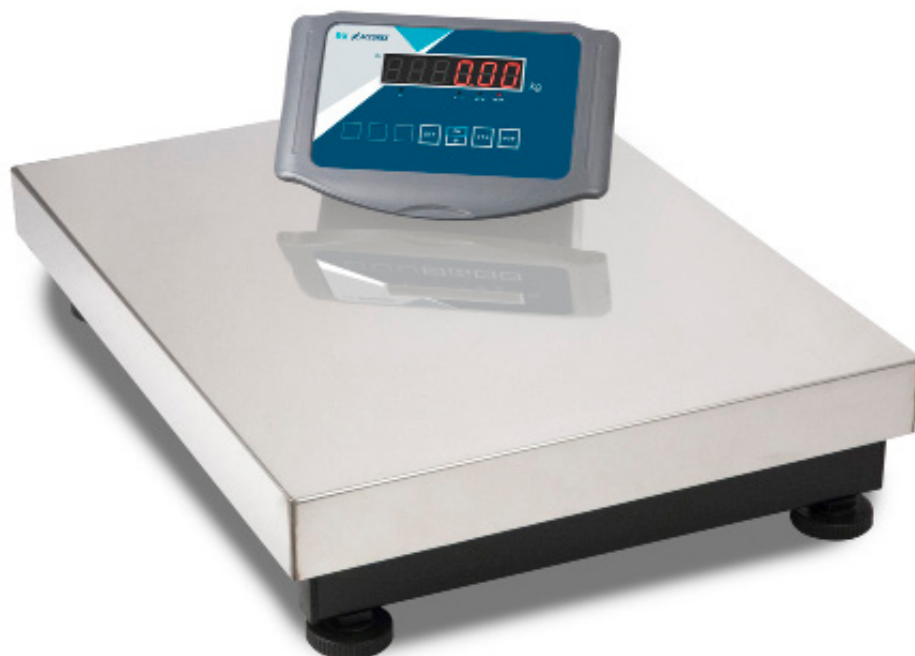

## Balance industrielle de table

Pour peser des portions, contrôler le poids des produits et petits paquets et pour le pesage des mélanges et additifs.

- Balance industrielle à plateforme avec indicateur séparé.
- Capacité de 15 à 150 kg avec plateau de pesée de différentes dimensions suivant le modèle.
- Autonomie de fonctionnement avec batterie interne permettant jusqu'à 50 heures d'activité sans recharge.
- Indicateur de pesée à chiffres LED de 20 mm et grande luminosité.
- Capteur de charge en aluminium et électronique robuste pour un usage industriel intensif.
- Conçue en Europe et fabriquée par Gram Group.

Les modèles de balance **RXT** d'**Accurex** sont des produits destinés à un usage professionnel et supportent une utilisation rude et intensive. Ils sont fabriqués en acier laqué et acier inoxydable dans leur structure.

L'**indicateur électronique RX**, très fiable, peut être placé à distance de la plateforme ou sur sa partie frontale. La réponse de la pesée est très rapide, le poids stable est affiché avec précision en moins de 2 secondes.



## Fonctions opérationnelles


- Ajustement à zéro.
- Tare de récipients à mémoire de tare.

Alimentation sur le réseau de 220 V et avec la batterie interne incluse, qui se recharge à l'aide du câble réseau. Lorsque la balance est utilisée alors qu'elle est branchée au réseau, la batterie se recharge simultanément.

**Fonction de réglage du zéro.** Possibilité de mettre l'appareil à zéro en appuyant sur une touche.

**Fonction tare.** Il est possible de déduire le poids d'un récipient ou d'une caisse en appuyant sur la touche de tare.

**Calibrage de série.** L'appareil est livré correctement calibré et réglé par notre laboratoire de calibrage situé à Barcelone (audité chaque année par l'organisme certificateur européen NMI).

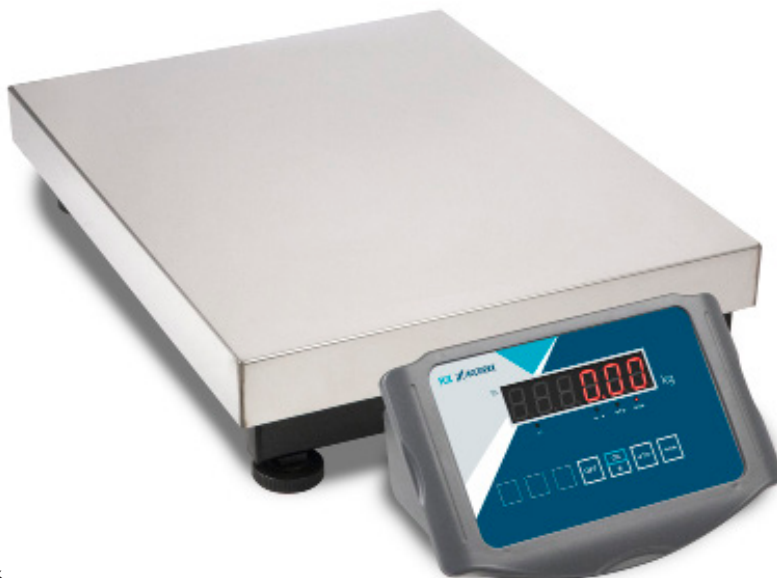

## Caractéristiques techniques

Modèle	RXT-15S	RXT-30S	RXT-60S	RXT-150S	RXT-30M	RXT-60M	RXT-150M
Capacité (kg)	15	30	60	150	30	60	150
Résolution (g)	2	5	10	20	5	10	20
Unités de pesage	kg						
Matériau de la structure	acier laqué						
Matériau du plateau	acier inoxydable						
Matériau de l'indicateur	ABS						
Dimensions de la plateforme de pesage (mm)	400 x 300				500 x 400		
Dimensions de l'indicateur (mm)	255 x 165 x 110				255 x 165 x 110		
Hauteur plateforme (mm)	110				110		
Hauteur totale (mm)	140				140		
Poids net Indicateur (kg)	1,2				1,2		
Poids net de la plate-forme (kg)	4,1				7,9		
Dim. avec emballage (mm)	600 x 335 x 150				700 x 410 x 150		
Poids total avec emballage plateforme (kg)	6,2				10		

## Dimensions extérieures (mm)

