


TXM Snake

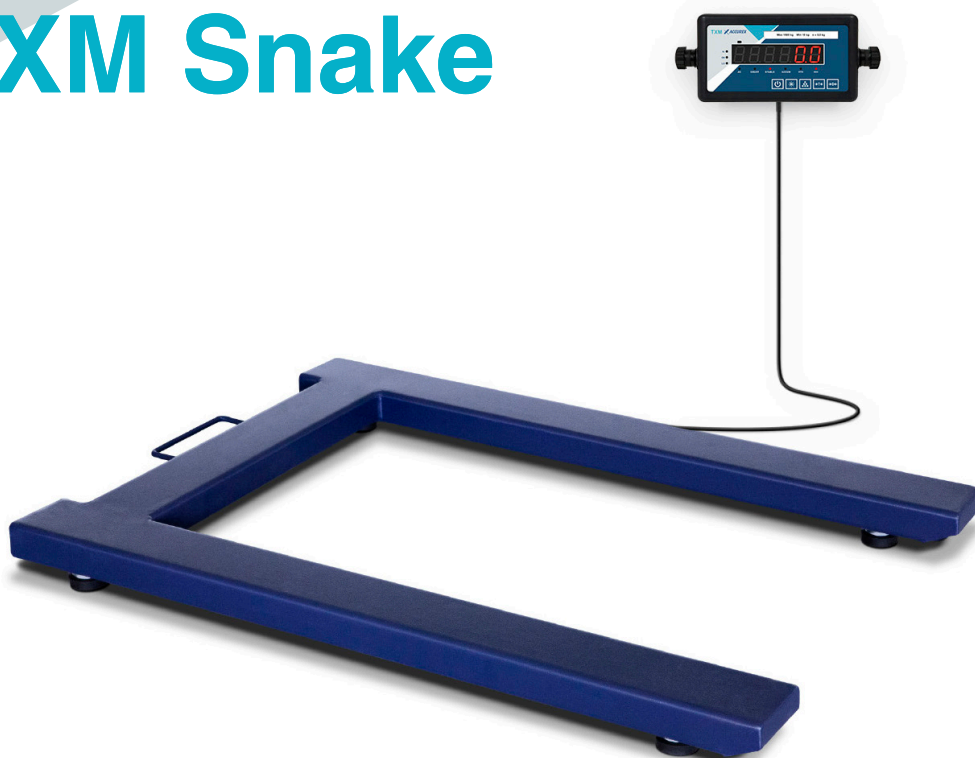

Bilancia industriale per pallet con Controllo CE-M per uso legale

Permette la pesatura di pallet europei senza rampe e si trasporta facilmente per cambiarla di posizione.

- Piattaforma per pesatura di pallet europei Controllo CE-M con autonomia di oltre 80 ore di utilizzo.
- Capacità di 1500 kg e 500 g di risoluzione sullo schermo.
- Con ruote frontali e maniglia per un comodo trasporto, permette la pesatura di pallet senza rampe.
- Struttura a forma di U molto resistente e con trattamento in resina epossidica.
- Bassa altezza, di solamente 90 mm, per un facile accesso.
- Sensori di carico certificati OIML R-60 classe C in acciaio nichelato e protezione IP65.
- Con indicatore TMX di cifre LED e cavo di 400 cm di lunghezza.
- Conteggio di pesi con campionamento libero.
- Filtro digitale per la pesatura degli animali in movimento.
- Batteria in Ni-MH incorporata.

Il modello della bilancia **TXM Snake** di **Accurex** è un prodotto per uso legale con **Controllo CE-M** di serie. Fabbricato con struttura in acciaio con trattamento in resina epossidica, include l'**indicatore elettronico TXM** e supporta un trattamento duro e intensivo.

L'**indicatore TXM** valido per la **metrologia legale**, con un cavo di 4 metri di lunghezza, può essere posizionato a distanza dalla piattaforma. La risposta della pesatura è estremamente rapida, in meno di 2 secondi mostra con precisione il peso stabile.





Funzioni operative

Pesatura di pallet europei in qualunque luogo, grazie alla maniglia e alle ruote che permettono di spostarla facilmente.


Pesatura degli animali in movimento. Permette di pesare gli animali sulla piattaforma, tramite un filtro digitale che fa una media e mostra il valore finale del peso, una volta eseguite le operazioni di calcolo.

Conteggio dei pezzi. Calcola il numero di pezzi da un campione prelevato in anticipo.

Tara di contenitori e recipienti per visualizzare il peso netto.

Si alimenta con la rete elettrica a 220V e anche con la sua batteria interna Ni-MH inclusa che si ricarica con lo stesso cavo di rete. Mentre la bilancia è collegata alla rete elettrica, la sua batteria viene ricaricata contemporaneamente.


Controllo CE-M di serie. Il dispositivo viene consegnato debitamente calibrato e sigillato, per l'uso in applicazioni in cui è necessaria questa certificazione.

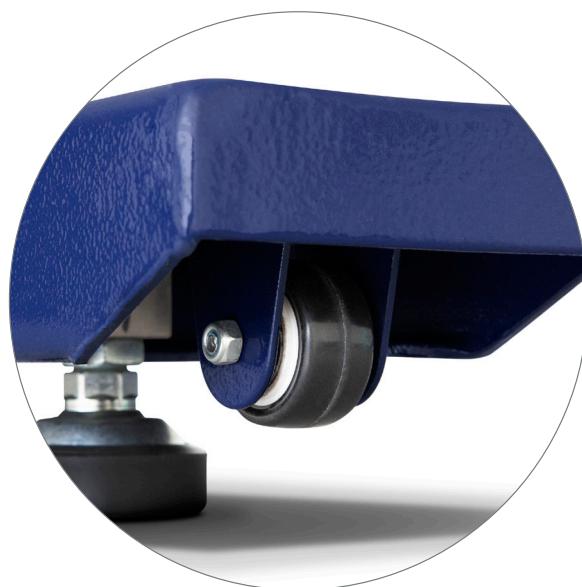

Caratteristiche tecniche

Modello	TXM Snake 1,5T
Riferimento	72150
Capacità / Max (kg)	1500 kg
Risoluzione / e (g)	500 g
Unità di pesatura	g, kg
Errore massimo (g)	± 0,1 %
Range della tara (g)	- Max
Alimentazione	Rete 220V 50 Hz
Temperatura di lavoro	-10°C / + 40°C
Struttura	Acciaio con verniciatura al forno in resina epossidica
Sensori di carico	4 x H8C Rebel IP65
Scatola dei collegamenti	Ermetica in ABS con protezione IP65
Spessore struttura (mm)	5
Dim. piattaforma di pesatura (mm)	840 x 1210
Altezza minima (mm)	90
Altezza massima (mm)	105
Peso netto piattaforma (kg)	40
Dim. imballaggio (mm)	900 x 1270 x 80
Peso totale con imballaggio ¹ (kg)	50

Dimensioni esterne (mm)

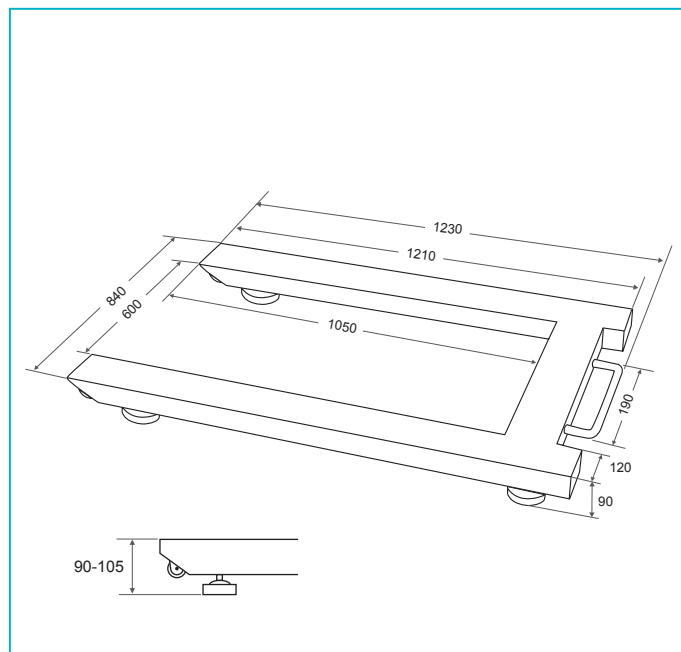

(1) Prodotto confezionato in un'unica confezione. La piattaforma comprende l'indicatore e gli accessori all'interno, accessibili dalla parte inferiore.