

TX Fox



TX Fox 120




Barras para pesar grandes estructuras

Para el pesaje de estructuras rígidas, jaulas y objetos largos

- Estructura de acero muy resistente con tratamiento epoxy.
- Células de carga en acero niquelado y protección IP67.
- Dimensiones de 800 y 1200 mm de longitud.
- Con indicador TX de display LED y cable de 400 cm de longitud.
- Capacidad de 3000 kg y 0,5 kg de resolución en pantalla.
- Con ruedas y asa para un cómodo transporte.
- Acumulación de pesadas con memoria del total.
- Contaje de pesas con muestreo libre.
- Filtro digital para el pesaje de animales en movimiento.
- Batería de Ni-MH incorporada.

Los modelos de báscula TX Fox de Accurex son productos para uso profesional y soportan un trato duro e intenso. Están fabricados con una rígida y duradera estructura tubular de acero con tratamiento epoxy.

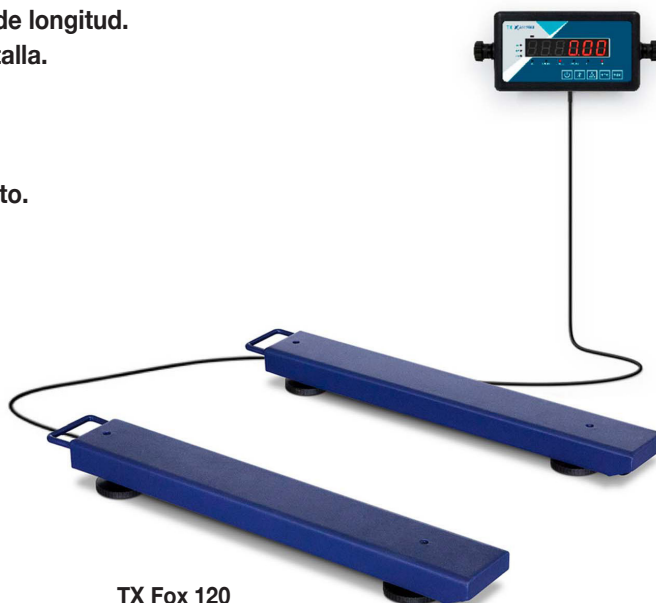

TX Fox 120



El **indicador electrónico TX**, de gran fiabilidad, incluye un cable de 4 metros de longitud y puede situarse a distancia de la plataforma, en una mesa o en la pared, con su soporte incluido. La respuesta de la pesada es sumamente rápida, en menos de 2 segundos muestra el peso estable con precisión.



TX Fox 80



Se alimenta con red de 220V y también con su batería interna incluida que se recarga por el mismo cable de red. Mientras se está utilizando la báscula conectada a la red se está realizando la recarga de su batería de forma simultánea.

Función de ajuste del cero. Con la pulsación de una tecla se puede realizar la puesta a cero del equipo.

Función de tarado. Se puede descontar el peso del palet con la pulsación de la tecla de tara.

Calibración de serie. El equipo se suministra debidamente calibrado y ajustado por nuestro laboratorio de calibración situado en Barcelona.



TX Fox 120



Funciones operativas

- Ajuste del cero.
- Tarado de contenedores con memoria de la tara.

Características técnicas

Modelo	TX Fox 80-3T	TX Fox 120-3T
Referencia	71324	71325
Capacidad	3.000 kg	
Resolución	500 g	
Unidades de pesada	kg	
Alimentación	Red 220V 50 Hz	
Temperatura de trabajo	0°C / +40°C	
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno	
Sensores de carga	4 células H8C Rebel	
Caja de conexiones	Hermética en ABS	
Grosor estructura (mm)	5	
Dim. área pesada (mm)	(2x) 810 x 120	(2x) 1210 x 120
Altura mínima (mm)	85	
Altura máxima (mm)	100	
Peso neto plataforma (kg)	(2x) 11	(2x) 16
Dim. embalaje (mm)	180 x 1120 x 140	180 x 1370 x 140
Peso total con embalaje (kg)	23	33

Accesorios de la plataforma

Ref.	Accesorios
31675	Pies con rótula para FOX (unidad)

Dimensiones exteriores (mm)

