

TX Fox




TX Fox 120



Barres de pesage pour peser de grandes structures

Pour le pesage de structures rigides, cages et objets

- Structure en acier très résistante avec traitement époxy.
- Cellules de charge en acier nickelé et protection IP67.
- Dimensions de 800 et 1200 mm de longueur.
- Avec indicateur TX à display LED et câble de 400 cm de longueur.
- Capacité 3000 kg et résolution 0,5 kg à l'écran.
- Roulettes et poignée pour faciliter le transport.
- Cumul des pesées avec somme totale.
- Fonction compte-pièces avec échantillonnage libre.
- Filtre numérique pour peser les animaux en mouvement.
- Batterie Ni-MH intégrée.

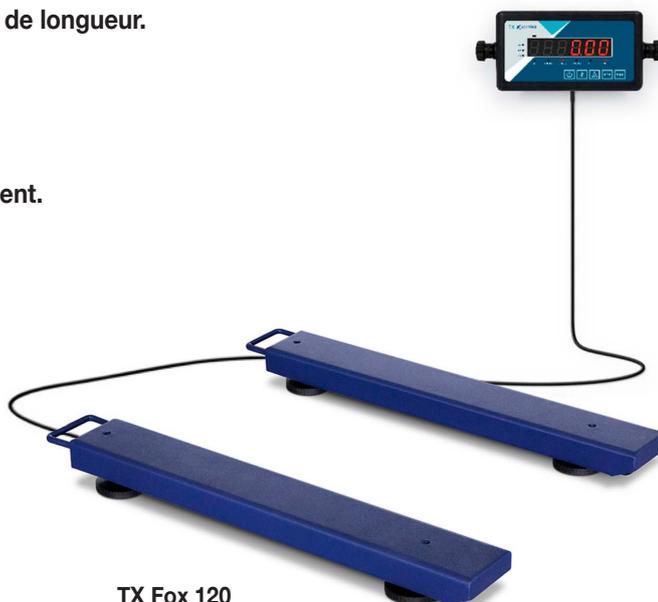

TX Fox 120

Les modèles de balance TX Fox d'Accurex sont des produits destinés à un usage professionnel et supportent une utilisation rude et intensive. Ils sont fabriqués avec une structure tubulaire rigide et robuste en acier avec traitement époxy.



L'indicateur électronique TX, très fiable, comprend un câble de 4 mètres de longueur lui permettant d'être positionné à distance de la plate-forme, sur une table ou un mur grâce à son support inclus. La réponse à la pesée est extrêmement rapide, affichant un poids stable avec précision en moins de 2 secondes.



TX Fox 80



Alimentation sur le réseau de 220 V et avec la batterie interne incluse, qui se recharge à l'aide du câble réseau. Lorsque la balance est utilisée alors qu'elle est branchée au réseau, la batterie se recharge simultanément.

Fonction de réglage du zéro. Possibilité de mettre l'appareil à zéro en appuyant sur une touche.

Fonction tare. Il est possible de déduire le poids de la palette en appuyant sur la touche de tare.

Calibrage de série. L'appareil est livré correctement calibré et réglé par notre laboratoire de calibrage situé à Barcelone.



TX Fox 120



Fonctions opérationnelles

- Ajustement à zéro.
- Tare de conteneurs à mémoire de tare.

Caractéristiques techniques

| Modèle | TX Fox 80-3T | TX Fox 120-3T |
|----------------------------------|--|------------------|
| Référence | 71324 | 71325 |
| Capacité | 3000 kg | |
| Résolution | 500 g | |
| Unités de pesage | kg | |
| Alimentation | Réseau 220 V 50 Hz | |
| Température de travail | 0°C / +40°C | |
| Structure | Acier avec peinture époxy durcie au four | |
| Capteurs de charge | 4 cellules H8C Rebel | |
| Boîtier de connexions | hermétique en ABS | |
| Épaisseur structure (mm) | 5 | |
| Dim. zone de pesée (mm) | (2x) 810 x 120 | (2x) 1210 x 120 |
| Hauteur minimale (mm) | 85 | |
| Hauteur maximale (mm) | 100 | |
| Poids net de la plate-forme (kg) | (2x) 11 | (2x) 16 |
| Dim. emballage (mm) | 180 x 1120 x 140 | 180 x 1370 x 140 |
| Poids total avec emballage (kg) | 23 | 33 |

Accessoires de la plateforme

| Ref. | Accessoires |
|-------|---------------------------------|
| 31675 | Pieds à rotule pour FOX (unité) |

Dimensions extérieures (mm)

