

TX Fox




TX Fox 120



Barre pesatrici per pesare strutture grandi

Per la pesatura di strutture rigide, gabbie e oggetti lunghi.

- Struttura in acciaio molto resistente con trattamento in resina epossidica.
- Cellule di carico in acciaio nichelato e protezione IP67.
- Dimensioni di 800 e 1200 mm di lunghezza.
- Con indicatore TX a display LED e cavo di 400 cm di lunghezza.
- Capacità di 3000 kg e 0,5 kg di risoluzione sullo schermo.
- Con ruote e maniglia per un comodo trasporto.
- Accumulazione di carichi pesanti con memoria totale.
- Conteggio dei pesi con campionamento libero.
- Filtro digitale per pesare animali in movimento.
- Batteria Ni-MH integrata.

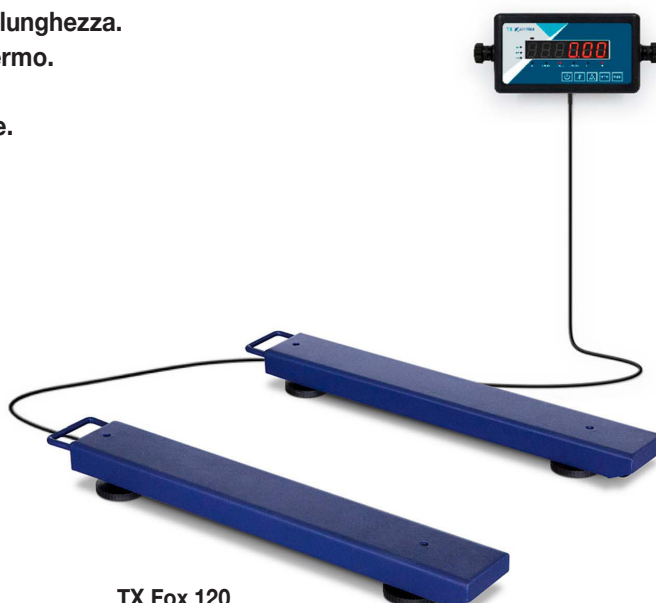

TX Fox 120

I modelli della bilancia TX Fox di Accurex sono prodotti per uso professionale e supportano un trattamento duro e intensivo. Sono fabbricati con una rigida e durevole struttura tubolare in acciaio con trattamento in resina epossidica.



L'indicatore elettronico TX, altamente affidabile, include un cavo lungo 4 metri e può essere posizionato a distanza dalla piattaforma, su un tavolo o sul muro, con il suo supporto incluso. La risposta alla pesatura è estremamente rapida, mostrando il peso stabile con precisione in meno di 2 secondi.



TX Fox 80



Si alimenta con rete da 220V e anche con la sua batteria interna inclusa che si ricarica con lo stesso cavo della rete. Mentre la bilancia è collegata alla rete elettrica, la sua batteria viene ricaricata contemporaneamente.

Funzione di regolazione dello zero. Premendo su un tasto, si può realizzare l'azzeramento del dispositivo.

Funzione di taratura. Si può sottrarre il peso del pallet premendo sul tasto della tara.

Calibrazione di serie. Il dispositivo è fornito debitamente calibrato e regolato dal nostro laboratorio di calibrazione situato a Barcellona.



TX Fox 120



Funzioni operative

- Regolazione dello zero.
- Taratura dei contenitori con memoria della tara.

Caratteristiche tecniche

Modello	TX Fox 80-3T	TX Fox 120-3T
Riferimento	71324	71325
Capacità	3000 kg	
Risoluzione	500 g	
Unità di pesatura	kg	
Alimentazione	Rete 220V 50 Hz	
Temperatura di lavoro	0°C / +40°C	
Struttura	Acciaio con verniciatura epossidica al forno	
Sensori di carico	4 cellule H8C Rebel	
Scatola dei collegamenti	ermetica in ABS	
Spessore struttura (mm)	5	
Dim. area pesatura (mm)	(2x) 810 x 120	(2x) 1210 x 120
Altezza minima (mm)	85	
Altezza massima (mm)	100	
Peso netto piattaforma (kg)	(2x) 11	(2x) 16
Dim. imballaggio (mm)	180 x 1120 x 140	180 x 1370 x 140
Peso totale con imballaggio (kg)	23	33

Accessori piattaforma

Rif.	Accessori
31675	Piedi con giunto per FOX (unità)

Dimensioni esterne (mm)

