



1.000 kg
30.000 kg

DESIGNED
IN EUROPE



Pesage pour l'extérieur avec affichage à distance

- Crochet peseur avec protection IP65, adapté à l'utilisation à l'extérieur
- Affichez le poids jusqu'à 100 mètres de distance grâce à la télécommande sans fil
- Affichage LED
- Fabriqué en acier peint à l'époxy
- Batterie interne rechargeable
- Indicateur avec une imprimante intégrée⁽¹⁾

FONCTIONS

- Réglage à zéro
- Fonction de tare
- Accumulation et totalisation des poids
- Fonction Hold
- Déconnexion automatique

(1) optionnelle



Rechargeable

Unité rechargeable avec une batterie rechargeable et transmission de données au terminal d'affichage sans fil.

Sans fil

Visualiseur sans fil avec batterie interne rechargeable.

► ACCESSOIRES



Impression des pesées à distance

Avec l'indicateur optionnel à distance C6P, il est possible d'obtenir l'impression des résultats du pesage et de contrôler toutes les fonctions du crochet peseur de manière portable.




Réf.	Modèle
60953	Indicateur à distance avec imprimante C6P

► DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	C6-1T	C6-3T	C6-5T	C6-10T	C6-15T	C6-20T	C6-30T
Référence	61106	60893	60894	60895	60896	60897	60898
Capacité	1.000 kg	3.000 kg	5.000 kg	10.000 kg	15.000 kg	20.000 kg	30.000 kg
Résolution	500 g	1.000 g	2.000 g	5.000 g	5.000 g	10.000 g	20.000 g
Unités de pesage	kg, livre						
Échelle de tare	100%						
Matériau de la structure	Fonte						
Protección IP	IP65						
Écran	LED						
Tailles des chiffres (mm)	30						
Alimentation	30C - 6V, batterie rechargeable						
Autonomie	30 heures						

► DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)

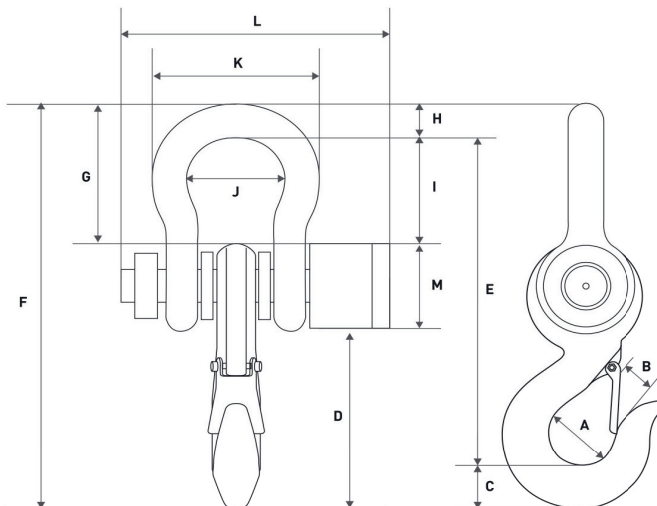

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
C6-1T (mm)	48	32	42	135	250	320	125	29	95	70	130	200	75
C6-3T (mm)	48	32	42	135	250	320	125	29	95	70	130	200	75
C6-5T (mm)	58	40	50	160	490	395	150	35	11	90	160	220	75
C6-10T (mm)	66	45	60	220	360	460	145	39	110	98	185	235	75
C6-15T (mm)	80	58	69	240	420	530	135	45	135	125	220	260	75
C6-20T (mm)	100	65	80	280	490	620	200	51	140	140	250	300	72
C6-30T (mm)	130	80	108	330	600	760	270	65	200	175	300	340	75

► CERTIFICATS

CERTIFICATS ISOCAL

- Nos appareils Xtrem sont livrés avec Vérification CE-M de série
- Nous proposons aussi nos certificats ISOCAL, avec des données individualisées de calibrage de l'appareil Xtrem
- Facilitent la maintenance du système de qualité ISO9001



Réf.	Modèle
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg
8033	Certificat ISOCAL de 3001 kg à 10.000 kg



Travessia Industrial, 11
08907 Hospitalet de Llobregat
Espagne
+34 93 300 33 32
gram-group.com

Attention Commerciale internationale

Royaume-Uni: uk@gram.es
Europe du Nord et de l'Est: europa@gram.es
Amérique du Nord et du Sud:
america@gram.es
Océanie: oceania@gram.es
Asie: asia@gram.es
Afrique: africa@gram.es
Allemagne, Autriche: sales@gram-group.de
Italie: italy@gram.es
France, Belgique: france@gram.es
Portugal: portugal@gram.es
Espagne: spain@gram.es

Projets internationaux de Pesage

contact.export@gram.es