


# TX Snake

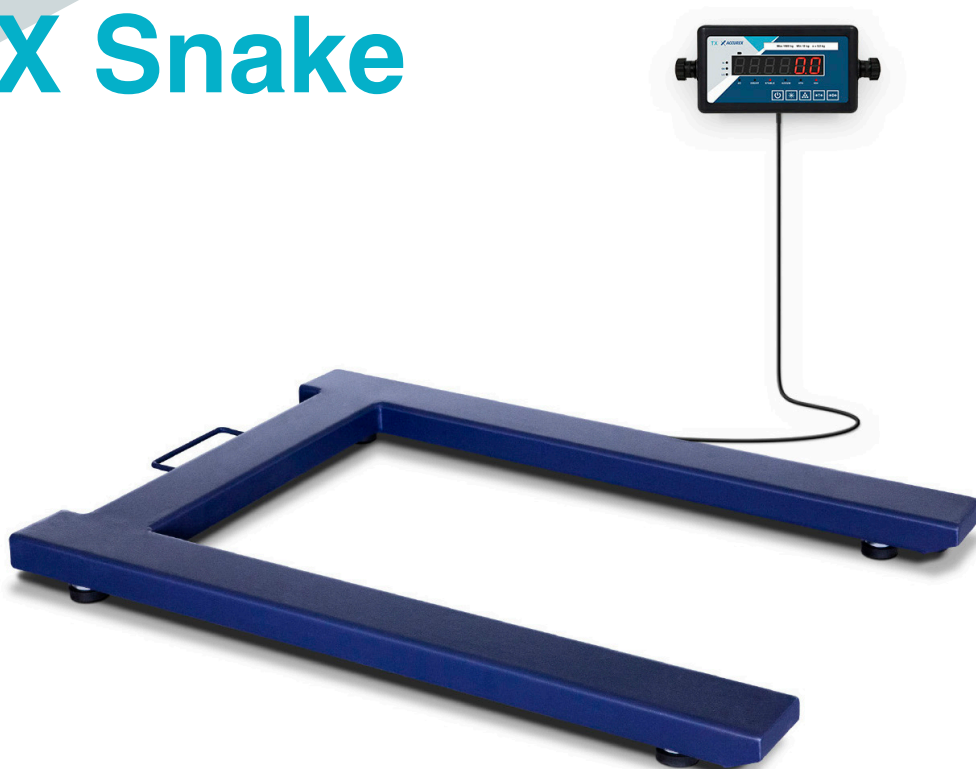

## Niedrige Industriewaage für Europaletten

**Ermöglicht das Wiegen von Europaletten ohne Rampen und ist im Falle eines Standortwechsels leicht zu transportieren.**

- Robuste Industriewaage zum Wiegen von Europaletten.
- Vorderräder und Griff ermöglichen einen einfachen Transport.
- Hochwiderstandsfähige mit Epoxidharz behandelte Stahlstruktur.
- Niedrige Wägeplattformhöhe von nur 90 mm für einen einfachen Zugang.
- Ermöglicht das Wiegen von Paletten ohne die Notwendigkeit von Rampen.
- Wägezellen aus vernickeltem Stahl und Schutzart IP67.
- Höhenverstellbare Füße zur Anpassung an die zu verwendende Oberfläche.
- Mit TX-LED-Anzeige und 400 cm langem Kabel.
- Wägeanzeige mit 20 mm großen LED-Ziffern mit großer Leuchtkraft.
- 1500 kg Tragfähigkeit und 0,5 kg Anzeigauflösung.
- Betriebsdauer mit internem Akku bis zu 50 Stunden.
- Entwickelt in Europa und hergestellt von der Gram Group

Das Wägemodell **TX Snake von Accurex** ist ein Produkt für den professionellen Einsatz. Besteht aus einer stabilen und langlebigen epoxidharzbehandelten Stahlstruktur und hält einer rauen und intensiven Nutzung Stand.

Der **elektronische Wägeindikator TX** mit 4 Meter langem Kabel kann auf einem Tisch oder mit der optionalen Wandhalterung an der Wand angebracht werden. Die Reaktion des Wägesystems ist extrem schnell: In weniger als 2 Sekunden zeigt die Waage das stabile Gewicht genau an.



Die Waage wird über ein 220V-Netz sowie über den internen Akku gespeist, der über dasselbe Netzkabel wieder aufgeladen wird. Der Akku wird während der Benutzung der Waage aufgeladen.

**Mit Nullabgleich-Funktion..** Die Waage kann per Tastendruck zurückgesetzt werden.

**Tara-Funktion..** Das Palettengewicht kann durch Drücken der Tara-Taste abgezogen werden.

**Standardmäßige Kalibrierung..** Die Geräte werden von unserem Kalibrierlabor in Barcelona ordnungsgemäß kalibriert und justiert geliefert (das Labor wird jährlich von der Benannten Stelle der Europäischen Union NMI geprüft).


## Betriebsfunktionen

- Nullabgleich.
- Trierung von Behältern mit Taraspeicher.



## Technische Daten

| Modell                             | TX Snake 1,5T                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                      | 71416                               |
| Kapazität                          | 1500 kg                             |
| Auflösung                          | 500 g                               |
| Wägeeinheiten                      | kg                                  |
| Versorgung                         | Netz 220V 50 Hz                     |
| Betriebstemperatur                 | 0° / +40°C                          |
| Struktur                           | Stahl mit Epoxid-Einbrennlackierung |
| Lastsensoren                       | 4 Xcell XF-Zellen                   |
| Anschlusskasten                    | Wasserdichtes ABS                   |
| Dicke der Struktur (mm)            | 5                                   |
| Abmessungen der Wägeplattform (mm) | 840 x 1210                          |
| Min. Höhe (mm)                     | 90                                  |
| Max. Höhe (mm)                     | 105                                 |
| Nettogewicht Plattform (kg)        | 40                                  |
| Verpackung (mm)                    | 900 x 1270 x 80                     |
| Gesamtgewicht mit Verpackung (kg)  | 50                                  |

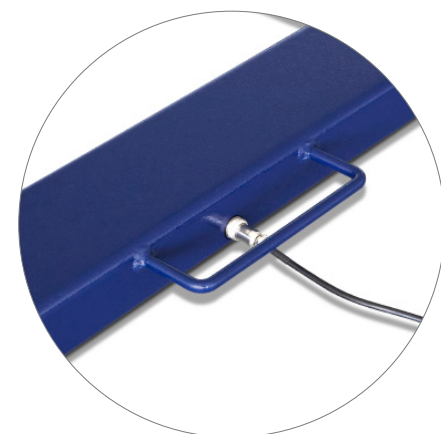

## Außenabmessungen (mm)

