


TX Snake

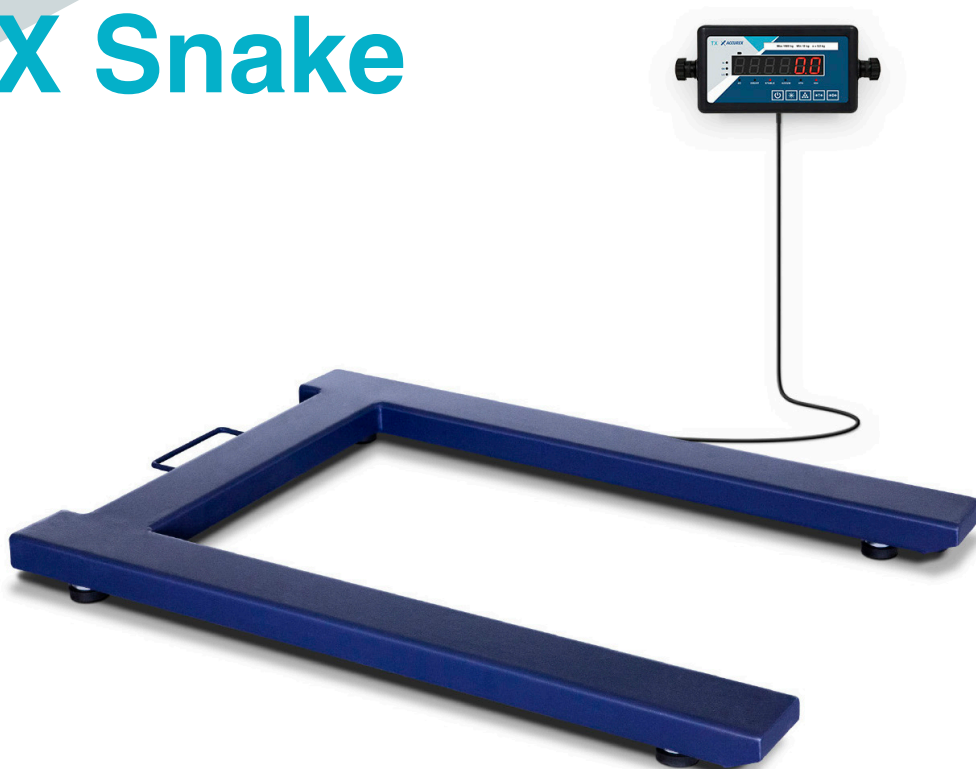

Balance industrielle à profil bas pour palettes Europe

Permet de peser des palettes Europe sans rampes et se transporte facilement pour être déplacée.

- Balance industrielle pour le pesage de palettes Europe très résistante.
- Roues avant et poignée pour faciliter le transport.
- Structure en acier très résistante avec traitement époxy.
- Plateforme de pesage très basse, de 90 mm seulement, pour un accès facilité.
- Permet de peser des palettes sans besoin de rampes.
- Cellules de charge en acier nickelé et protection IP67.
- Pieds de hauteur réglables pour l'adapter à la surface de travail.
- Avec indicateur TX à display LED et câble de 400 cm de longueur.
- Indicateur de pesée à chiffres LED de 20 mm et grande luminosité.
- Capacité 1500 kg et résolution 0,5 kg à l'écran.
- Autonomie de fonctionnement avec batterie interne jusqu'à 50 heures.
- Conçue en Europe et fabriquée par Gram Group

Le modèle de balance **TX Snake d'Accurex** est un produit destiné à un usage professionnel. Il est fabriqué avec une structure en acier rigide et robuste avec traitement époxy et supporte une utilisation rude et intensive.

L'**indicateur électronique TX**, très fiable, comprend un câble de 4 mètres de longueur lui permettant d'être positionné à distance de la plate-forme, sur une table ou un mur grâce à son support inclus. La réponse à la pesée est extrêmement rapide, affichant un poids stable avec précision en moins de 2 secondes.



Alimentation sur le réseau de 220 V et avec la batterie interne incluse, qui se recharge à l'aide du câble réseau. Lorsque la balance est utilisée alors qu'elle est branchée au réseau, la batterie se recharge simultanément.

Fonction de réglage du zéro. Possibilité de mettre l'appareil à zéro en appuyant sur une touche.

Fonction tare. Il est possible de déduire le poids de la palette en appuyant sur la touche de tare.

Calibrage de série. L'appareil est livré correctement calibré et réglé par notre laboratoire de calibrage situé à Barcelone (audité chaque année par l'organisme certificateur européen NMI).



Fonctions opérationnelles

- Ajustement à zéro.
- Tare de conteneurs à mémoire de tare.

Caractéristiques techniques

Modèle	TX Snake 1,5T
Référence	71416
Capacité	1500 kg
Résolution	500 g
Unités de pesage	kg
Alimentation	Réseau 220 V 50 Hz
Température de travail	0° / +40°C
Structure	acier avec peinture au four époxy
Capteurs de charge	4 cellules Xcell XF
Boîtier de connexions	hermétique en ABS
Épaisseur structure (mm)	5
Dim. plateforme de pesée (mm)	840 x 1210
Hauteur minimale (mm)	90
Hauteur maximale (mm)	105
Poids net de la plate-forme (kg)	40
Dim. emballage (mm)	900 x 1270 x 80
Poids total avec emballage (kg)	50



Dimensions extérieures (mm)

