


TX Spider

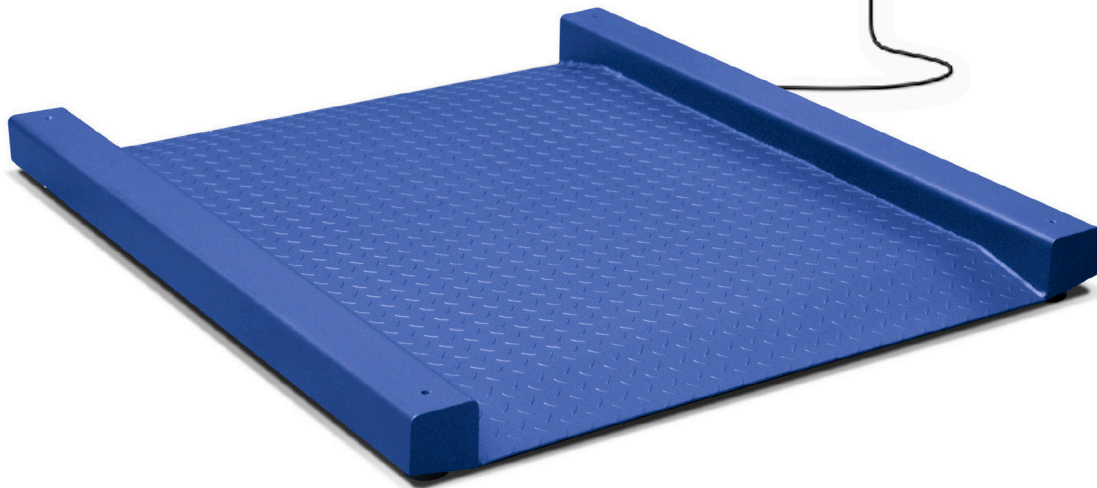

Flachprofilwaage mit Rampen

Mit nur 35 mm Höhe und integrierten Rampen dient diese Waage zum Wiegen von Wagen und mit Rollen versehenen Regalen.

- Extra flache Wägeplattform mit 4 Lastsensoren.
- Oberirdische Installation mit in die Wägefläche integrierten Rampen.
- 5 mm dickes, epoxidbehandeltes Blech.
- OIML R-60 Wägezellen der Klasse C aus Nickelstahl und Schutzart IP67.
- Mit TX-LED-Anzeige und 400 cm langem Kabel.
- Höhenverstellbare FüÙe zur Anpassung an die Nutzfläche.

Die Wägemodelle **TX Spider** von **Accurex** sind Geräte für den professionellen Einsatz, die einer intensiven Nutzung standhalten.

Der **elektronische Wägeindikator TX** mit 4 Meter langem Kabel kann auf einem Tisch oder mit der optionalen Wandhalterung an der Wand angebracht werden. Die Reaktion des Wägesystems ist extrem schnell: In weniger als 2 Sekunden zeigt die Waage das stabile Gewicht genau an.





Betriebsfunktionen

- Nullabgleich.
- Tarierung von Behältern mit Taraspeicher.

Die Waage wird über ein 220V-Netz sowie über den internen Akku gespeist, der über dasselbe Netzkabel wieder aufgeladen wird. Der Akku wird während der Benutzung der Waage aufgeladen.

Mit Nullabgleich-Funktion. Die Waage kann per Tastendruck zurückgesetzt werden

Tara-Funktion. Das Gewicht eines Wagens, Regals oder eines anderen Behälters kann durch Drücken der Tariertaste abgezogen werden.

Standardmäßige Kalibrierung. Die Geräte werden von unserem Kalibrierlabor in Barcelona ordnungsgemäß kalibriert und justiert geliefert (das Labor wird jährlich von der Benannten Stelle der Europäischen Union NMI geprüft).

Technische Daten

Modell	TX Spider 88-300	TX Spider 88-600	TX Spider 1010-300	TX Spider 1010-600	TX Spider 1212-600	TX Spider 1212-1.5T
Artikelnummer	72164	72165	72166	72167	72168	72169
Kapazität	300 kg	600 kg	300 kg	600 kg	600 kg	1500 kg
Auflösung	50 g	100 g	50 g	100 g	100 g	200 g
Wägeeinheiten	kg					
Versorgung	Netz 220V 50 Hz					
Betriebstemperatur	0°C / +40°C					
Struktur	Stahl mit im Ofen aufgebrachtem Epoxidharzlack					
Lastsensoren	4 Stück H8C Rebel					
Anschlusskasten	ABS mit Schutzart IP65					
Dicke der Deckplatte (mm)	5					
Wägebereich (mm)	800x800		1000x1000		1200x1200	
Abmessungen schwerer Bereich mit Rampen (mm)	800x1100		1000x1300		1200x1500	
Gesamtabmessungen (mm)	1100x1000x110		1300x1200x110		1500x1400x110	
Höhe (mm)	35					
Nettogewicht Plattform (kg)	92		122		142	
Verpackung (mm)	1110x1010x120		1310x1210x120		1510x1410x120	
Gesamtgewicht mit Verpackung (kg)	110		140		165	

Außenabmessungen (mm)

